

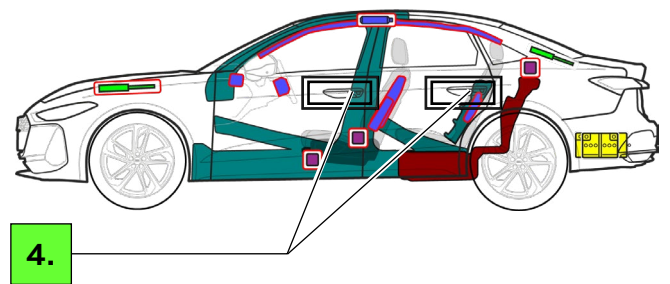


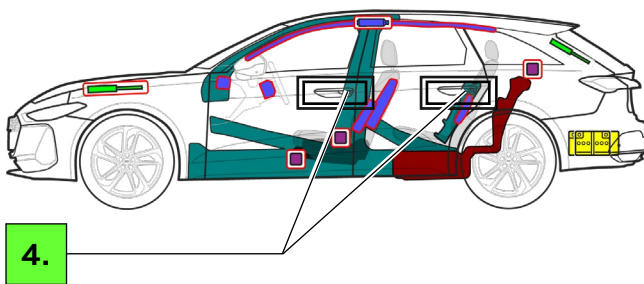

# Audi A5 / S5

Avant / Sedan

alk. 2024, 5-ovinen, 5-paikkainen

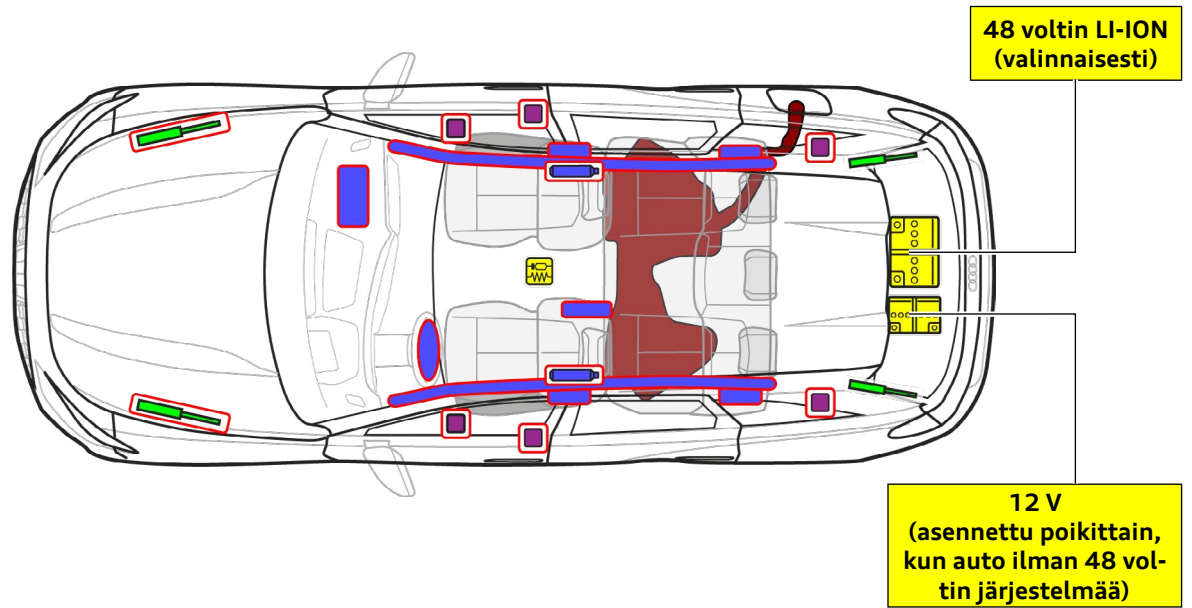

	Turvatyyny		Kaasugeneraattori		Turvavyönkirstin		SRS-ohjainlaite		Kaasujousi / esijännitetty jousi
	Erikoislujat alueet		Erytis-huomio		Pienjänniteakku		Polttoainesäiliö (bensini tai diesel)		




# Audi A5 / S5

Avant / Sedan

alk. 2024, 5-ovinen, 5-paikkainen

## 1. Identifiointi / tunnistaminen

Mallimerkintä B-pilarissa

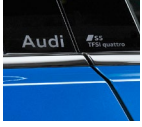

Mallimerkintä auton perässä (voi olla myös ilman)

Avant



Sedan



## 2. Liikkumisen esto / vakautus / nostaminen


Auton liikkumisen esto

① Paina "P"-painiketta.

Varmista auton pysyminen paikallaan.



Nostokohdat

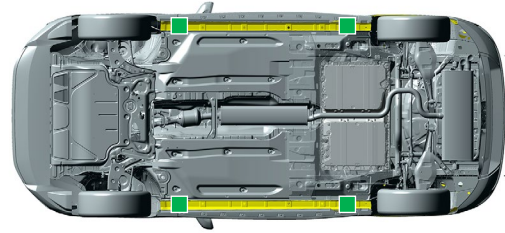

Sopivat nostopisteet

## 3. Välittömien vaarojen poisto / turvallisuusmääräykset

Päämenetelmä: Katkaise virta





Paina keskikonsolin "Start-Engine-Stop"-painiketta, mutta älä paina samalla jarrupoljinta.




Vie autonavain, avainkortti ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päähän autosta.


Tavaratilassa olevan 12 voltin akun kytkeminen irti (auto ilman 48 voltin järjestelmää)

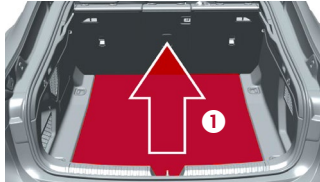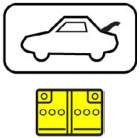

① Nosta välipohjaa.

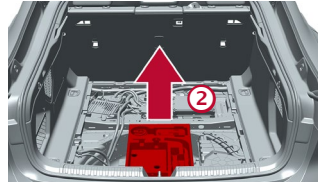

② Poista työkalukotelo

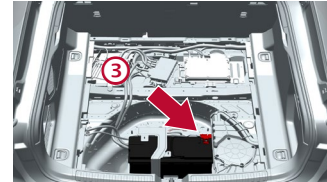

③ Kytke akun miinusnapa irti.




# Audi A5 / S5


Avant / Sedan

alk. 2024, 5-ovinen, 5-paikkainen

## Tavaratilassa olevan 12 voltin akun kytkeminen irti (autossa 48 voltin järjestelmä)




① Nosta välipohjaa.

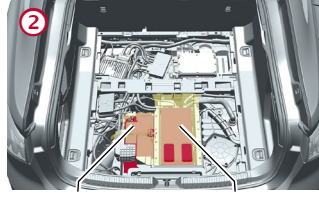

12 voltin akku    48 voltin akku


② Paikanna akut.

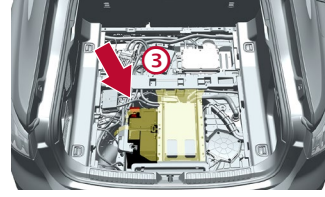

③ Kytke akun miinusnapa irti.

## Tavaratilassa olevan 48 voltin akun kytkeminen irti

**Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu automaattisesti.**




Lisäksi 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu n. 10 sekunnin kuluttua, kun toimitaan seuraavasti:


- 1) Katkaise virta.
- 2) Kytke 12 voltin akku irti.




Kaikissa muissa tapauksissa 48 voltin sähköjärjestelmä voidaan deaktivoida seuraavasti:

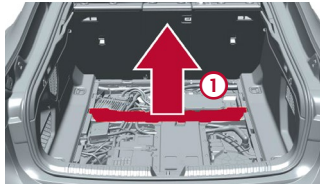

① Poista välipohjan tuki.

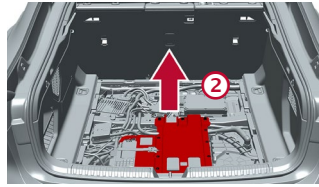


② Irrota akun peitekansi.

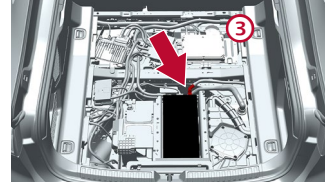

③ Kytke akun miinusnapa irti.



## 4. Pääsy käsiksi matkustajiin

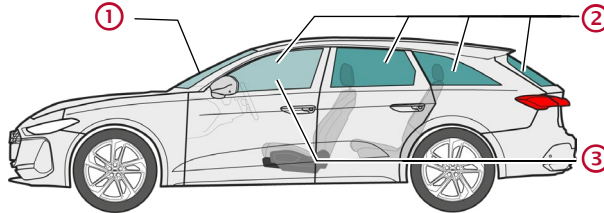

### Lasityypit:

- ① Laminoitu turvalasi
- ② Karkaisttu turvalasi
- ③ Laminoitu turvalasi (valinnaisesti)

Auto on varustettu tunnustinoventkahvoilla. Avaa ovi tarttumalla ovenkahvaan!

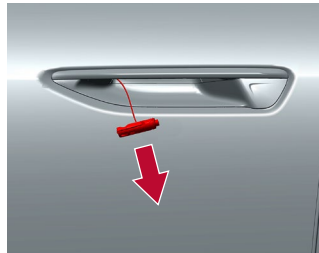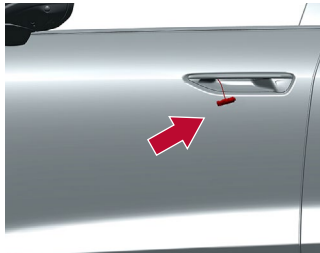

**Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeavat, auton neljän oven lukitus avautuu ja ovet voidaan avata vain mekaanisesti. Tee se vetämällä esiin tullutta tappia, joka on vaijerin päässä.**

## 5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet



Bensiini 61 l  
Diesel 64 l



12 V



# Audi A5 / S5

Avant / Sedan

alk. 2024, 5-ovinen, 5-paikkainen



48 V

Litium-ioni (valinnaisesti)

## 6. Tulipalotilanteessa



Litium-ioniakut voivat syttyä itsestään, tai tulipalon sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen!  
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!



## 7. Auto uponnut veteen

Nostamisen jälkeen anna veden valua ulos ja kytke akku/akut irti (ks. kappale 3).  
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

## 8. Hinaus / kuljetus / varastointi



Litium-ioniakut voivat syttyä itsestään, tai tulipalon sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen!  
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!



## 9. Tärkeää lisätietoa

Lisätietoa Audi-pelastuskortissa: [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Käytettyjen kuvakkeiden selitykset

Syttyvä	Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	Vaaraksi terveydelle	Vaaraksi ympäristölle	Polttoainesäiliö (benssiini)	Polttoainesäiliö (diesel)	Sammutus vedellä	Älyavaimen poisto
Takaluukun lukon avaus	Varoitus, vaara						