





# Audi A6 e-hybrid

Avant, nuo 2025, 5 durų penkiavietis automobilis


Sedanas, nuo 2025, 4 durų penkiavietis automobilis

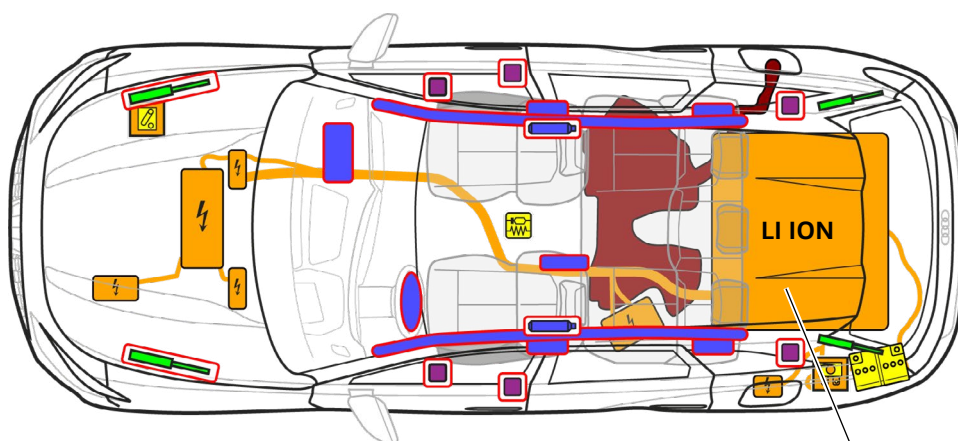

400 V  
LI ION

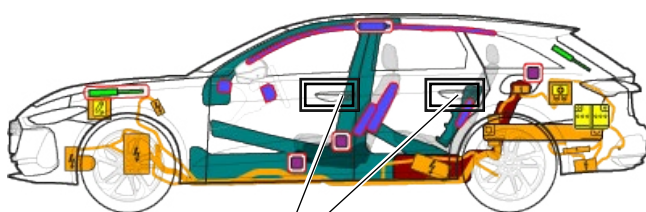

4.

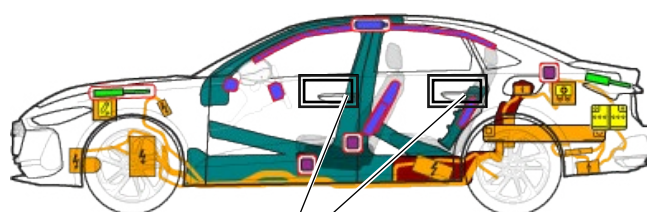

4.

	Oro pagalvė		Dujų generatorius		Diržo įtempiklis		SRS valdymo prietaisas		Dujinė spyruoklė arba įtempta spyruoklė
	Ypač tvirtos zonos		Žemos įtampos akumuliatorius		Aukštos įtampos akumuliatorius		Aukštos įtampos laidas		Aukštos įtampos atjungimas, žemos įtampos sistema
	Saugiklio lizdas, aukštos įtampos sistemos deaktivavimas žemos įtampos sistemoje		Aukštos įtampos komponentas		Ypatingas atidumas		Degalų rezervuaras		



# Audi A6 e-hybrid

Avant, nuo 2025, 5 durų penkiavietis automobilis

Sedanas, nuo 2025, 4 durų penkiavietis automobilis

## 1. Identifikavimas / atpažinimas




Elektros variklis yra begarsis. Indikacija prietaisų skydelyje (galios matuoklis) teikia grįžtamąjį pranešimą, ar elektros pavara yra išjungta „OFF“ ar parengta eksploatacijai „READY“.

Užrašas „e-hybrid“ šone



Įkrovimo jungtis

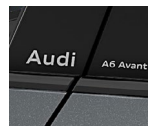

Modelio pavadinimas ant galinio priekinių durų stramsčio

Avant



Modelio pavadinimas gale

Sedanas



## 2. Fiksavimas / stabilizavimas / kėlimas


Automobilio imobilizavimas

- 1 Paspauskite parkavimo mygtuką „P“ ir įjunkite stovėjimo stabdį

Automobilio apsaugojimas nuo nuriedėjimo



Kėlimo taškai

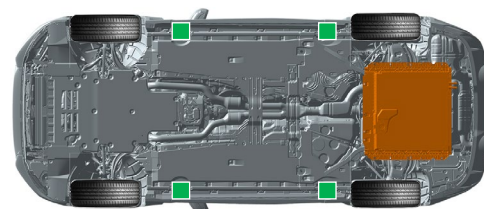

Tinkami kėlimo taškai

Aukštos įtampos akumuliatorius

## 3. Tiesioginių pavojų pašalinimas / saugumo taisyklės

Degimo išjungimas



- 1 Išjunkite degimą (galios matuoklis „OFF“), paspauskite „Start-Stop“ mygtuką, nenuspausdami stabdžių pedalo.



Pašalinkite valdymo radijo bangomis raktą, raktą kortelę ir/arba taikomąją programą išmaniajam telefonui pagal galimybes toliau nei 5 m nuo automobilio.


Aukštos įtampos sistemos deaktyvavimas

Eismo įvykių su oro pagalvių suveikimu metu aukštos įtampos sistema automatiškai deaktyvuojama po oro pagalvių suveikimo atpažinimo. Aukštos įtampos sistemoje nėra įtampos maždaug po 20 sekundžių nuo deaktyvavimo.



Visais kitais atvejais aukštos įtampos sistema gali būti deaktyvuojama šitaip:

1 galimybė: priekinėje automobilio dalyje

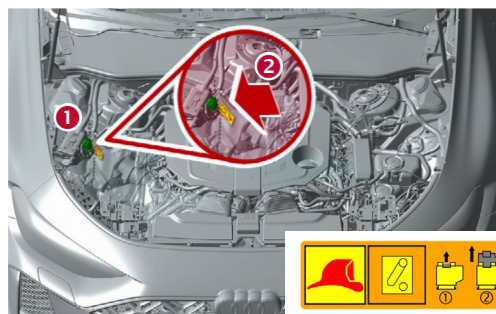

- 1 Nustatykite atjungimo vietos gelbėjimo atveju buvimą vietą
- 2 Panaudokite atjungimo vietos gelbėjimo atveju buvimą vietą



1 Ištraukite raudoną liežuvėlį



2 Ištraukite juodą kištuką



# Audi A6 e-hybrid

Avant, nuo 2025, 5 durų penkiavietis automobilis

Sedanas, nuo 2025, 4 durų penkiavietis automobilis



**Nelieskite, nepjaukite arba neatidarykite pažeistų aukštos įtampos komponentų, laidų ir aukštos įtampos akumuliatoriaus! Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!**




**2 galimybės: saugiklis bagažo skyriuje**


**1** Pašalinkite dangtelį (kairioji automobilio pusė)




**2** Nustatykite saugiklio buvimo vietą ir jį ištraukite

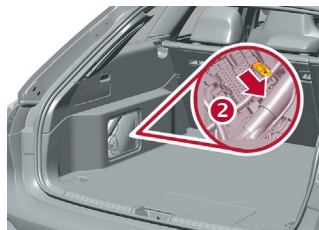

**12 voltų akumuliatoriaus atjungimas bagažo skyriuje**

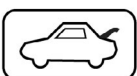


**1** Pašalinkite dangtelį (kairioji automobilio pusė)

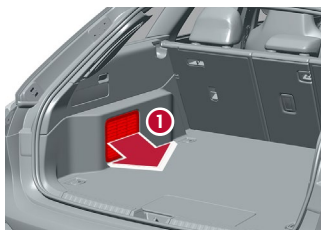

**2** Atjunkite akumuliatoriaus masės jungtį nuo kėbulo



**Atjungimas nuo įkrovimo stotelės (avarinis įkrovimo kištuko atrakinimas)**

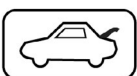


**1** Pašalinkite dangtelį (kairioji automobilio pusė)



**2** Patraukite geltoną kilpą, ištraukite įkrovimo kištuką





## 4. Prieiga prie automobilyje esančių žmonių

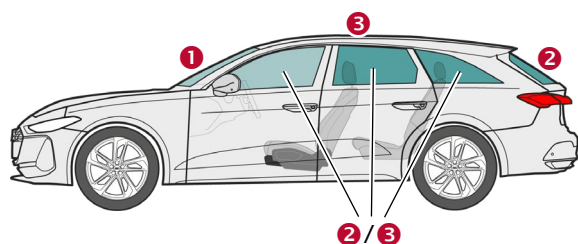

**Stiklo tipai:**

- 1** Saugus daugiasluoksnis stiklas
- 2** Saugus vienasluoksnis stiklas
- 3** Saugus daugiasluoksnis stiklas (pasirinktinai)

Automobilis aprūpintas sensorinėmis durų rankenomis. Norėdami atidaryti duris, paimkite už durų rankenos!

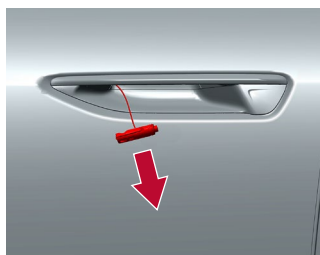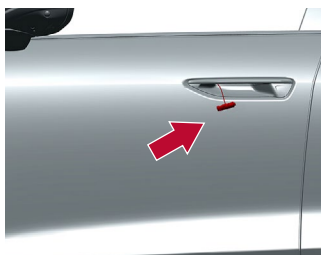

**Eismo įvykių su oro pagalvių suveikimu metu 4 durys atrakinamos ir jas reikia tik mechaniškai atidaryti. Tuo tikslu patraukite už išstumto kaiščio lyno gale!**



# Audi A6 e-hybrid

Avant, nuo 2025, 5 durų penkiavietis automobilis

Sedanas, nuo 2025, 4 durų penkiavietis automobilis

## 5. Sukaupta energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos

	  	maks. 50 l
	   	12 V
	    	400 V Ličio jonai



Akumuliatorių sistemos mechaninės deformacijos atveju egzistuoja terminės reakcijos aukštos įtampos akumuliatoriuje rizika. Stebėkite aukštos įtampos akumuliatoriaus temperatūrą!



## 6. Gaisro atveju



Ličio jonų akumuliatoriai pažeidimų arba netinkamo naudojimosi atveju netrukus arba taip pat uždelstai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo! Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!



## 7. Po vandeniui

Ištraukę automobilį iš vandens, deaktyvuokite aukštos įtampos sistemą ir 12 voltų automobilio tinklą (žr. 3 skyrių) ir leiskite ištekėti vandeniui. Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

## 8. Vilkimas / transportavimas / sandėliavimas



Ličio jonų akumuliatoriai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!



Jeigu eismo įvykyje nukentėjo automobiliai arba kai yra pažeistas arba kelia įtarimą aukštos įtampos akumuliatorius: deaktyvuokite aukštos įtampos sistemą (žr. 3 skyrių). Pastatykite automobilį saugiu min. 5 m atstumu nuo pastatų ir kitų automobilių (karantininė teritorija).



Nevilkite eismo įvykyje nukentėjusio automobilio ant varančiųjų ašių.



## 9. Svarbi papildoma informacija

Išsamesnė informacija Audi gelbėjimo žinyne adresu [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Naudojamų piktogramų paaiškinimas

Degus	Ėsdinantis, dirginantis odą	Pavojingas sveikatai	Pavojingas aplinkai	Benzino degalų bakas	Įspėjimas dėl aukštos įtampos	Dėmesio, pavojus	Gesinti vandeniu
Pavojinga įtampa	Pašalinti išmanųjį raktą	Naudoti infraraudonųjų spindulių šiluminio vaizdo kamerą	Atrakinti variklio skyriaus dangtį	Atrakinti bagažo skyrių			