
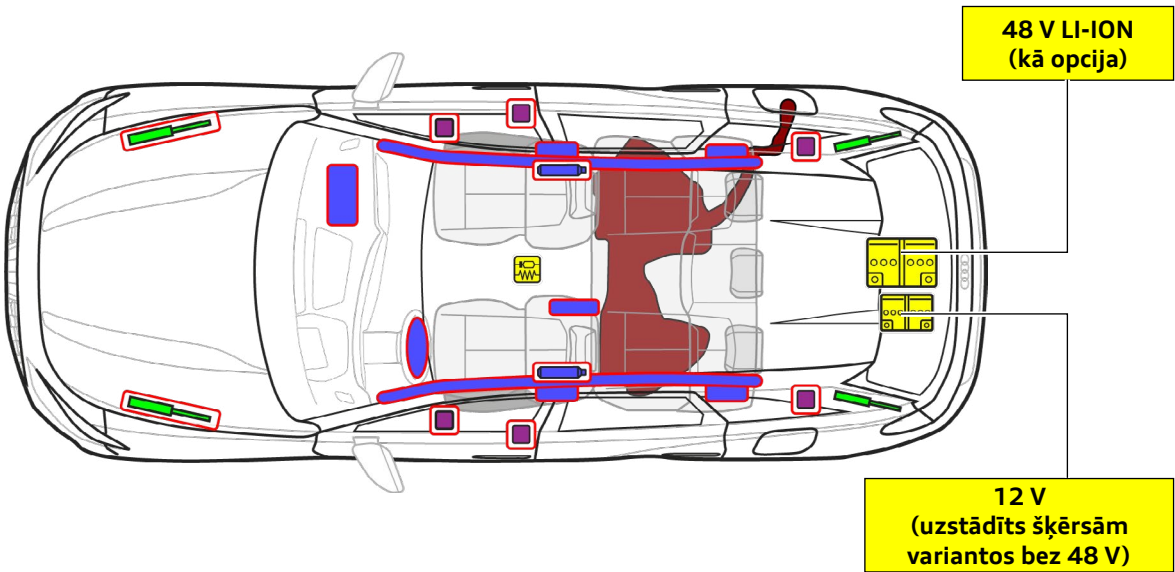


	Drošības spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		SRS vadības bloks		Gāzes amortizators/ nospriegota atspere
	Paaugstinātas izturības zona		Zonai jāpievērš īpaša uzmanība		Zemsprieguma akumulators		Benzīna vai dīzeļdegvielas tvertne		

1. Identifikācija / atpazīšana

Modeļa nosaukums uz
B statņa

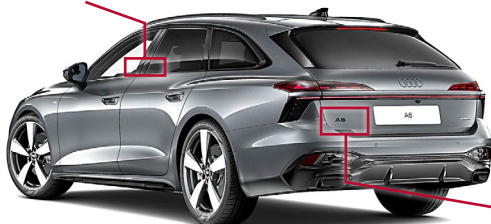

Modeļa nosaukuma aizmugurē var nebūt

Avant



Limousine




2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Transportlīdzekļa imobilizēšana

- 1 Nospiediet stāvēšanas taustiņu "P"
Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu



Celšanas punkti

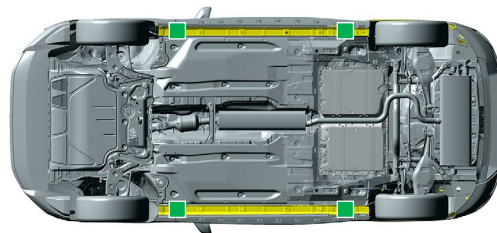


Piemērotie celšanas punkti

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana





Nespiežot bremžu pedāli, nospiediet "Start-Engine-Stop" taustiņu viduskonsolē




Pārvietojiet tālvadības atslēgu, atslēgas karti un/vai viedtālruni lietotni pēc iespējas tālāk par 5 m no transportlīdzekļa.


12 V akumulatora atvienošana bagāžas nodaļumā (automašīnas bez 48 V elektriskā tīkla)

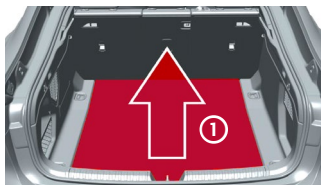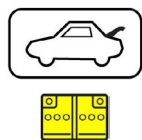

- 1 Paceliet bagāžas nodaļuma grīdu

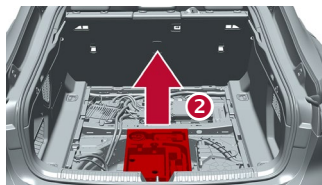

- 2 Izņemiet instrumentu kasti

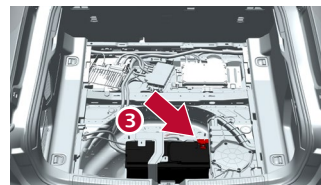

- 3 Atvienojiet akumulatora mīnusa spaiļi





Audi A6


Avant, no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

Limousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sēdvietas


12 V akumulatora atvienošana bagāžas nodalījumā (automašīnas ar 48 V elektrisko tīklu)

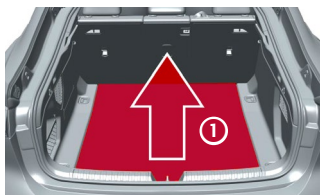

1 Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu

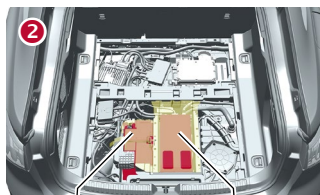


12 V akumulators
48 V akumulators

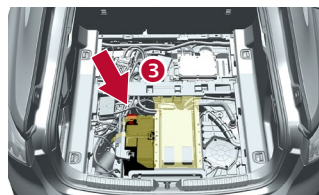

3 Atvienojiet akumulatora mīnusa spaili

48 V akumulatora atvienošana bagāžas nodalījumā

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, 48 V elektriskais tīkls tiek automātiski atslēgts pēc drošības spilvena nostrādāšanas konstatēšanas.




Visos citos gadījumos 48 V elektriskais tīkls atslēdzas aptuveni pēc 10 sekundēm, ja tiek veiktas tālāk norādītās darbības:


1 Izslēdziet aizdedzi

2 Atvienojiet 12 V akumulatoru


Darbības, kas jāveic, lai pilnībā atvienotu 48 V akumulatoru:

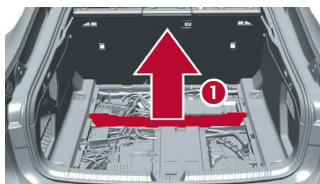

1 Izņemiet bagāžas nodalījuma grīdas balstu

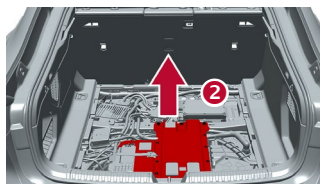


2 Noņemiet akumulatora pārsegu

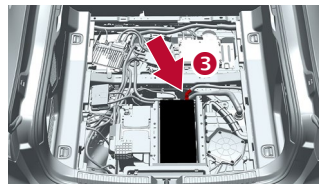

3 Atvienojiet akumulatora mīnusa spaili

4. Piekļuve braucējiem

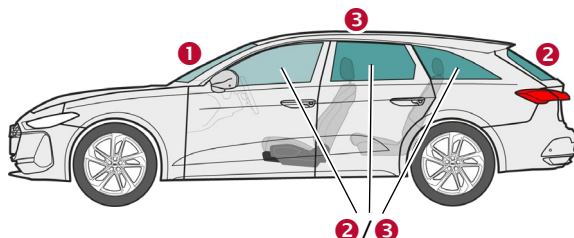



Stikla veids:

1 Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls

2 Vienslāņa (rūdītais) drošais stikls

3 Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls (kā opcija)

Automašīna ir aprīkota ar sensoru vadāmiem durvju rokturiem. Lai atvērtu durvis, satveriet durvju rokturi!

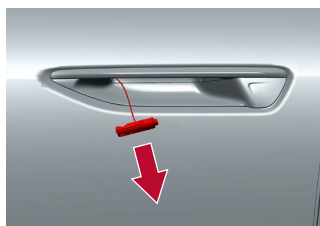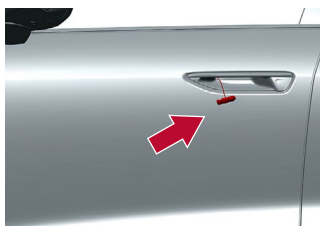

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, atslēdzas visas 4 durvis un tās var atvērt tikai mehāniski. Lai to izdarītu, pavelciet aiz izlidojušās tapas trosītes galā!

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas



Benzīns: 61 l
Dīzeļdegviela: 64 l



12 V



48 V
Litija jonu (kā opcija)



Audi A6

Avant, no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

Limousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sēdvietas

6. Ugunsgrēka gadījumā



Bojājuma vai nepareizas lietošanas gadījumā litija jonu akumulatori var uzreiz vai pēc kāda laika pašaiizdegties, vai arī var aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!



7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc izcelšanas no ūdens ļaujiet ūdenim iztecēt un atvienojiet akumulatoru(-us) (skatiet 3. nodaļu). Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!



9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

Uzliesmojošs	Kodīgs, ādu kairinošs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Benzīna degvielas tvertne	Dīzeldegvielas tvertne	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni	Izņemt viedatslēgu
Atbloķēt bagāžas nodalījuma pārsegu	Vispārēja brīdinājuma zīme						