Audi A5 / S5

Avant / Sedan

fr.o.m. 2024, 5-dörrars, 5-sitsig

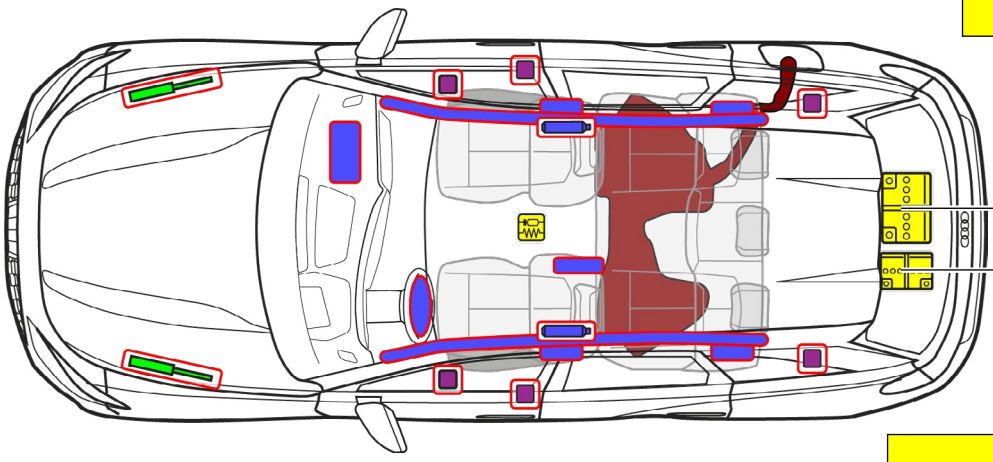

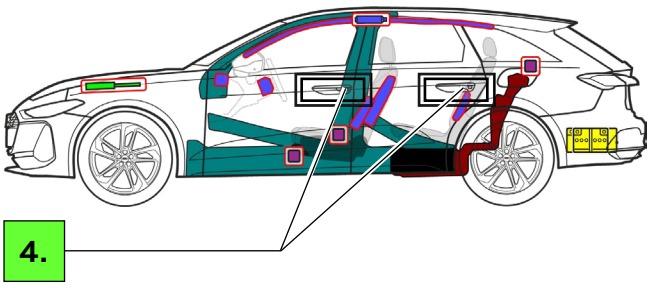

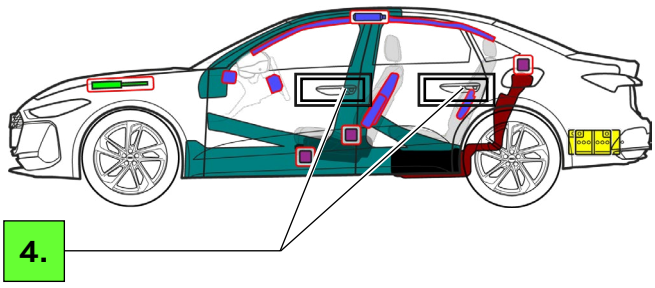

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Gastrycksdämpare/ förspänd fjäder
	Karossförstärkning		Zon som kräver speciell uppmärksamhet		Lågspännings-batteri		Bränsletank bensin eller diesel		

Audi A5 / S5
Avant / Sedan
fr.o.m. 2024, 5-dörrars, 5-sitsig

1. Identifiering/igenkänning

Modellbeteckning på B-stolpe

Modellbeteckning på bak-partiet (kan väljas bort)

Avant

Sedan

2. Fastsättning/stabilisering/lyftning

Immobilisera fordon

① Tryck på parkeringsknappen ”P”

Säkra fordonet mot att rulla iväg

Lyftpunkter

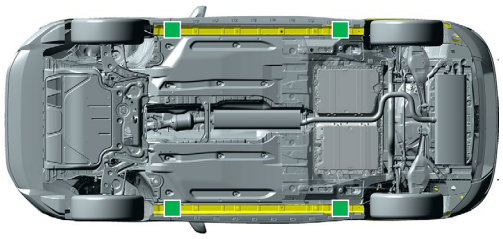

lämpliga lyftpunkter

3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Huvudmetod: Stäng av tändningen

Tryck på knappen ”Start-Engine-Stop” i mittkonsolen utan att trampa ned fotbromsen

Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt minst 5 m från fordonet.

Frånkoppla 12 V-batteriet i bagageutrymmet (fordon utan 48 V-elsystem)

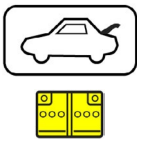

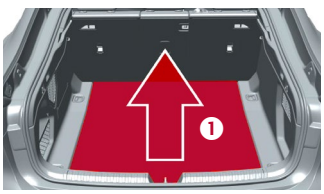

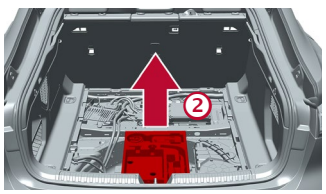

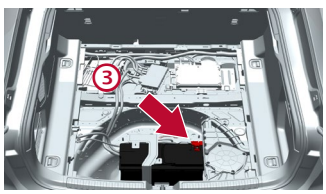

① Lyft upp lastgolvet

② Ta bort verktygslådan

③ Frånkoppla batteriets minuspol

Frånkoppla 12 V-batteriet i bagageutrymmet (fordon med 48 V-elsystem)

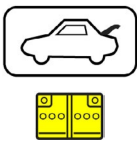

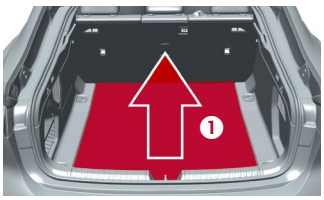

① Lyft upp lastgolvet

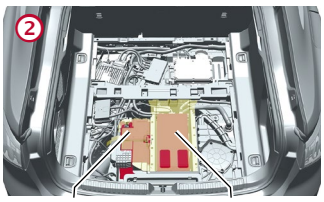

② Lokalisera batterier

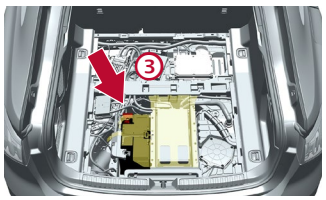

③ Frånkoppla batteriets minuspol

Frånkoppla 48 V-batteriet i bagageutrymmet

Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras 48 V-elsystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddarna har löst ut.

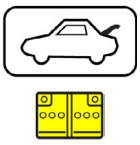

Dessutom är 48 V-elsystemet avaktiverat efter ca 10 sekunder vid följande tillvägagångssätt:
1) Tändning avstängd
2) Frånkoppla 12 V-batteriet

I alla andra fall kan 48 V-elsystemet avaktiveras enligt följande:

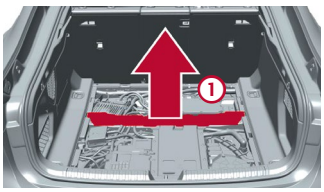

① Ta bort lastgolvets stöd

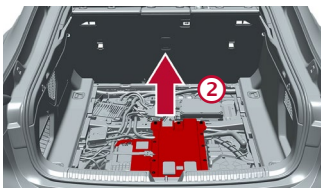

② Demontera batterilocket

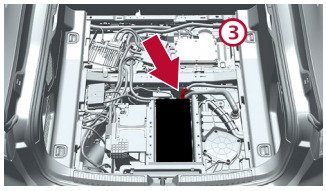

③ Frånkoppla batteriets minuspol

4. Åtkomst till passagerare

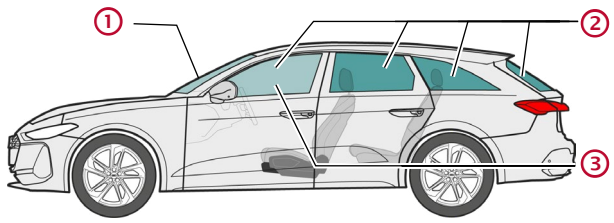

Typer av glas:
① Laminerat säkerhetsglas
② Enkelt säkerhetsglas
③ Laminerat säkerhetsglas (tillval)

Fordonet är utrustat med sensordörrhandtag. Ta tag i dörrhandtaget för att öppna dörrarna!

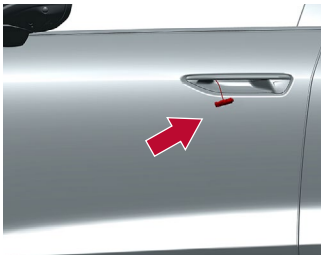

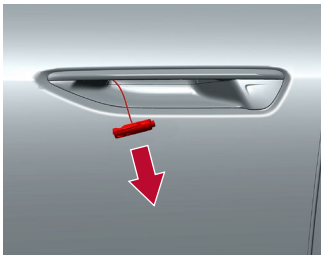

Vid olyckor med krockkuddsaktivering låses de 4 dörrarna upp och kan endast öppnas mekaniskt. Dra för detta i den utskjutna bulten i änden av repet!

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen



Bensin 61 l
Diesel 64 l

12 V

48 V
Litium-jon (tillval)

6. Vid brand

Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!



7. Under vatten

Töm ur vattnet efter bärgningen och frånkoppla batteriet/-erna (se kapitel 3).
Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bärgning/transport/förvaring

Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!



9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på www.audi.com/rescue

10. Förklaring av de piktogram som används

Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Bränsletankinne-håll bensin	Bränsletankinne-håll diesel	Använd vatten för att släcka elden	 Ta bort smartnyckeln
 Bagageutrymme	Allmän varningsskylt						