
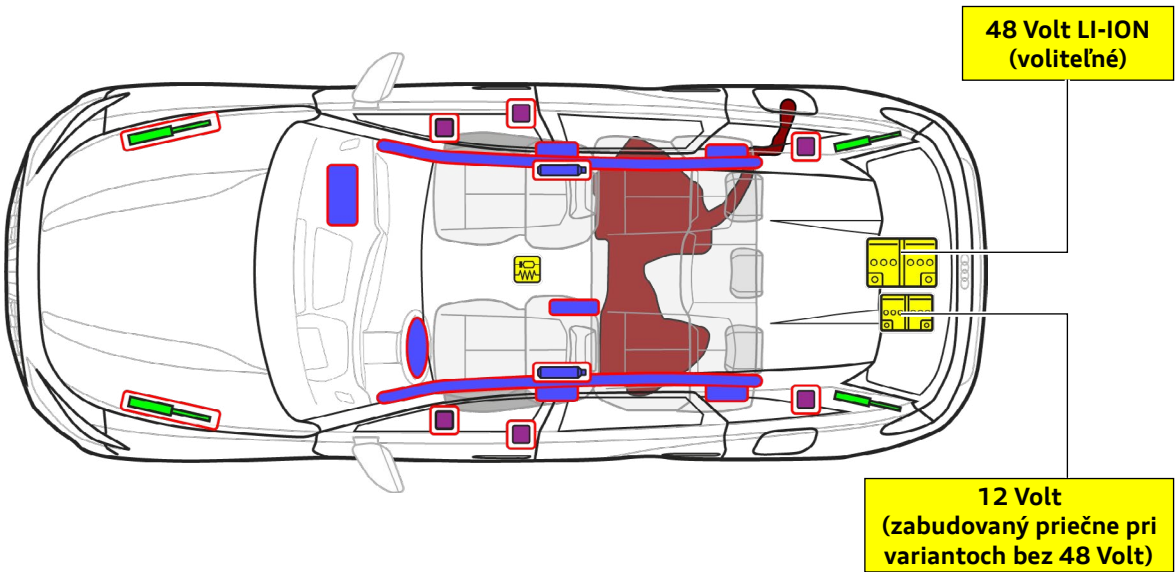


	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		Riadiaca jednotka SRS		Plynový tlmič/ predpätá pružina
	Oblasti s vysokou pevnosťou		Osobitná pozornosť		Nízkonapäťový akumulátor		Palivová nádrž pre benzín alebo naftu		

1. Identifikácia/rozpoznanie

Označenie modelu na stĺpiku B

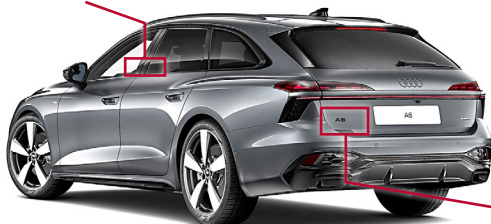

(Označenie modelu na zadnej časti (je možné zrušiť))

Avant



Limousine




2. Upevnenie / stabilizácia / zdvíhanie

Odstavenie vozidla

- 1 Stlačte tlačidlo parkovania „P“
Zabezpečte vozidlo pred rolovaním



Zdvíhacie body

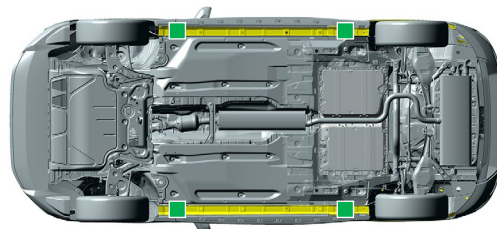

Vhodné zdvíhacie body

3. Odstránenie priamych nebezpečenstiev / bezpečnostné predpisy

Vypnite zapalovanie





Stlačte tlačidlo „Start-Engine-Stop“ v stredovej konzole bez stlačenia brzdového pedála




Ak je to možné, presuňte kľúč s diaľkovým ovládaním, kľúčovú kartu a/alebo aplikáciu pre smartfón do vzdialenosti väčšej ako 5 m od vozidla.


Odpojenie 12 V akumulátora v batožinovom priestore (vozidlá bez 48 Volt palubnej siete)

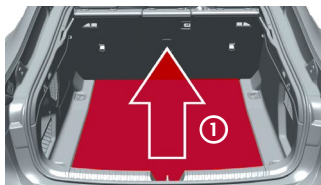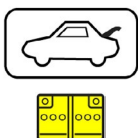

- 1 Zdvihnute úložnú podlahu

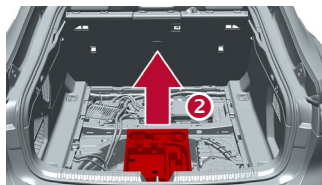

- 2 Vyberte box s náradím

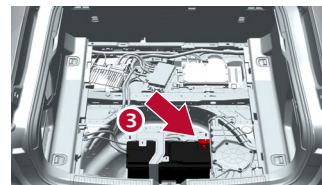

- 3 Odpojte záporný pól akumulátora





Audi A6


Avant, Od 2025, 5-dverový, 5-miestny

Limousine, Od 2025, 4-dverový, 5-miestny

Odpojenie 12 V akumulátora v batožinovom priestore (vozidlá s 48 Volt palubnej siete)

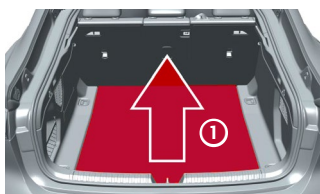


1 Zdvihnute úložnú podlahu

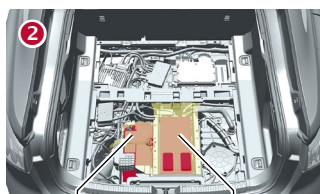

12 V akumulátor 48 V akumulátor


2 Nájdite akumulátory

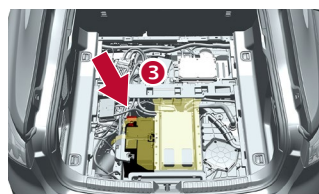

3 Odpojte záporný pól akumulátora

Odpojenie 48 V akumulátora v batožinovom priestore

V prípade nehody, pri ktorej dôjde k aktivácii airbagu sa 48 voltová palubná sieť automaticky deaktivuje po zaregistrovaní uvoľnenia airbagu.



Pri všetkých ďalších prípadoch sa 48 V palubná sieť po približne 10 sekundách deaktivuje pri nasledujúcich postupoch:


1 Vypnite zapalovanie

2 Odpojenie 12 V akumulátora


Postup pre úplné odpojenie 48 Voltového akumulátora:



1 Odstráňte podperu úložnej podlahy

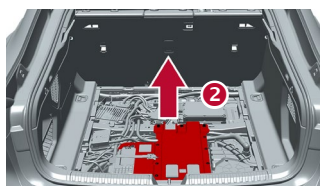


2 Demontujte kryt akumulátora

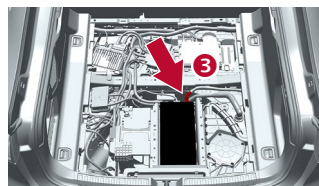

3 Odpojte záporný pól akumulátora



4. Prístup k spolucestujúcim

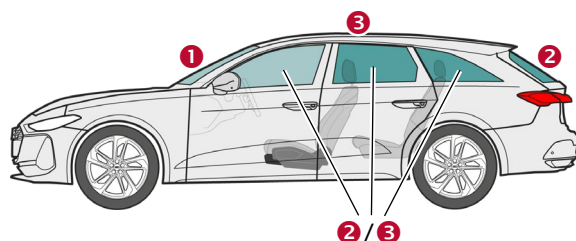

Typy skiel:


- 1 Laminované bezpečnostné sklo
- 2 Tvrdené bezpečnostné sklo
- 3 Vrstvené bezpečnostné sklo (voliteľné)

Vozidlo je vybavené kľučkami dverí so senzormi. Na otvorenie dverí sahnite do kľučky dverí!

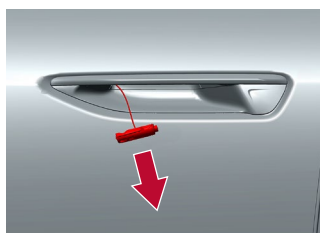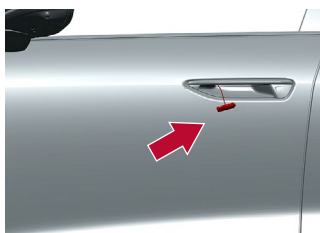

V prípade nehody s uvoľnením airbagu sa 4 dvere odomknú a je možné ich otvoriť už iba mechanicky. K tomu zatiahnite za vysunutý kolík na konci lanka!

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky



Benzín 61 l
Nafta 64 l



12 V



48 V
Lítiovo-iónový (voliteľné)



Audi A6

Avant, Od 2025, 5-dverový, 5-miestny

Limousine, Od 2025, 4-dverový, 5-miestny

6. V prípade požiaru



V prípade poškodenia alebo v prípade nesprávneho použitia sa lítium-iónové akumulátory môžu samovznietiť rýchlo alebo s časovým oneskorením, alebo sa môžu po uhasení požiaru opäť vznietiť!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!



7. Pod vodou

Po vytiahnutí vozidla vypustíte vodu a odpojte akumulátor(y) (pozri kapitolu 3).
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!

8. Odťahovanie / preprava / skladovanie



Lítium-iónové akumulátory sa môžu samočinne vznietiť alebo po uhasení sa vznietiť znova!



9. Dôležité dodatočné informácie

Viac informácií nájdete v záchranárskej príručke Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

Horľavé	Žieravé, dráždivé pre pokožku	Zdraviu škodlivé	Nebezpečné pre životné prostredie	Nádrž pohonných hmôt pre benzín	Nádrž pohonných hmôt pre naftu	Haste vodou	Vyberte inteligentný kľúč
Odomknite batožinový priestor	Pozor, nebezpečenstvo						