




# Audi A6 e-hybrid

Avant, alates 2025, viiekseline, viieistmeline


sedaan alates 2025, neljaukseline, viieistmeline

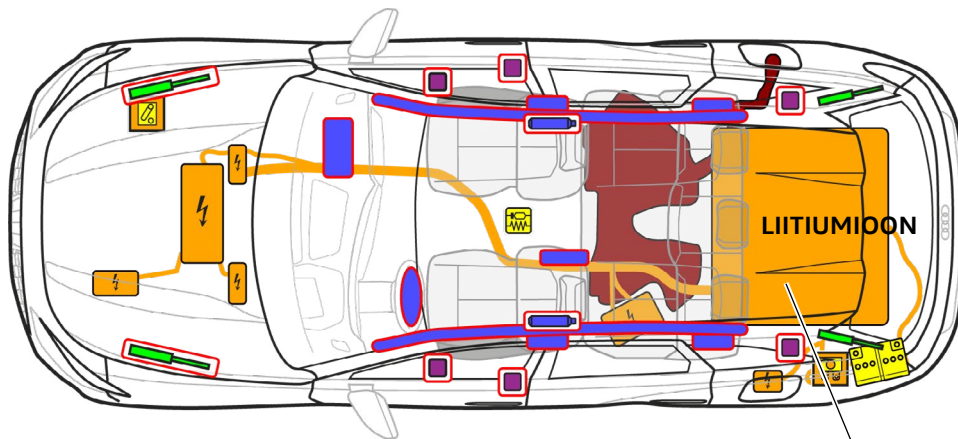

400 V  
LIITIUMIOON



4.

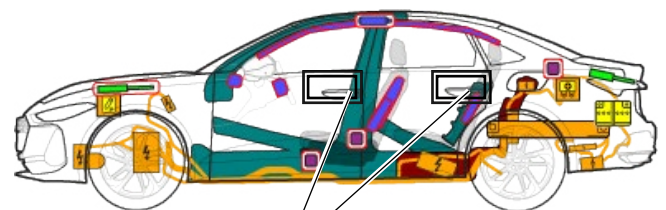

4.

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavööpinguti		SRSi juhtplokk		Gaasvedrud/ eelpingutatud vedrud
	Ülitugevad piirkonnad		Madalpinge-aku		Kõrgepingeaku		Kõrgepingekaabel		Kõrgepinge lahutamine, madalpingesüsteem
	Kaitsmete pistik, kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine madalpingelt		Kõrgepingekomponendid		Eriiline tähelepanelikkus		Kütusepaak		



# Audi A6 e-hybrid

Avant, alates 2025, viiekseline, viieistmeline

sedaan alates 2025, neljaukseline, viieistmeline

## 1. Identifitseerimine/tuvastus



Elektrisõiduk on vaikne. Näidikuploki näidikul (energia näidikul) kuvatakse, kas elektriajam on välja lülitatud „OFF“ või töövalmis „READY“.

Kiri „e-hybrid“ lk



Laadimisühendus



Mudeli kirjeldus B-piilar

Avant



Mudeli kirjeldus tagaosal

Limousine



## 2. Fikseerimine/stabiliseerimine/tõstmine


Sõiduki fikseerimine

- 1 Vajutage parkimisnuppu „P“ ja rakendage seisupidur

Kindlustage sõiduk veeremise vastu



Tõstepunktid

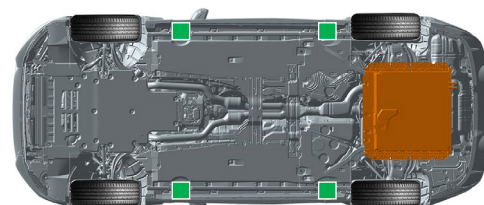

■ sobivad tõstepunktid

■ kõrgepingeaku

## 3. Otseste ohtude vältimine / ohutuseeskirjad

Süüte väljalülitamine



- 1 Lülitage süüde välja (energia näidik „OFF“), vajutage „Start-Stop“ nuppu, ärge piduripedaali vajutage.



Viige raadiovõti, võtmekaart ja/või nutitelefon rakendus sõidukist võimalusel kaugemale kui 5 m.


Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse kõrgepingesüsteem pärast turvapadi avanemise tuvastamist automaatselt. Kõrgepingesüsteem on pärast inaktiveerimist u 20 sekundi möödumisel pingevaba.



Muudel juhtudel saab kõrgepingesüsteemi inaktiveerida järgmiselt.

1. võimalus: sõiduk esiosas

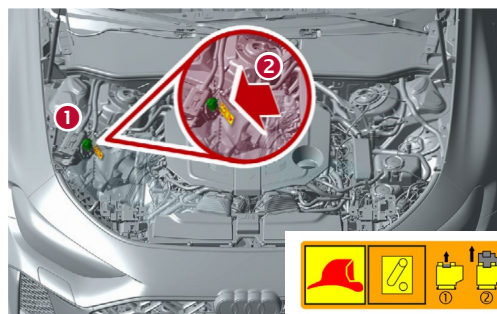

- 1 Lokaliseerige avariiline väljalülituskoht
- 2 Rakendage avariiline väljalülituskoht



1 Tõmmake punane aas välja



2 Tõmmake must pistik välja




# Audi A6 e-hybrid

Avant, alates 2025, viiekseline, viieistmeline

sedaan alates 2025, neljaukseline, viieistmeline



Ärge puudutage, löigake läbi ega avage kahjustatud kõrgepingekomponente, -kaableid ja kõrgepingeakut. Kandke vastavat kaitsevarustust!




## 2. võimalus: kaitse pagasiruumis




- 1 Eemaldage kaas (sõiduki vasak külg)



- 2 Tehke kindlaks kaitsme asukoht ja tõmmake see välja

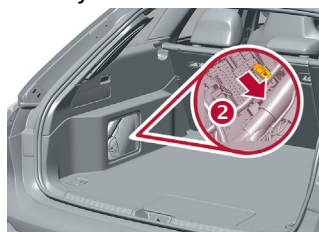

## 12-voldise aku lahutamine pagasiruumis




- 1 Eemaldage kaas (sõiduki vasak külg)



- 2 Lahutage aku massiühendus kerelt



## Laadimisjaamast lahutamine (laadimispistiku avariivabastamine)




- 1 Eemaldage kaas (sõiduki vasak külg)



- 2 Tõmmake kollast aasa, tõmmake laadimispistik välja





## 4. Juurdepääs reisijatele

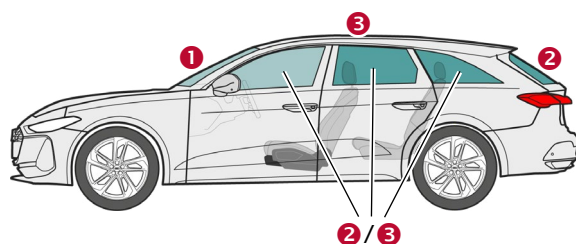

### Klaasi tüübid:

- 1 Komposiitklaasist turvaklaas
- 2 Karastatud turvaklaas
- 3 Komposiitklaasist turvaklaas (valikuline)

Sõiduk on varustatud anduriga käepidemetega. Uste avamiseks haarake käepidemest!

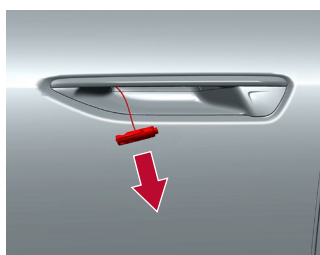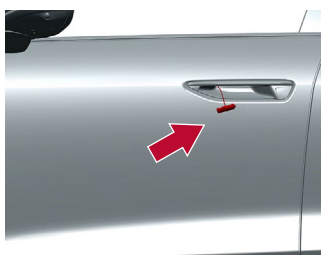

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, avatakse neli ust lukustusest ja neid saab avada üksnes mehaaniliselt. Selleks tõmmake väljapaisatud poldist trossi otsas!



# Audi A6 e-hybrid

Avant, alates 2025, viiekseline, viieistmeline

sedaan alates 2025, neljaukseline, viieistmeline

## 5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

		maks. 50 l
		12 V
		400 V liitiumioon



Akusüsteemi mehaanilise deformeerumise korral on kõrgepingeaku termilise reaktsiooni oht. Jälgige kõrgepingeaku temperatuuri!



## 6. Tulekahju korral



Liitiumioonakud võivad kahjustuste või vale kasutuse korral kohe või ka hiljem ise süttida või pärast tulekahju kustutamist uuesti süttida! Kandke vastavat kaitsevarustust!



## 7. Vee all

Pärast auto veest välja tõstmist inaktiveerige kõrgepingesüsteem ja 12 V pardavõrk (vt peatükki 3) ja laske veel välja voolata. Kandke vastavat kaitsevarustust!

## 8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine



Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!



Avariisse sattunud sõidukite või kahjustatud või tavapärasest erinevate ilmingutega kõrgepingeaku korral: inaktiveerige kõrgepingesüsteem (vt peatükki 3). Parkige sõiduk hoonetest ja teistest sõidukitest vähemalt 5 m kaugusele (isoleeritud pinnale).



Ärge pukseerige avariisse sattunud sõidukit vedavatest telgedest.



## 9. Oluline lisateave

Lisateave Audi päästejuhendis aadressil [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Kasutatud piktogrammide selgitus

Tuleohtlik	Söövitav, nahka ärritav	Tervisele ohtlik	Keskonnaohtlik	Kütusepaak – bensiin	Kõrgepinge hoiatus	Tähelepanu, oht	Kustutada veega
Ohtlik pinge	Eemaldage nutivõti	Kasutage infra-puna-soojuskamerat	Tehke kapott lukust lahti	Tehke pakiruum lukust lahti			