



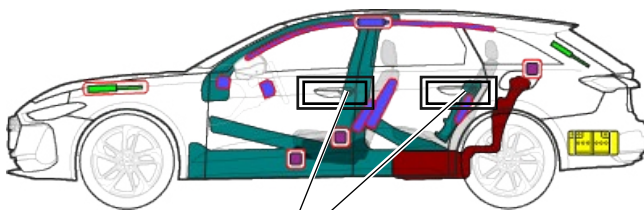


Audi A6

Avant, alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen

Sedan, alk. 2025, 4-ovinen, 5-paikkainen

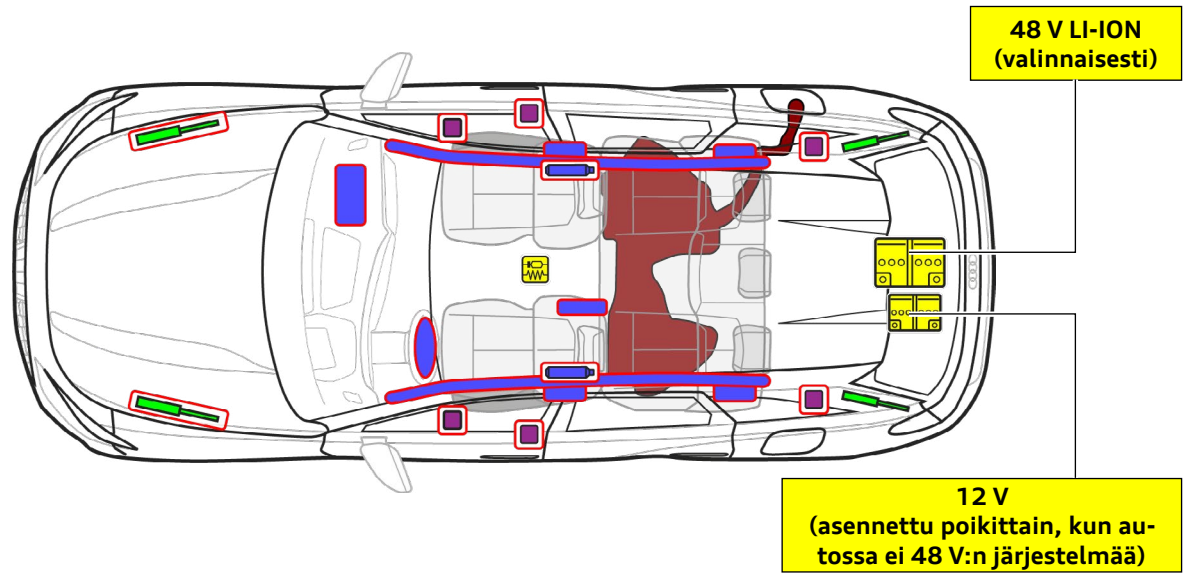

4.

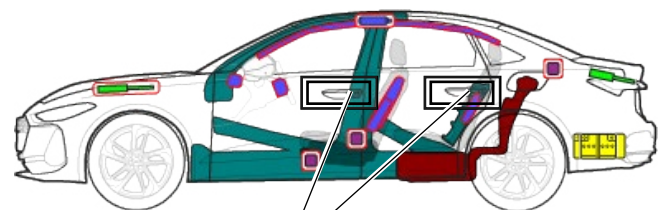

4.

	Turvatyyny		Kaasugeneraattori		Turvavyönkiristin		SRS-ohjainlaite		Kaasujousi / esijännitetty jousi
	Erikoislujat alueet		Eritys-huomio		Pienjänniteakku		Polttoainesäiliö (bensini tai diesel)		



Audi A6

Avant, alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen

Sedan, alk. 2025, 4-ovinen, 5-paikkainen

1. Identifiointi / tunnistaminen

Mallimerkintä B-pilarissa



Mallimerkintä takana
(myös ilman)

Avant



Sedan



2. Liikkumisen esto / vakautus / nostaminen


Auton liikkumisen esto

1 Paina "P"-painiketta.

Varmista auton pysyminen paikallaan.



Nostokohdat

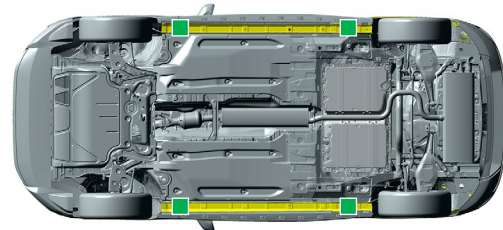

Sopivat nostopisteet

3. Välittömien vaarojen poisto / turvallisuusmääräykset

Virran katkaisu





Paina keskikonsolin "Start-Engine-Stop"-painiketta, mutta älä paina samalla jarrupoljinta.




Vie autonavain, avainkortti ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päähän autosta.


Tavaratilassa olevan 12 voltin akun kytkeminen irti (auto ilman 48 voltin järjestelmää)

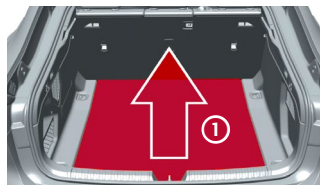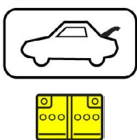

1 Nosta välipohjaa.

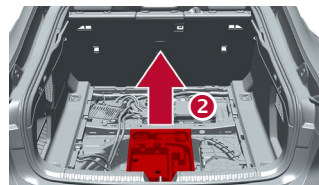

2 Poista työkalukotelo

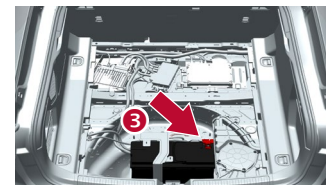

3 Kytke akun miinusnapa irti.





Audi A6


Avant, alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen

Sedan, alk. 2025, 4-ovinen, 5-paikkainen

Tavaratilassa olevan 12 voltin akun kytkeminen irti (autossa 48 voltin järjestelmä)

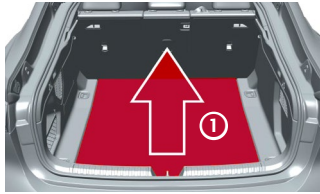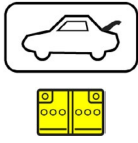


1 Nosta välipohjaa.

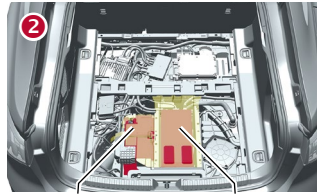

12 voltin akku 48 voltin akku


2 Paikanna akut.

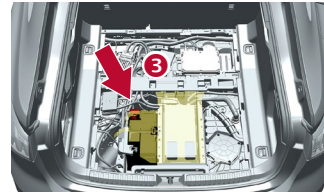

3 Kytke akun miinusnapa irti.

Tavaratilassa olevan 48 voltin akun kytkeminen irti

Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu automaattisesti.

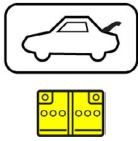


Kaikissa muissa tapauksissa 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu n. 10 sekunnin kuluttua, kun toimitaan seuraavasti:


1 Katkaise virta.

2 Kytke 12 voltin akku irti.


Menettely kytkettäessä 48 voltin akku kokonaan irti:

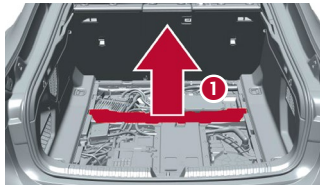

1 Poista välipohjan tuki.

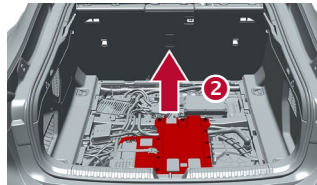


2 Irrota akun peitekansi.

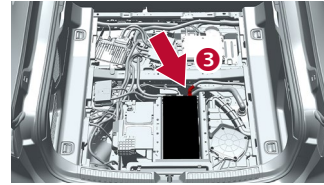

3 Kytke akun miinusnapa irti.

4. Pääsy käsiksi matkustajiin

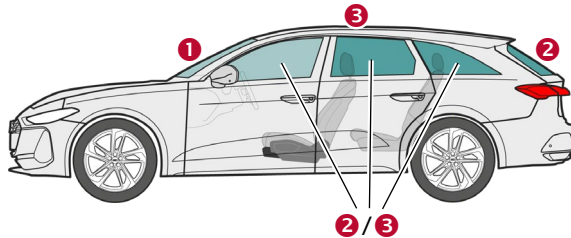



Lasityypit:

1 Laminoitu turvalasi

2 Karkaistu turvalasi


3 Laminoitu turvalasi (vaihtoehtoisesti)

Auto on varustettu tunnistinovenkahvoilla. Avaa ovi tarttumalla ovenkahvaan!

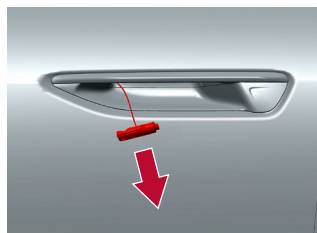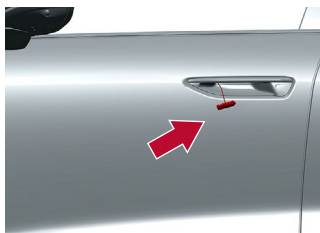

Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeavat, auton neljän oven lukitus avautuu ja ovet voidaan avata vain mekaanisesti. Tee se vetämällä esiin tullutta tappia, joka on vaijerin päässä.

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet



Bensiini 61 l
Diesel 64 l



12 V



48 V
Litium-ioni (valinnaisesti)



Audi A6

Avant, alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen

Sedan, alk. 2025, 4-ovinen, 5-paikkainen

6. Tulipalotilanteessa



Vaurioitumisen tai väärän käytön seurauksena litium-ioniakut voivat syttyä itsestään välittömästi tai viiveellä, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen! Käytä asianmukaisia suojavarusteita!



7. Auto uponnut veteen

Nostamisen jälkeen anna veden valua ulos ja kytke akku/akut irti (ks. kappale 3). Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaus / kuljetus / varastointi



Litium-ioniakut voivat syttyä itsestään, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen!



9. Tärkeää lisätietoa

Lisätietoa Audi-pelastuskortissa: www.audi.com/rescue

10. Käytettyjen kuvakkeiden selitykset

Syttyvä	Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	Vaaraksi terveydelle	Vaaraksi ympäristölle	Polttoainesäiliö (benssiini)	Polttoainesäiliö (diesel)	Sammutus vedellä	Älyavaimen poisto
Takaluukun lukon avaus	Varoitus, vaara						