




Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, alates 2024

5-ukseline, 5 istet

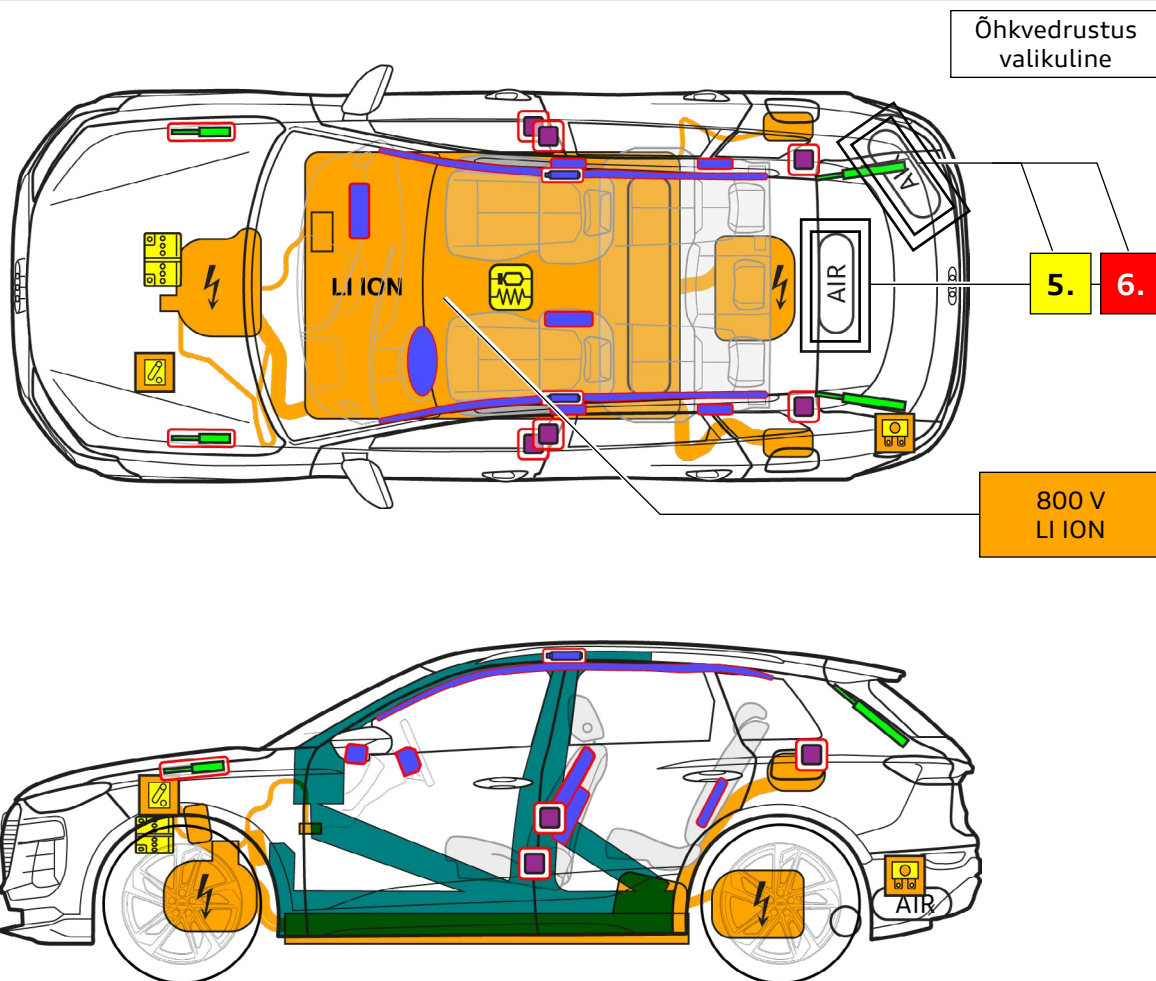

Õhkvedrustus valikuline

5. 6.

800 V LIION

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavööpinguti		SRSi juhtplokk		Gaasvedrud/eelpingutatud vedrud
	Ülitugevad piirkonnad		Madalpinge-aku		Kõrgepingeaku		Kõrgepinge-kaabel		Kõrgepinge lahkliiti, madalpinge-süsteem
	Kaitsmete pistik, kõrgepinge-süsteemi inaktiveerimine madalpingelt		Kõrgepinge-komponendid		Õhupaak		Erlist tähelepanu nõudev ala		



Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, alates 2024

5-ukseline, 5 istet

1. Identifitseerimine/tuvastus




Elektrisõiduk on vaikne. Näidikuploki näidikul (energia näidikul) kuvatakse, kas elektriajam on välja lülitatud „OFF“ või töövalmis „READY“.

Kiri

Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

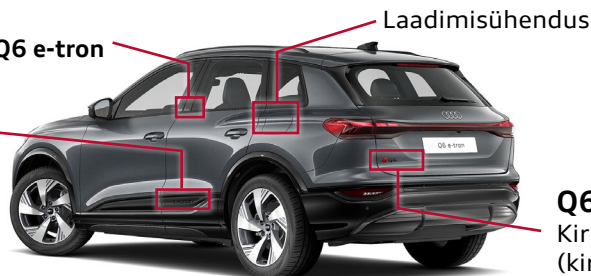

Q6

Kiri
(kirjad on tühistatavad)

SUV



Sportback




2. Fikseerimine/stabiliseerimine/tõstmine

Sõiduki fikseerimine





1. Vajutage parkimisnuppu „P“ ja rakendage seisu-pidur.
2. Lülitage süüde välja (energia näidik „OFF“), vajutage „Start-Stop“ nuppu, ärge piduripedaali vajutage.



Viige raadiovõti, võtmekaart ja/või nutitelefoni rakendus sõidukist võimalusel kaugemale kui 5 m.

Tõstepunktid

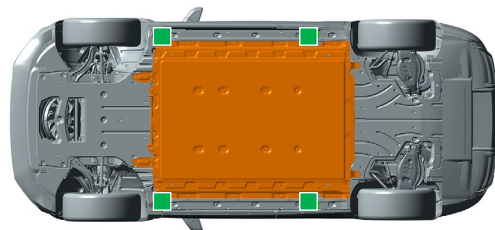

 sobivad tõstepunktid

 kõrgepingeaku

3. Otseste ohtude vältimine / ohutuseeskirjad

Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse kõrgepingesüsteem pärast turvapadja avanemise tuvastamist automaatselt. Kõrgepingesüsteem on u 20 sekundit pärast inaktiveerimist pingeva.




Muudel juhtudel saab kõrgepingesüsteemi inaktiveerida järgmiselt.

1. võimalus: sõiduk esiosas



Valikuline Frunk (märgistatud kollasega)

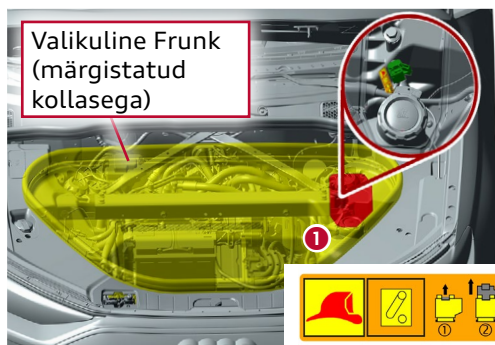

1. Leidke avariiline väljalülituskoht Frunki korral (lisahoiulaegas sõiduki esiosas, valikuline varustus): eemaldage teeninduskate ①

2. Avage avariiline väljalülituskoht



① Tõmmake punane aas välja



② Tõmmake must pistik välja




Ärge puudutage, lõigake läbi ega avage kahjustatud kõrgepingekomponente, -kaableid ja kõrgepinge-akut. Kandke vastavat kaitsevarustust!



Audi Q6 / SQ6 e-tron


SUV / Sportback, alates 2024

5-ukseline, 5 istet




2. võimalus: kaitsmed pagasiruumis


1. Tõstke laadimispind üles

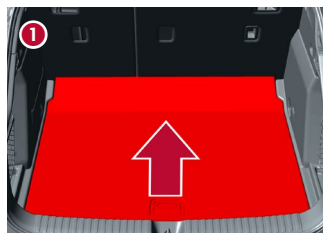


2. Eemaldage kaas (sõiduki vasak külg)

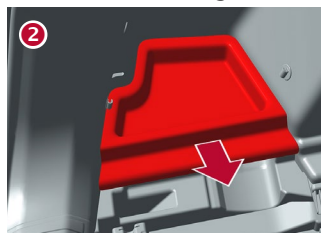

3. Leidke kaitsmed (plastkanduri all) ja tõmmake välja

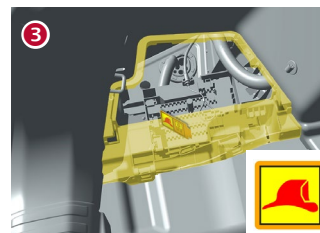

12-voldise aku lahti ühendamine

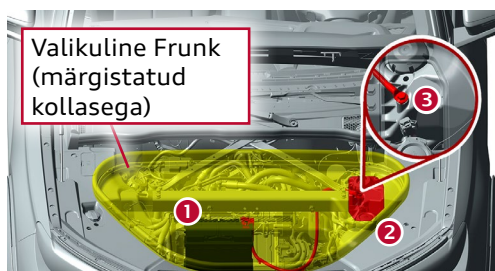


Valikuline Frunk (märgistatud kollasega)

1 Leidke aku ja ühendage miinuspoolus lahti Frunki korral (lisahoiulaegas sõiduki esiosas, valikuline varustus):


2 Eemaldage teeninduskate

3 Lahutage aku massiühendus kerelt


Laadimisjaamast lahutamine (laadimispistiku avariivabastamine)




Tõstke laadimispind üles

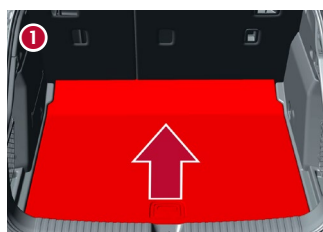

Eemaldage kaas (sõiduki vasak külg)

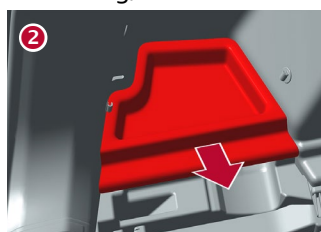


Tõmmake kollast aasa, tõmmake laadimispistik välja

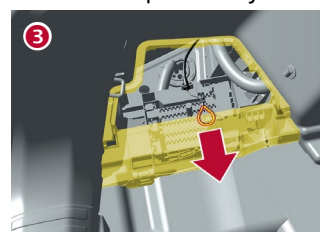

Laadimispistikupesa paremal: toimige analoogselt nagu sõiduki vasakul küljel (tõmmake kollast aasa)

4. Juurdepääs reisijatele

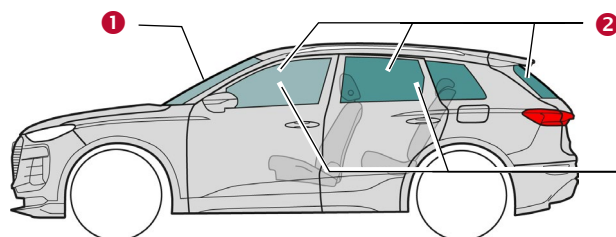

Klaasi tüübid:

1 Komposiitklaasist turvaklaas

2 Karastatud turvaklaas

3 Valikulised küljeklaasid
Komposiitklaasist turvaklaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained



12 V



800 V
Liitiumioon



Akusüsteemi mehaanilise deformeerumise korral on kõrgepingeaku termilise reaktsiooni oht. Jälgige kõrgepingeaku temperatuuri!





Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, alates 2024

5-ukseline, 5 istet

AIR



max. 18 bar

6. Tulekahju korral



Liitiumioonakud võivad kahjustuste või vale kasutuse korral kohe või ka hiljem ise süttida või pärast tulekahju kustutamist uuesti süttida!
Kandke vastavat kaitsevarustust!



Õhkvedrustussüsteemi lekked võivad põhjustada tulekahju intensiivsuse suurenemist.

7. Vee all

Pärast auto veest välja tõstmist inaktiveerige kõrgepingesüsteem (vt peatükki 3) ja laske veel välja voolata. Kandke vastavat kaitsevarustust!

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine



Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!
Kandke vastavat kaitsevarustust!



Avariisse sattunud sõidukite või kahjustatud või tavapärasest erinevate ilmingutega kõrgepingeaku korral: inaktiveerige kõrgepingesüsteem (vt 3. peatükki). Parkige sõiduk hoonetest ja teistest sõidukitest vähemalt 5 m kaugusele (isoleeritud pinnale).



Ärge pukseerige avariisse sattunud sõidukit vedavatest telgedest.



9. Oluline lisateave

Lisateave Audi päästejuhendis aadressil www.audi.com/rescue

10. Kasutatud piktogrammide selgitus

Tuleohtlik	Söövitav, nahka ärritav	Tervisele ohtlik	Keskkonnaohtlik	Rõhu olevad gaasid	Elektrisõiduk	Kõrgepinge hoiatus	Tähelepanu, oht
Kustutada veega	Ohtlik pinge	Eemaldage nutivõti	Kasutage infrapuna-soojuskaamerat	Tehke kapott lukust lahti	Tehke pakiruum lukust lahti		