





# Audi RS5 Sedan/Avant


fr.o.m. 2026, 5-dörrars, 5-sitsig

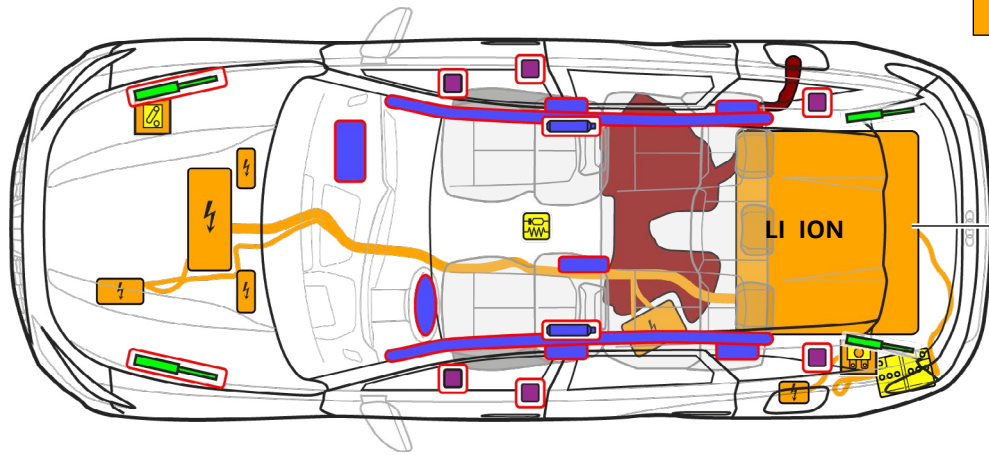

400 V  
LI ION

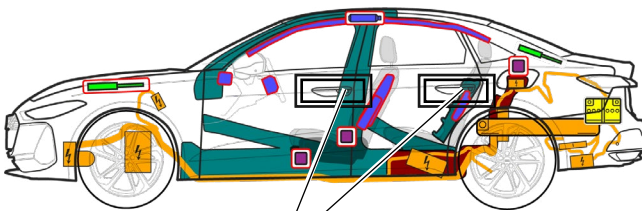

4.

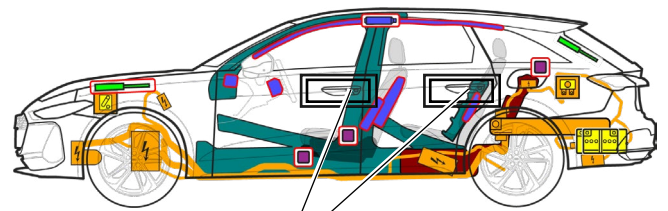

4.

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Gastrycksdämpare/förspänd fjäder
	Kaross-förstärkning		Lågspänningsbatteri		Högspänningsbatteri		Högspänningskabel-/komponent		Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning
	Säkringsbox som inaktiverar högspänning		Högspänningskomponent		Zon som kräver speciell uppmärksamhet				




# Audi RS5 Sedan/Avant

fr.o.m. 2026, 5-dörrars, 5-sitsig

## 1. Identifiering/igenkänning



Elmotorn är ljudlös. Indikeringen i kombiinstrumentet (Powermeter) meddelar om eldriften är avstängd "OFF" eller driftklar "READY".

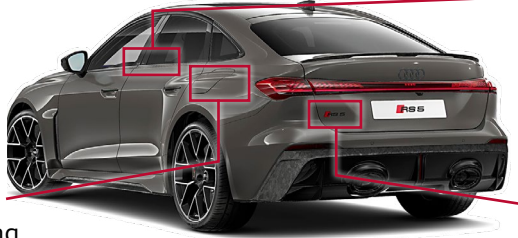

Laddanslutning



Modellbe-  
teckning  
B-stolpe



Modellbe-  
teckning  
bakparti

Sedan



Avant



## 2. Fastsättning/stabilisering/lyftning


Immobilisera fordon

- Tryck på parkeringsknappen "P" och aktivera handbromsen

Säkra fordonet mot att rulla iväg



Lyftpunkter

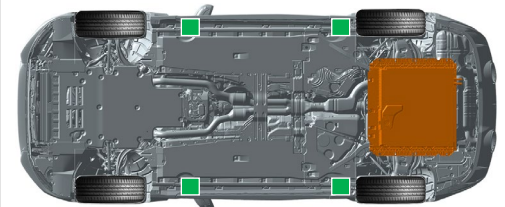

lämpliga lyftpunkter

högspänningsbatteri

## 3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen



- Slå av tändningen (Powermeter "OFF"), tryck på knappen "Start-Stop" utan att trampa ner fotbromsen.




Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt minst 5 m från fordonet.

Huvudmetod: automatisk avaktivering av högspänningssystemet

Vid olyckor med krockkuddsaktivering, avaktiveras högspänningssystemet automatiskt.

Alternativa metoder: manuell avaktivering av högspänningssystemet

Alternativ 1: i framvagnen

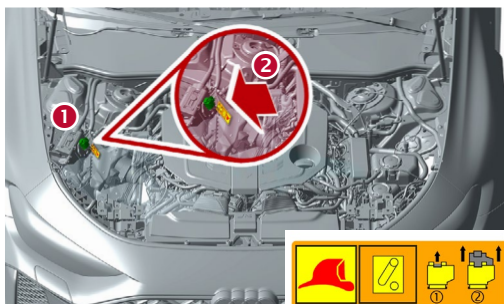

- Lokalisera räddningstjänstens fränkopplingspunkt
- Tryck på fränkopplingspunkten för räddningstjänsten



- Dra ut den röda fliken




- Dra ur den svarta kontakten




# Audi RS5 Sedan/Avant

fr.o.m. 2026, 5-dörrars, 5-sitsig

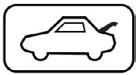


## Alternativ 2: säkring i bagageutrymmet

1 Ta av locket (bilens vänstra sida)

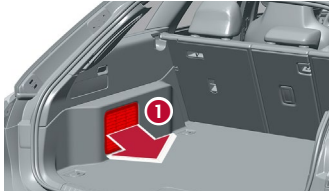

2 Lokalisera och dra ut säkringen

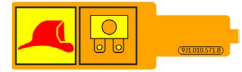


Vid automatisk resp. manuell deaktivering av högspänningssystemet frångöras anslutningen till högspänningssystemet. Alla högspänningssystemkomponenter utanför högspänningssystemet är spänningslösa efter ca 20 sekunder.



Berör, öppna eller skär inte i skadade högspänningssystemkomponenter, högspänningssystemledningar eller högspänningssystembatteri! Bär lämplig skyddsutrustning!

## Avaktivera 12 V-elsystemet

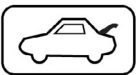

1 Ta av locket (bilens vänstra sida)



2 Lossa batteriets jordanslutning från karossen



## Lossa från laddstationen (nödoplåsning laddkontakt)




1 Ta av locket (bilens vänstra sida)



2 Dra i den gula ögla dra ur laddkontakten





## 4. Åtkomst till passagerare

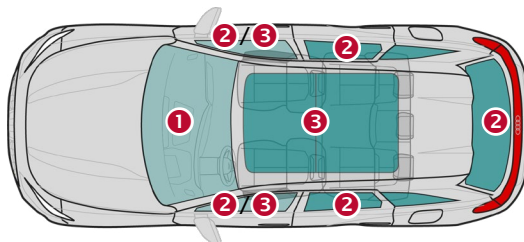

### Typer av glas:

- 1 Laminerat säkerhetsglas
- 2 Enkelt säkerhetsglas
- 3 Laminerat säkerhetsglas (tillval)

Fordonet är utrustat med sensordörrhandtag. Ta tag i dörrhandtaget för att öppna dörrarna!

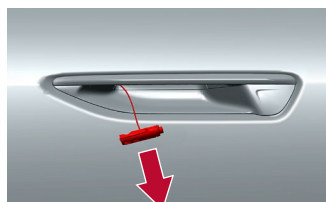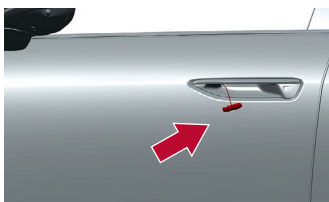

Vid olyckor med krockkuddsaktivering låses de 4 dörrarna upp och kan endast öppnas mekaniskt. Dra för detta i den utskjutna bulten i änden av repet!



# Audi RS5

Sedan/Avant


fr.o.m. 2026, 5-dörrars, 5-sitsig

## 5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen

				max. 50 l
				12 V
				400 V litium-jon



Vid en mekanisk deformation av batterisystemet föreligger risk för en termisk reaktion i högspänningsbatteriet. Övervaka högspänningsbatteriets temperatur!



## 6. Vid brand



Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen! Bär lämplig skyddsutrustning!



## 7. Under vatten

Avaktivera högspänningssystemet och 12 V-elsystemet efter att fordonet har bärgats ur vattnet (se kapitel 3) och låt vattnet rinna ur. Bär lämplig skyddsutrustning!

## 8. Bärgning/transport/förvaring



Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!



Vid krockade fordon eller vid skadat eller eventuellt skadat högspänningsbatteri: Avaktivera högspänningssystemet (se kapitel 3). Parkera fordonet på säkert avstånd (minst 5 m) från byggnader och andra fordon (karantänområde).



Bogsera inte ett olycksdrabbat fordon på drivaxlarna.



## 9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Förklaring av de piktoqram som används

Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Bränsletankinnehåll bensen	Varning spänning	Allmän varningsskylt	Använd vatten för att släcka elden
Farlig spänning	Ta bort smartnyckeln	Använd infraröd värmekamera	Motorhuv	Bagageutrymme			