Audi A5/S5

Avant / Limuzyna

od 2024 r., wersja 5-drzwiowa, 5-miejscowa

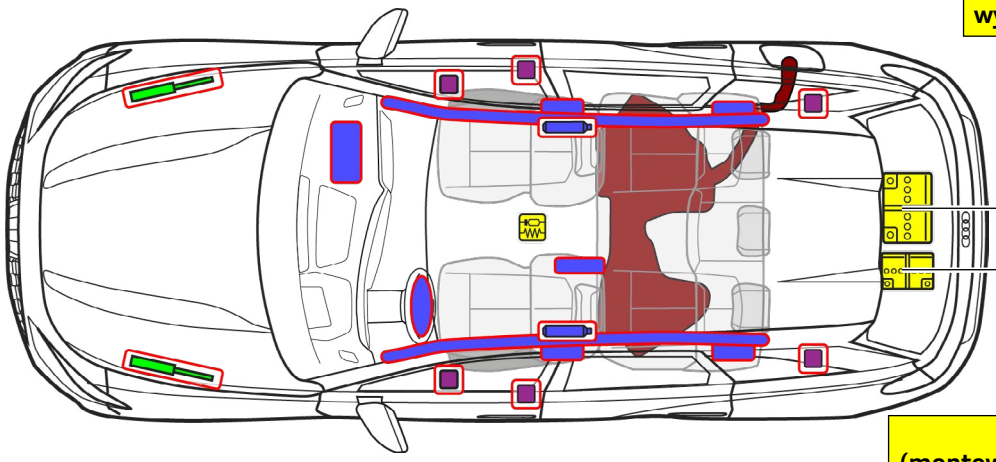

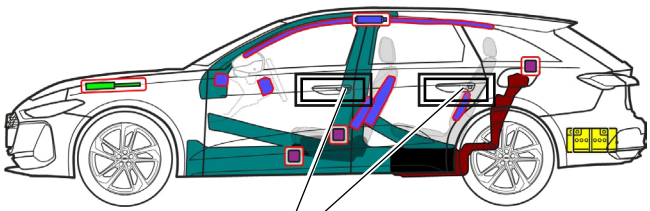

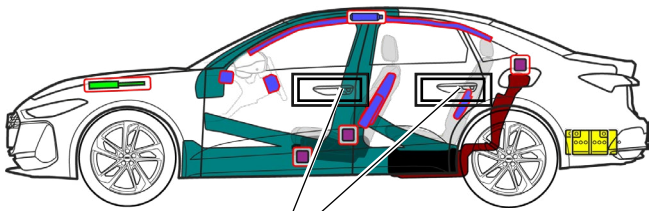

	Poduszka powietrzna		Zasobnik gazu do napełniania		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		Sprężyna gazowa / sprężyna z naprężeniem wstępnym
	Strefa wysokiej wytrzymałości		Szczególna uwaga		Akumulator niskiego napięcia		Zbiornik benzyny lub oleju napędowego		

Audi A5/S5

Avant / Limuzyna

od 2024 r., wersja 5-drzwiowa, 5-miejscowa

1. Identyfikacja / rozpoznanie

Oznaczenie modelu na słupku B

Nazwa modelu z tyłu (jest fakultatywna)

Avant

Limuzyna

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomienie pojazdu

① Nacisnąć przycisk parkowania „P”.

Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Punkty podnoszenia

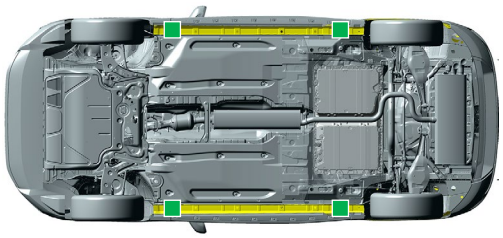

odpowiednie punkty podnoszenia

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Metoda główna: wyłączenie zapłonu

Nacisnąć przycisk „Start-Engine-Stop” w konsoli środkowej bez naciskania pedału hamulca.



Kluczyk z pilotem, kartę serwisową do kluczyka cyfrowego i/lub aplikację na smartfona należy w miarę możliwości oddalić od pojazdu na odległość większą niż 5 m.

Odłączanie akumulatora 12 V w bagażniku (pojazdy bez instalacji elektrycznej 48 V)

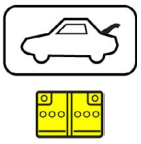

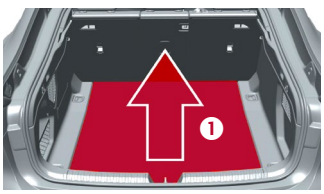

① Podnieść podłogę bagażnika.

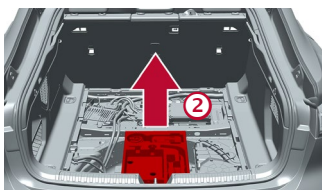

② Wyjąć pojemnik na narzędzia.

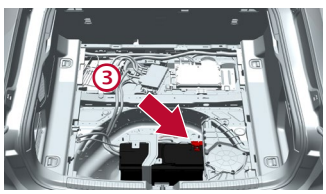

③ Odłączyć biegun ujemny od akumulatora.

Odłączanie akumulatora 12 V w bagażniku (pojazdy z instalacją elektryczną 48 V)

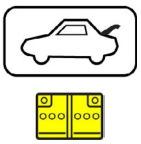

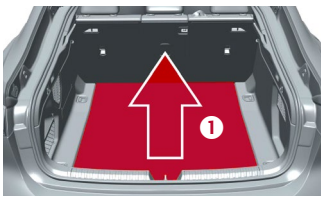

① Podnieść podłogę bagażnika.

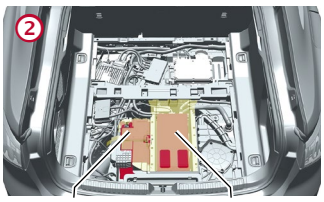

Akumulator 12 V Akumulator 48 V

② Zlokalizować akumulatory.

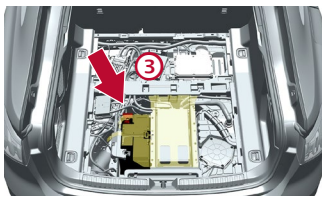

③ Odłączyć biegun ujemny od akumulatora.

Odłączanie akumulatora 48 V w bagażniku

W przypadku wypadków z zadziałaniem poduszki powietrznej instalacja elektryczna 48 V jest automatycznie dezaktywowana po wykryciu zadziałania poduszki powietrznej.

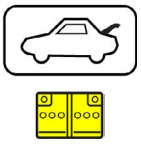

Ponadto instalacja elektryczna 48 V zostaje dezaktywowana po ok. 10 sekundach w przypadku następującej procedury:
1) Wyłączenie zapłonu.
2) Odłączenie akumulatora 12 V.

We wszystkich innych przypadkach instalację elektryczną 48 V można dezaktywować w następujący sposób:

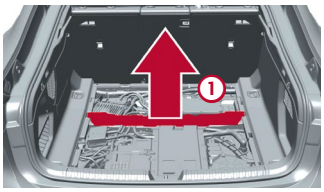

① Wyjąć podporę podłogi bagażnika.

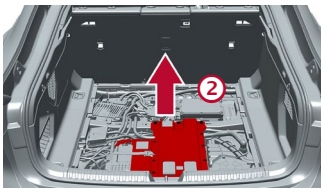

② Zdemontować pokrywę akumulatora.

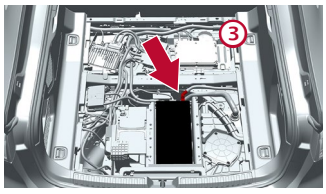

③ Odłączyć biegun ujemny od akumulatora.

4. Dostęp do pasażerów

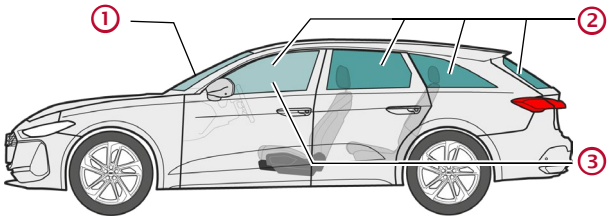

Rodzaje szkła:
① Szkło bezpieczne laminowane
② Szkło bezpieczne hartowane
③ Szkło bezpieczne laminowane (opcjonalnie)

Pojazd jest wyposażony w klamki drzwi z czujnikami. Aby otworzyć drzwi, należy sięgnąć do klamki!

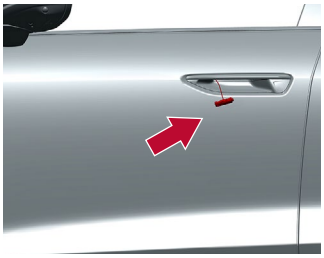

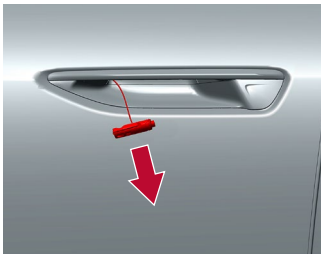

W razie wypadku z uruchomieniem poduszki powietrznej odblokowywane są 4 drzwi i można je otworzyć tylko mechanicznie. W tym celu pociągnąć za wysunięty bolec na końcu liny!

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe



Benzyna 61 l
Olej napędowy 64 l

12 V

48 V
Litowo-jonowy
(opcjonalnie)

6. Postępowanie na wypadek pożaru

Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie środki ochrony!



7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Po wydobyciu spuścić wodę i odłączyć akumulator(y) (patrz rozdział 3).
Stosować odpowiednie środki ochrony!

8. Holowanie / transport / przechowywanie

Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie środki ochrony!



9. Dodatkowe istotne informacje

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji ratowniczej Audi pod adresem www.audi.com/rescue

10. Objaśnienie użytych piktogramów

Materiał łatwopalny	Działa żrąco, działa drażniąco na skórę	Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego	Zagrożenie dla środowiska	Zbiornik benzyny	Zbiornik oleju napędowego	Użycie wody do gaszenia ognia	 Oddalenie inteligentnego kluczyka
 Odblokowanie pokrywy bagażnika	Ogólny znak ostrzegawczy						