Audi A5 / S5

Avant / limuzina

od 2024 naprej, 5-vratna izvedba s 5 sedeži

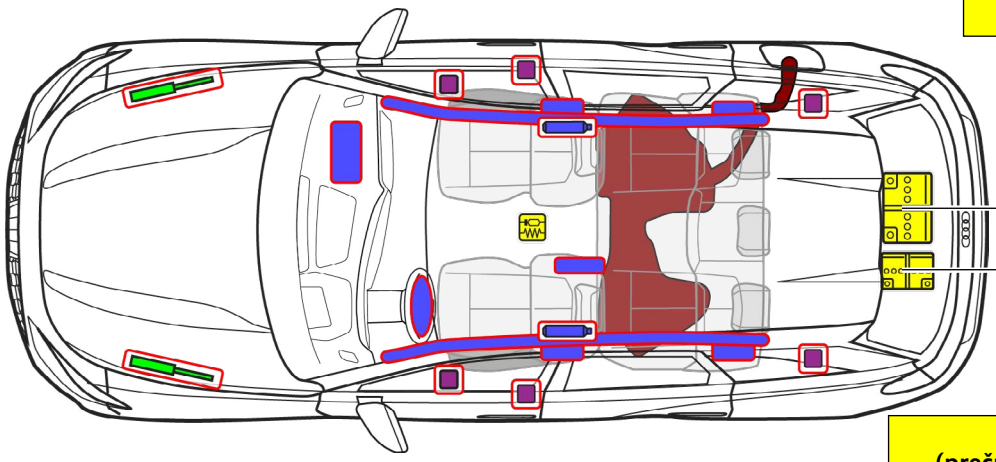

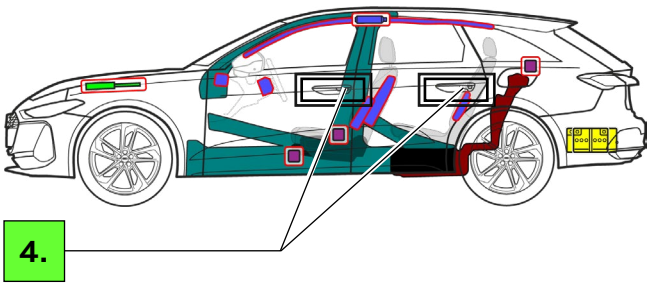

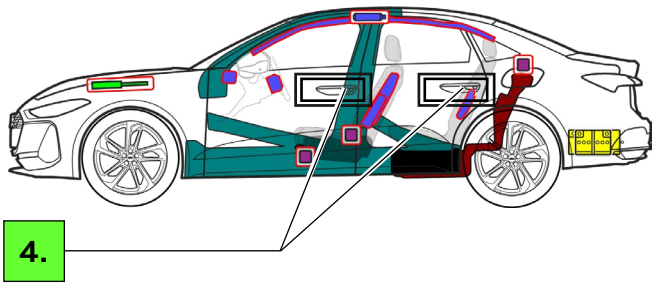

	Varnostna blazina		Plinski generator		Zategovalnik varnostnega pasu		SRS-krmilnik		Plinski blažilnik/ prednapeta vzmet
	Ojačeni deli		Posebna pozornost		Nizkonapetostni akumulator		Rezervoar za bencinsko ali dizelsko gorivo		

Audi A5 / S5
Avant / limuzina
od 2024 naprej, 5-vratna izvedba s 5 sedeži

1. Identifikacija/prepoznavanje

Oznaka modela na B-stebričku

Oznaka modela na zadku (opcijsko brez)

Avant

Limuzina

2. Imobilizacija/stabiliziranje/dvig

Imobilizacija vozila

① Pritisnite tipko P.

Vozilo zavarujte pred premikanjem.

Točke za dvigovanje

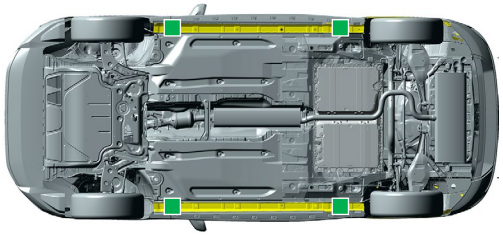

primerne točke za dvigovanje

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti/varnostni predpisi

Osnovni način: izključite kontakt

Brez pritiskanja na zavorni pedal pritisnite tipko za zagon in izklop motorja v sredinski konzoli.

Radijski ključ, kartico s funkcijo ključa in/ali aplikacijo na pametnem telefonu po možnosti oddaljite več kot 5 m od vozila.

Odklop 12-voltnega akumulatorja v prtljažniku (vozila brez 48-voltnega električnega omrežja)

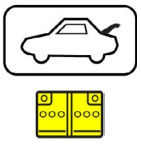

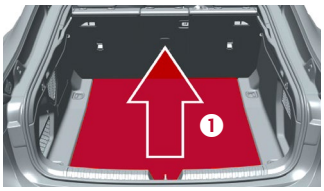

① Privzdignite prtljažno dno.

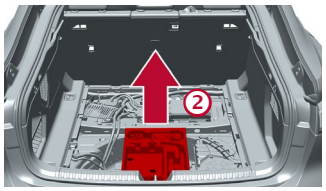

② Odstranite škatlo z orodjem.

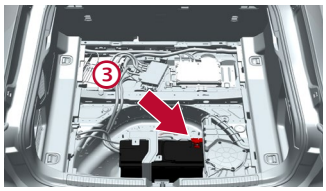

③ Odklopite negativni pol akumulatorja.

Odklop 12-voltnega akumulatorja v prtljažniku (vozila z 48-voltnim električnim omrežjem)

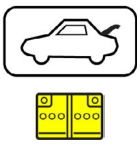

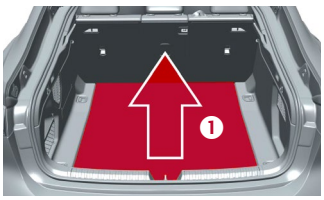

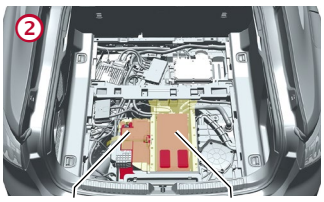

12-voltni akumulator 48-voltna baterija

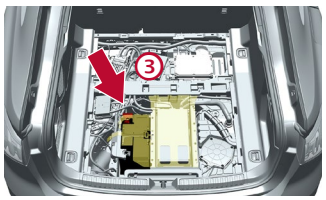

① Privzdignite prtljažno dno.

② Locirajte baterije in akumulatorje.

③ Odklopite negativni pol akumulatorja.

Odklop 48-voltne baterije v prtljažniku

Pri nezgodah s sprožitvijo varnostnih blazin se 48-voltno električno omrežje, ko zazna sprožitev varnostnih blazin, avtomatsko deaktivira.

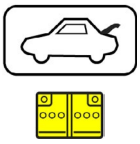

48-voltno električno omrežje se po pribl. 10 sekundah deaktivira tudi pri naslednjih dejanjih:
1) Izklop kontakta
2) Odklop 12-voltnega akumulatorja
V vseh drugih primerih je 48-voltno električno omrežje mogoče deaktivirati na naslednje načine:

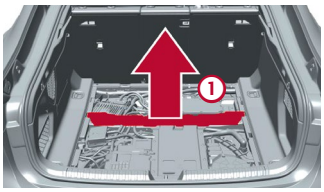

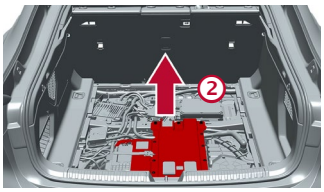

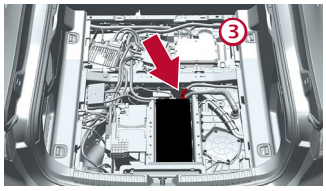

① Odstranite podporo prtljažnega dna.

② Odstranite pokrov baterije.

③ Odklopite negativni pol baterije.

4. Dostop do potnikov

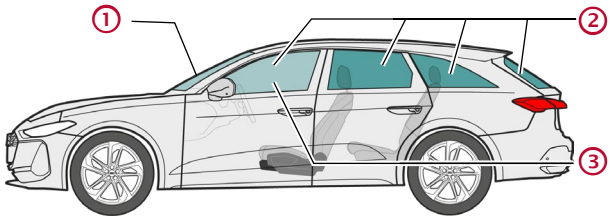

Vrste stekel:
① Laminirano varnostno steklo
② Kaljeno varnostno steklo
③ Laminirano varnostno steklo (opcijsko)

Vozilo je opremljeno s senzorskimi vratnimi kljukami. Če želite odpreti vrata, sezite v vratno kljuko!

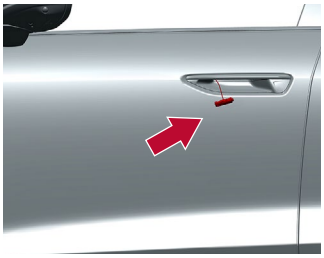

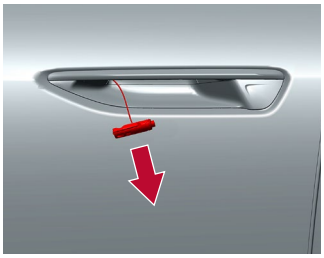

Pri nezgodah s sprožitvijo varnostnih blazin se vsa 4 vrata odklenejo in jih je mogoče odpreti le mehansko. To storite tako, da povlečete izvrženi sornik na koncu vrvice!

5. Shranjena energija/tekočine/plini/trdne snovi



Bencin: 61 l
Dizel: 64 l

12 V

48 V
Litij-ionska (opcijsko)

6. V primeru požara

Pri litij-ionskih baterijah lahko pride do samovžiga oz. lahko po gašenju požara pride do ponovnega vžiga!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!



7. V primeru potopitve

Po izvleku pustite, da voda odteče, in odklopite odklopite vse baterije in akumulatorje (gl. 3. poglavje). Nosite ustrezno zaščitno opremo!

8. Vleka/prevoz/shranjevanje

Pri litij-ionskih baterijah lahko pride do samovžiga oz. lahko po gašenju požara pride do ponovnega vžiga!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!



9. Pomembne dodatne informacije

Več informacij najdete v vodniku za reševanje za vozila Audi na www.audi.com/rescue

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

Vnetljivo	Jedko	Nevarno za zdravje	Nevarno za okolje	Rezervoar za bencinsko gorivo	Rezervoar za dizelsko gorivo	Gasiti z vodo	 Odstranite pametni ključ
 Odklenite pokrov prtljažnika	Pozor, nevarnost						