

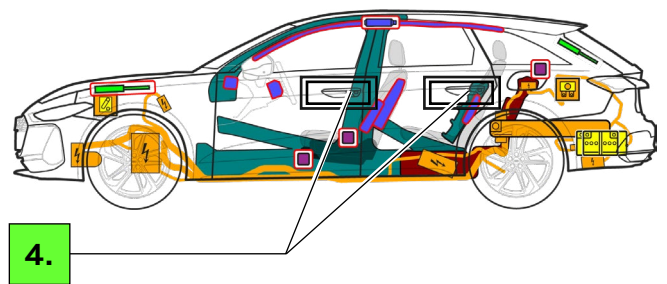


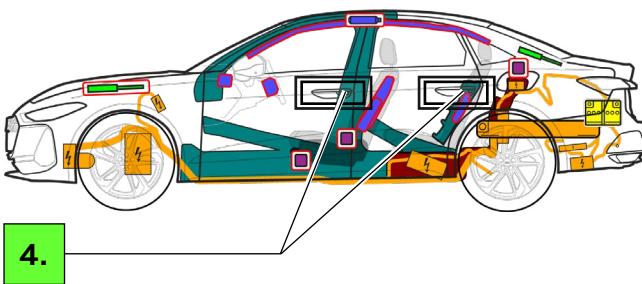

Audi RS5

Sedan/Avant

alk. 2026, 5-ovinen, 5-paikkainen

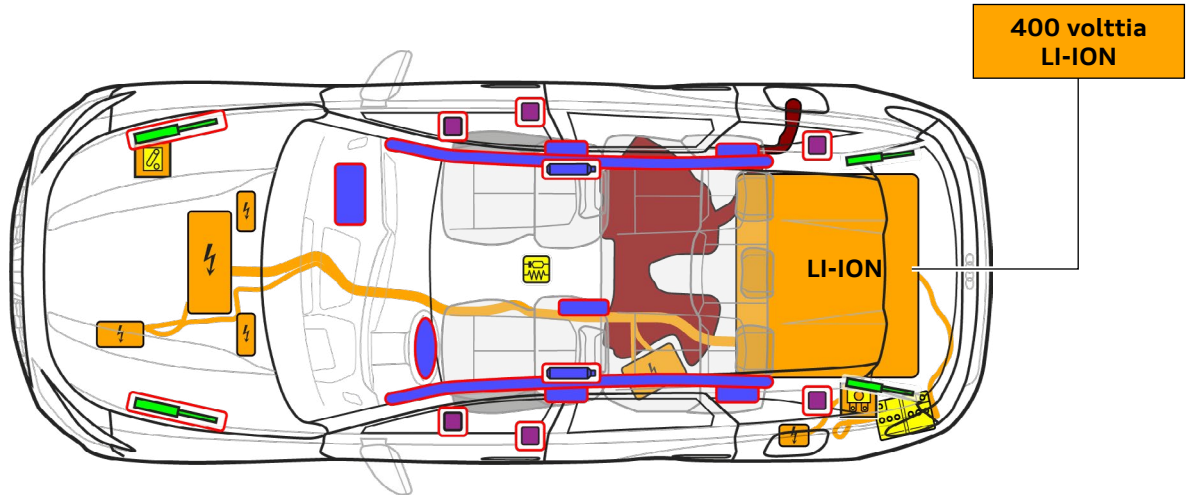

	Turvatyyny		Kaasu-generaattori		Turvavyönkiristin		SRS-ohjainlaite		Kaasujousi / esijännitetty jousi
	Erikoislujat alueet		Pienjännite-akku		Korkeajännite-akku		Korkeajännite-johdin		Korkeajännitteen katkaisu, pienjännitejärjestelmä
	Sulakerasia, korkeajännitejärjestelmän deaktivointi		Korkeajännite-komponentit		Eriytishuomio				



Audi RS5


Sedan/Avant

alk. 2026, 5-ovinen, 5-paikkainen

1. Identifiointi / tunnistaminen



Sähkömoottori on äänetön. Mittariston näyttö (powermeter) kertoo, onko sähköinen voimalinja pois päältä (OFF) vai käyttövalmis (READY).

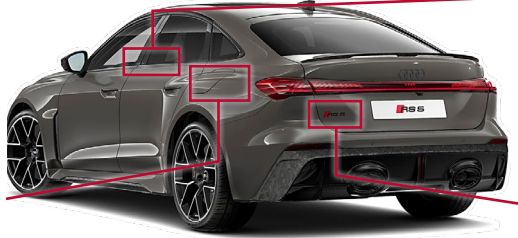

Latausliitäntä



Mallimerkintä B-pilarissa



Mallimerkintä takana

Sedan



Avant




2. Liikkumisen esto / vakautus / nostaminen

Auton liikkumisen esto

- 1 Paina P-painiketta ja kytke seisontajarru. Varmista auton pysyminen paikallaan.



Nostokohdat

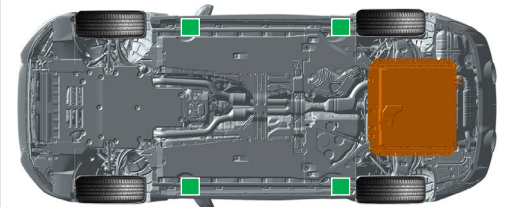

Sopivat nostopisteet

Korkeajänniteakku

3. Välittömien vaarojen poisto / turvallisuusmääräykset

Virran katkaisu



- 1 Katkaise virta (powermeter "OFF"). Paina Start-Stop-painiketta, mutta älä samalla paina jarrupoljinta.




Mikäli mahdollista, vie autonavain, avainkortti ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päähän autosta.

Pääasiallinen menetelmä: korkeajännitejärjestelmän automaattinen deaktivointi

Korkeajännitejärjestelmä deaktivoituu automaattisesti onnettomuuksissa, jotka aiheuttavat turvatyynyn laukeamisen.

Vaihtoehtoiset menetelmät: korkeajännitejärjestelmän deaktivointi manuaalisesti

Mahdollisuus 1: auton etuosa

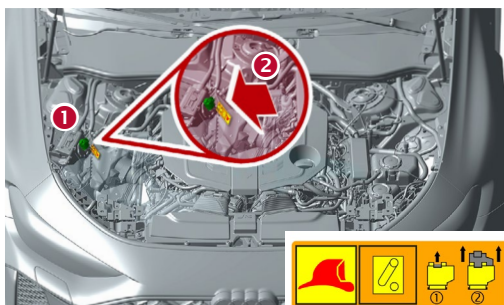

- 1 Paikanna pelastuserotuspaikka.
- 2 Käsittele pelastuserotuspaikkaa.



- 1 Vedä punainen kieleke ulos.




- 2 Vedä musta pistoke ulos.



Audi RS5 Sedan/Avant

alk. 2026, 5-ovinen, 5-paikkainen



Mahdollisuus 2: sulake tavaratilassa



- 1 Poista kansi (vasemmalla sivulla).



- 2 Paikallista sulake ja vedä se irti.



Kun korkeajännitejärjestelmä deaktivoituu automaattisesti tai se deaktivoidaan manuaalisesti, yhteys korkeajänniteakkuun katkeaa. Kaikki korkeajänniteakun ulkopuoliset korkeajänniteosat ovat n. 20 sekunnin kuluttua jännitteettömiä.



Älä kosketa, leikkaa tai avaa vaurioituneita korkeajännitekomponentteja ja -johtimia tai korkeajänniteakku! Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

12 voltin sähköjärjestelmän deaktivointi



- 1 Poista kansi (vasemmalla sivulla).




- 2 Erota akun maadoitusliitin korista.



Irrotus latausasemasta (latauspistokkeen hätävapautus)




- 1 Poista kansi (vasemmalla sivulla).

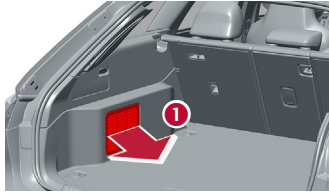

- 2 Vedä keltaisesta lenkistä. Irrota latauspistoke.





4. Pääsy käsiksi matkustajiin

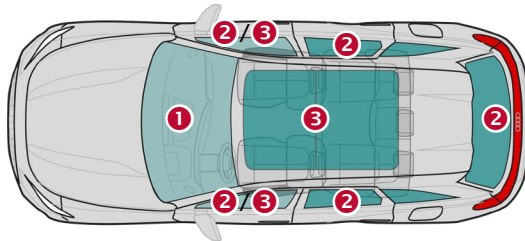

Lasityypit:

- 1 Laminoitu turvalasi
- 2 Karkaisttu turvalasi
- 3 Laminoitu turvalasi (valinnaisesti)

Auto on varustettu tunnistinovenkahvoilla. Avaa ovi tarttumalla ovenkahvaan!

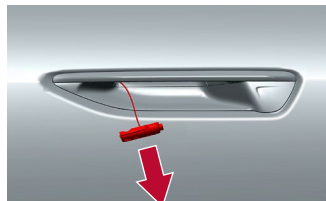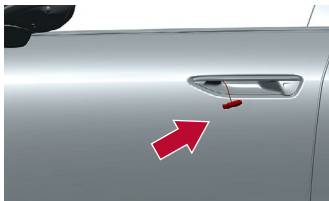

Onnettomuudessa, jossa turvavyönyt laukeavat, auton neljän oven lukitus avautuu ja ovet voidaan avata vain mekaanisesti. Tee se vetämällä esiin tullutta tappia, joka on vaijerin päässä.



Audi RS5

Sedan/Avant


alk. 2026, 5-ovinen, 5-paikkainen

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet

					maks. 50 l	
					12 V	
						400 V litium-ioni



Jos akkujärjestelmä vahingoittuu mekaanisesti, vaarana on korkeajänniteakun terminen reaktio (lämpökarkaaminen). Tarkkaile korkeajänniteakun lämpötilaa!



6. Tulipalotilanteessa



Vaurioitumisen tai väärän käytön seurauksena litium-ioniakut voivat syttyä itsestään välittömästi tai viiveellä. Sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleenkin! Käytä asianmukaisia suojavarusteita!



7. Auto uponnut veteen

Kun auto nostettu vedestä, deaktivoi korkeajännitejärjestelmä ja 12 voltin sähköjärjestelmä (ks. kappale 3) ja anna veden valua ulos. Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaus / kuljetus / varastointi



Litium-ioniakut voivat syttyä itsestään, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen!



Jos auto on joutunut onnettomuuteen tai jos korkeajänniteakku on vahingoittunut tai epäkunnossa: Deaktivoi korkeajännitejärjestelmä (ks. kappale 3). Siirrä auto turvallisen matkan (vähintään 5 metrin) päähän rakennuksista ja muista ajoneuvoista (karanteenialue).



Onnettomuuteen joutunutta autoa ei saa hinata vetävien pyörien ollessa maassa.



9. Tärkeää lisätietoa

Lisätietoa Audi-pelastuskortissa: www.audi.com/rescue

10. Käytettyjen kuvakkeiden selitykset

Syttyvä	Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	Terveydelle vaarallinen	Ympäristölle vaarallinen	Polttoainesäiliö (benssiini)	Varoitus, korkeajännite	Varoitus, vaara	Sammutus vedellä
Vaarallinen jännite	Älyavaimen poisto	Infrapuna-lämpökameran käyttö	Konepellin lukituksen avaus	Takaluukun lukon avaus			