



12 volt (montata trasversalmente nelle varianti senza 48 volt)

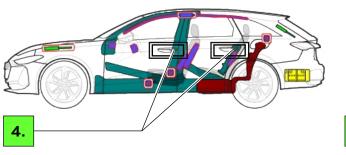

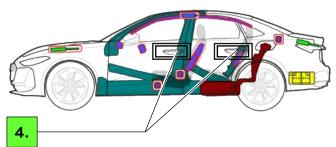

Airbag	Generatore di gas		Pretensionatore	Centralina SRS	Molla a gas / molla in tensione
Settori ad alta resistenza	Particolare attenzione	000 000	Batteria a basso voltaggio	Serbatoio del car- burante (benzina o gasolio)	



1. Identificazione / riconoscimento

Nome del modello sul montante B







Nome del modello sulla parte posteriore del veicolo (può essere deselezionato)

Avant



Berlina



2. Fissaggio / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzazione del veicolo

1 Premere il tasto di parcheggio "P" Accorgimenti per impedire il movimento accidentale del veicolo



Punti di sollevamento



Punti di sollevamento adatti

3. Eliminazione dei pericoli diretti / norme di sicurezza

Spegnere il quadro strumenti.



Premere il tasto "Start-Engine-Stop" nella console centrale senza schiacciare il freno a pedale



Allontanare la chiave di accensione, la key card e/o l'app dello smartphone possibilmente a più di 5 m di distanza dal veicolo.

Scollegamento della batteria a 12 volt nel bagagliaio (veicoli senza rete di bordo a 48 volt)







Sollevare il piano di carico



Rimuovere la cassetta degli attrezzi di bordo



3 Scollegare il polo negativo della batteria

Altre informazioni Numero di documento Versione Pagina rds_au_592_021_it 01 (02/2025) 2 di 4



Scollegamento della batteria a 12 volt nel bagagliaio (veicoli con rete di bordo a 48 volt)









Sollevare il piano di carico

Localizzare la batteria

Scollegare il polo negativo della batte-

Scollegamento della batteria a 48 volt nel bagagliaio

In caso di incidenti con attivazione dell'airbag, la rete di bordo a 48 volt si disattiva automaticamente non appena rileva l'avvenuta attivazione dell'airbag.



Per tutti gli altri casi, procedendo nel modo seguente, la rete di bordo a 48 volt si disattiva dopo 10 secondi:


Quadro spento

Scollegamento della batteria a 12 volt



Procedura per scollegare completamente la batteria a 48 volt:








Rimuovere il sostegno del piano di carico

2 Smontare la copertura della batteria

3 Scollegare il polo negativo della batteria

4. Punti per arrivare alle persone

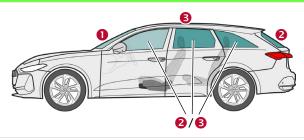

Tipi di vetro:

- 1 Vetro di sicurezza laminato
- Vetro di sicurezza temperato
- 3 Vetro di sicurezza laminato (optional)

Le maniglie delle porte sono dotate di sensore. Per aprire una porta, prendere la maniglia con una mano!





In caso di incidente con entrata in funzione degli airbag le 4 porte si sbloccano e possono allora essere aperte solo manualmente. A tale scopo tirare il perno espulso che si trova all'estremità di un cavo!

5. Energia/liquidi/materie solide/gas accumulati























12 V











Agli ioni di litio (optional)

Altre informazioni

Numero di documento rds_au_592_021_it

Versione 01 (02/2025)

Pagina 3 di 4



6. In caso di incendio













Le batterie agli ioni di litio, se danneggiate o usate in modo improprio, possono autoincendiarsi in breve tempo o con un certo ritardo oppure riaccendersi anche dopo avere spento il fuoco!

Indossare un equipaggiamento di protezione adatto!



7. Sott'acqua

Una volta recuperato il veicolo, lasciar defluire l'acqua e scollegare la/e batteria/e (si veda il capitolo 3). Indossare un equipaggiamento di protezione adatto!

8. Traino / trasporto / conservazione



Le batterie agli ioni di litio possono auto-accendersi o riaccendersi anche dopo aver domato un incendio!



9. Altre informazioni importanti

Per maggiori informazioni si veda il manuale Audi per gli operatori dei mezzi di soccorso all'indirizzo www.audi.com/rescue

10. Spiegazione dei pittogrammi usati







Pericoloso

per la salute



Nocivo per



Serbatoio della







Sbloccare il

bagagliaio





Attenzione,

pericolo

Serbatoio del Spegnere con abbondante acqua diesel

Allontanare la

Altre informazioni