


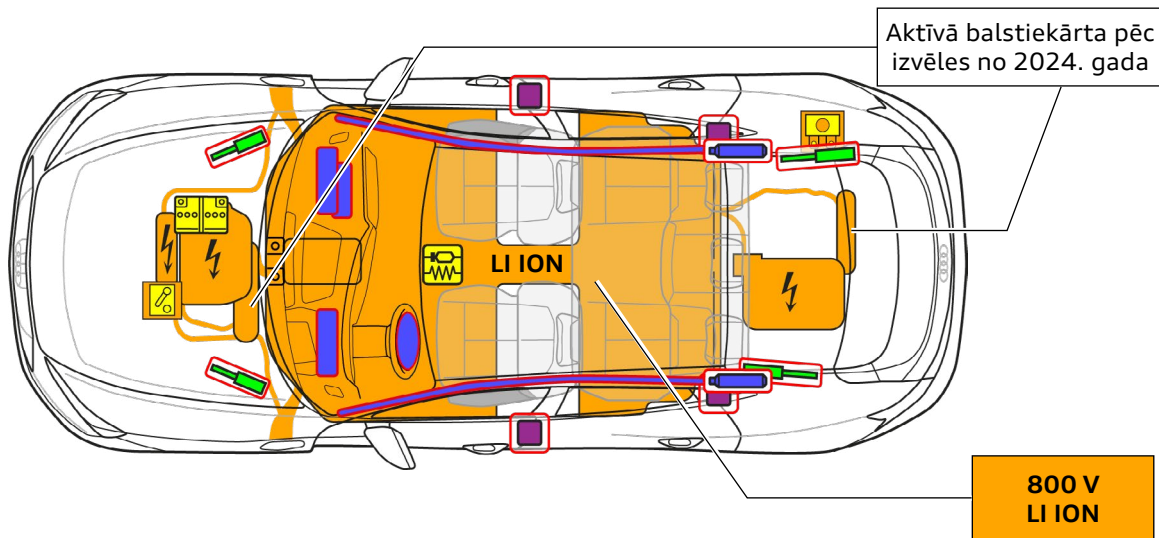

# Audi e-tron GT


Kupė, nuo 2020

4 durų penkiavietis automobilis



**C**

Stogas iš anglies pluošto (pasirinktina)

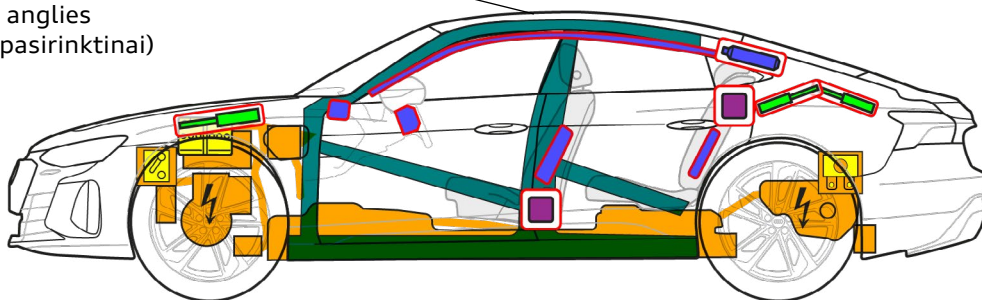

|  |  |  |                              |  |                                |  |                        |  |   |
|--|--|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|---|
|  | Oro pagalvė  |  | Dujų generatorius            |  | Diržo įtempiklis               |  | SRS valdymo prietaisas |  | Dujinė spyruoklė arba įtempta spyruoklė           |
|  | Ypač tvirtos zonos   |  | Žemos įtampos akumuliatorius |  | Aukštos įtampos akumuliatorius |  | Aukštos įtampos laidas |  | Aukštos įtampos atjungimas, žemos įtampos sistema |
|  | Saugiklio lizdas, aukštos įtampos sistemos deaktivavimas žemos įtampos sistemoje |  | Aukštos įtampos komponentas  |  | Anglies pluošto struktūra      |  |                        |  |   |



# Audi e-tron GT

Kupė, nuo 2020

4 durų penkiavietis automobilis

## 1. Identifikavimas / atpažinimas



Elektros variklis yra begarsis. Indikacija prietaisų skydelyje (galios matuoklis) teikia grįžtamąjį pranešimą, ar elektros pavara yra išjungta „OFF“ ar parengta eksploatacijai „READY“.

Modelio pavadinimas  
Audi e-tron GT  
(Pēc izvēles AB 2024)

Īkrovimo  
jungtis  
(kairėje ir  
dešinėje)



e-tron GT  
Užrašas  
(užrašų gali būti atsisakoma)


## 2. Fiksavimas / stabilizavimas / kėlimas

### Automobilio imobilizavimas

- 1 Paspauskite parkavimo mygtuką „P“



### Kėlimo taškai

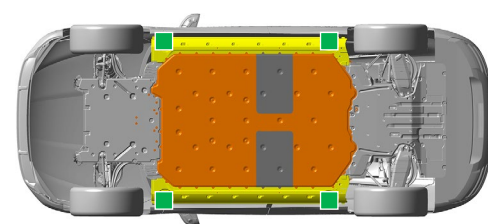

Tinkami kėlimo taškai

Aukštos įtampos akumulatorius

## 3. Tiesioginių pavojų pašalinimas / saugumo taisyklės

### Degimo išjungimas (galios matuoklis „OFF“)



- 1 Paspauskite „Start-Stop“ mygtuką, nenuspausdami darbinio stabdžio pedalo.



Pašalinkite valdymo radijo bangomis raktą, rakto kortelę ir/arba taikomąją programą išmaniajam telefonui pagal galimybes toliau nei 5 m nuo automobilio.


### Aukštos įtampos sistemos deaktivavimas

Eismo įvykių su oro pagalvių suveikimu metu aukštos įtampos sistema automatiškai deaktivuojama po oro pagalvių suveikimo atpažinimo. Aukštos įtampos sistemoje nėra įtampos maždaug po 20 sekundžių nuo deaktivavimo.



Visais kitais atvejais aukštos įtampos sistema gali būti deaktivuojama šitaip:

#### 1 galimybė: priekinėje automobilio dalyje

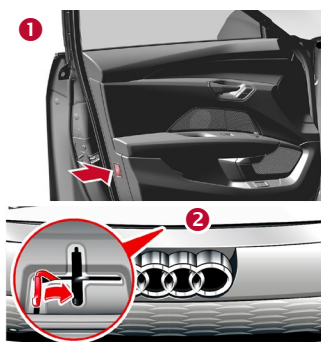

- 1 Paspauskite jungiklį durų šone
- 2 Atrakinkite variklio skyriaus dangtį
- 3 Pašalinkite dangtelį
- 4 Atlaisvinkite atskyrimo vietą




- 1 Ištraukite raudoną liežuvelį
- 2 Ištraukite juodą kištuką



# Audi e-tron GT

## Kupė, nuo 2020

4 durų penkiavietis automobilis




### 2 galimybė: saugiklis багаžo skyriuje



1 Pašalinkite šoninį apmušalą




2 Ištraukite saugiklį

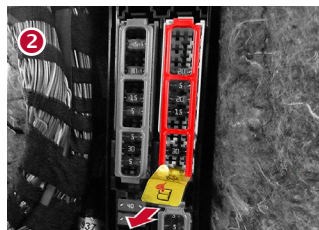

Nelieskite, nepjunkite arba neatidarykite pažeistų aukštos įtampos komponentų, laidų ir aukštos įtampos akumulatoriaus! Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

### 12 voltų akumulatoriaus atjungimas




1 Pašalinkite dangtelį



2 Atjunkite neigiamąjį polių





### Atjungimas nuo įkrovimo stotelės (avarinis įkrovimo kištuko atrakinimas)



1 Atidarykite duris


2 Patraukite mygtuką

3 Ištraukite įkrovimo kištuką

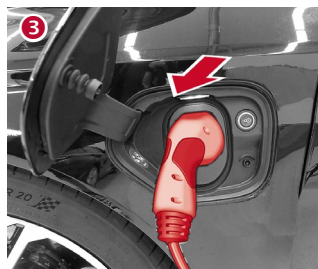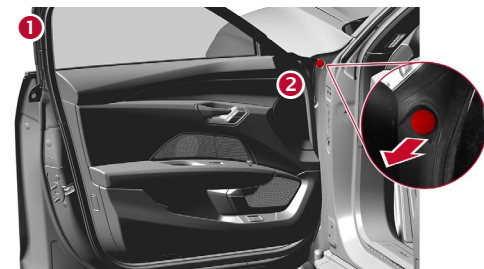

Įkrovimo lizdas dešinėje: analogiškas elgimasis kaip kairėje automobilio pusėje

## 4. Prieiga prie automobilyje esančių žmonių

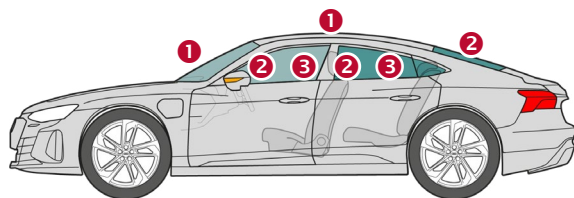

### Stiklo tipai:

- 1 Saugus daugiasluoksnis stiklas
- 2 Saugus vienasluoksnis stiklas
- 3 Saugus daugiasluoksnis stiklas (pasirinktinai)

## 5. Sukaupta energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos



800 V  
Ličio jonai



Akumuliatorių sistemos mechaninės deformacijos atveju egzistuoja terminės reakcijos aukštos įtampos akumuliatoriuje rizika. Stebėkite aukštos įtampos akumulatoriaus temperatūrą!





# Audi e-tron GT

Kupė, nuo 2020

4 durų penkiavietis automobilis



12 voltų ličio geležies fosfato akumuliatorius

## 6. Gaisro atveju



Ličio jonų akumuliatoriai pažeidimų arba netinkamo naudojimosi atveju netrukus arba taip pat uždelstai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!  
Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!




## 7. Po vandeniui

Ištraukę automobilį iš vandens, deaktivуйте aukštos įtampos sistemą ir 12 voltų automobilio tinklą (žr. 3 skyrių) ir leiskite ištekėti vandeniui. Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

## 8. Vilkimas / transportavimas / sandėliavimas



Ličio jonų akumuliatoriai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!  
Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

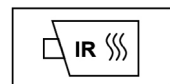

Kai eismo įvykyje nukentėjo automobiliai arba kai pažeistas arba atkreipia į save dėmesį aukštos įtampos akumuliatorius: deaktivуйте aukštos įtampos sistemą (žr. 3 skyrių). Pastatykite automobilį saugiu min. 5 m atstumu nuo pastatų ir kitų automobilių (karantininė teritorija).



Nevilkite eismo įvykyje nukentėjusio automobilio ant varančiųjų ašių.



## 9. Svarbi papildoma informacija

Išsamesnė informacija Audi gelbėjimo žinyne adresu [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Naudojamų piktogramų paaiškinimas

|                  |                             |  |                                    |                         |                               |                  |                   |
|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
|                  |                             |  |                                    |                         |                               |                  |                   |
| Degus            | Ėsdinantis, dirginantis odą | Pavojingas sveikatai                                     | Pavojingas aplinkai                | Elektromobilis          | Įspėjimas dėl aukštos įtampos | Dėmesio, pavojus | Gesinti vandeniui |
|                  |                             |  |                                    |                         |                               |                  |                   |
| Pavojinga įtampa | Pašalinti išmanųjį raktą    | Naudoti infraraudonųjų spindulių šiluminio vaizdo kamerą | Atrakinti variklio skyriaus dangtį | Atrakinti bagažo skyrių |                               |                  |                   |