





Audi Q5 e-hybrid

Linnamaastur / Sportback, alates 2025

Vieükseline, viieistmeline

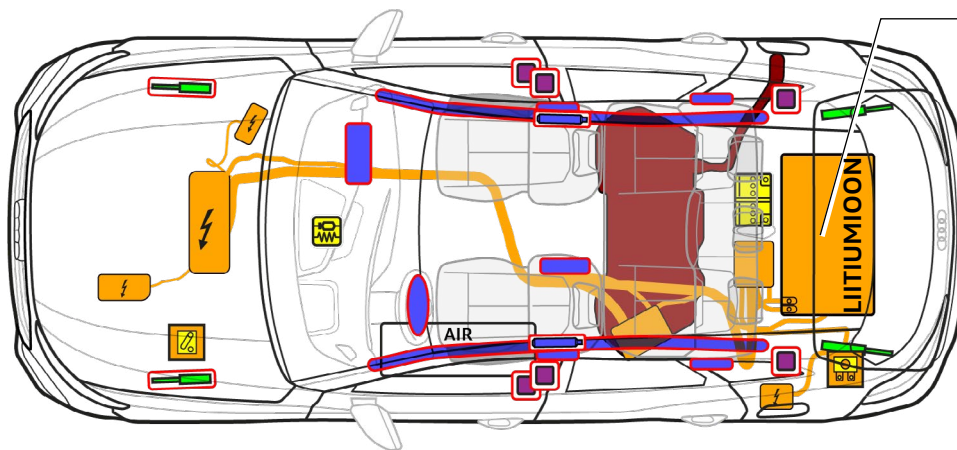

400 V
LIITIUMIOON

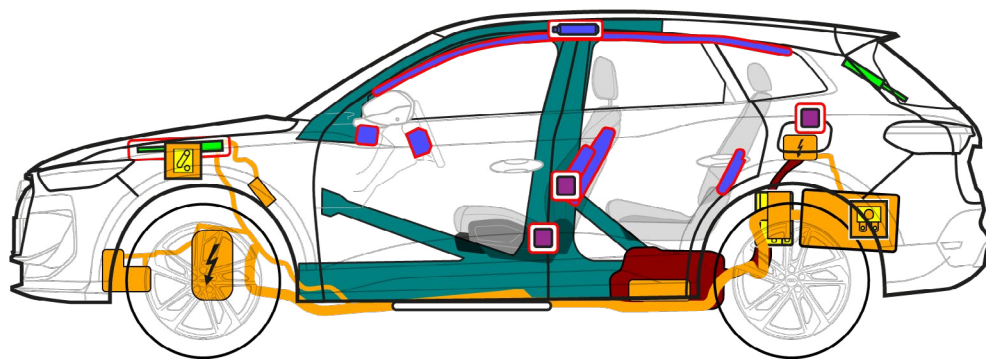

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavööpinguti		SRSi juhtplokk		Gaasvedrud/ eelpingutatud vedrud
	Ülitugevad piirkonnad		Madalpinge-aku		Kõrgepingeaku		Kõrgepinge-kaabel		Kõrgepinge lahk- lüliti, madalpin- gesüsteem
	Kaitsmete pistik, kõrgepingesüs- teemi inaktivee- rimine madal- pingelt		Kõrgepinge- komponendid		Bensiinipaak		Õhupaak		



Audi Q5 e-hybrid

Linnamaastur / Sportback, alates 2025


Vieükseline, viieistmeline

1. Identifitseerimine/tuvastus



Elektrisõiduk on vaikne. Näidikuploki näidikul (energia näidikul) kuvatakse, kas elektriajam on välja lülitatud „OFF“ või töövalmis „READY“.

Kiri „e-hybrid“ lk

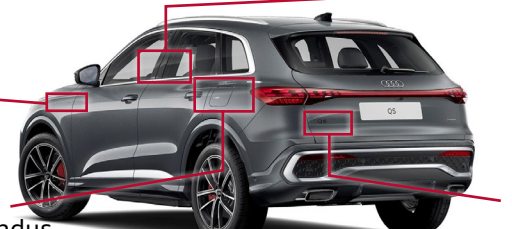

Laadimisühendus



Mudeli kirjeldus B-piilar



Mudeli kirjeldus tagaosas

Linnamaastur



Sportback




2. Fikseerimine/stabiliseerimine/tõstmine

Sõiduki fikseerimine

- 1 Vajutage keskkonsoolis seisupidurit
Kindlustage sõiduk veeremise vastu



Tõstepunktid

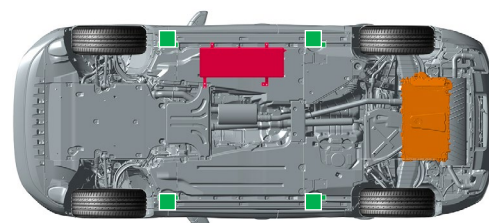

- sobivad tõstepunktid
- kõrgepingeaku
- suruõhu paak (valikuline)

3. Otseste ohtude vältimine / ohutuseeskirjad

Süüte väljalülitamine



- 1 Vajutage keskkonsoolis nuppu „Start-Engine-Stop“, ärge piduripedaali vajutage



Viige raadiovõti, võtmekaart ja/või nutitelefon rakendus sõidukist võimalusel kaugemale kui 5 m.


Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Avariide korral, mil turvapadi avaneb, inaktiveeritakse kõrgepingesüsteem pärast turvapadja avanemise tuvastamist automaatselt. Kõrgepingesüsteem on pärast inaktiveerimist u 20 sekundi möödumisel pingevaba.



Muudel juhtudel saab kõrgepingesüsteemi inaktiveerida järgmiselt.

1. võimalus: sõiduk esiosas

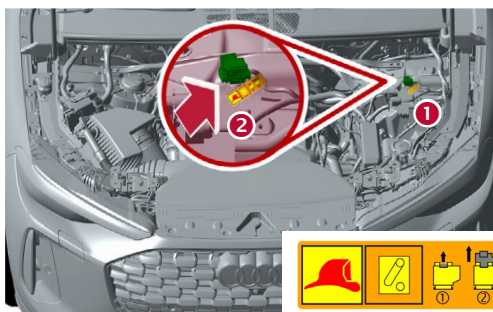

- 1 Tehke kindlaks kõrgepinge eralduskoha asukoht
- 2 Avage avariiline väljalülituskoht



1 Tõmmake punane aas välja



2 Tõmmake must pistik välja




Audi Q5 e-hybrid

Linnamaastur / Sportback, alates 2025

Vieükseline, viieistmeline



Ärge puudutage, löigake läbi ega avage kahjustatud kõrgepingekomponente, -kaableid ja kõrgepingeakut. Kandke vastavat kaitsevarustust!

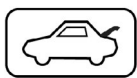


2. võimalus: kaitsmed pagasiruumis



1 Eemaldage alus (sõiduki vasak külg)




2 Tehke kindlaks kaitsme asukoht ja tõmmake see välja

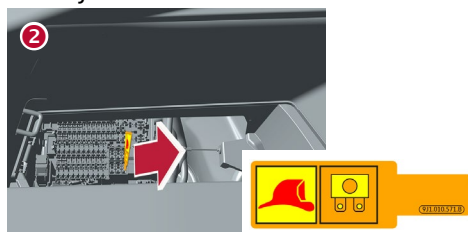

12-voldise aku lahutamine pagasiruumis

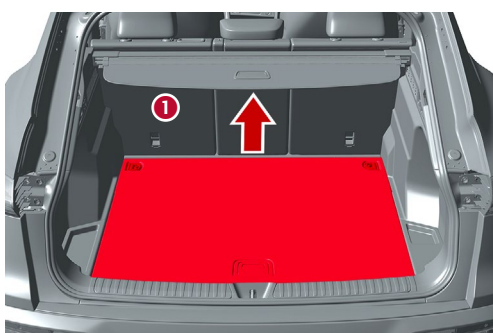


1 Pagasiruumi põranda eemaldamine: selleks vabastage haakeasade kruvipunktid või tõstke pagasiruumi põrand sobiva tööriista abil üles.

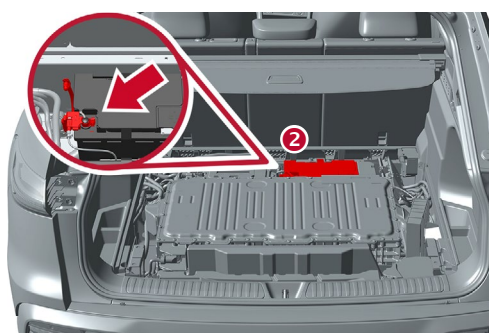


2 Tehke kindlaks 12 V aku asukoht ja lahutage miinuspoolus

Laadimisjaamast lahutamine (laadimispistiku avariivabastamine)




1 Eemaldage alus (sõiduki vasak külg)

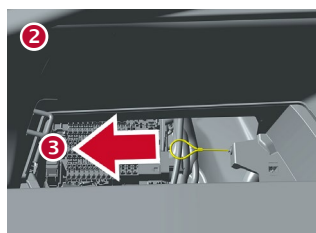

2 Leidke avariivabastuse kollane nõör

3 Tõmmake aasa noole suunas ja lahutage laadimispistik sõidukist

4. Juurdepääs reisijatele

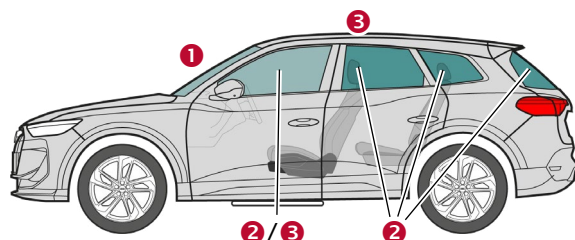

Klaasi tüübid:

- 1 Komposiitklaasist turvaklaas
- 2 Karastatud turvaklaas
- 3 Komposiitklaasist turvaklaas (valikuline)

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained



Bensiin 58 l



Audi Q5 e-hybrid

Linnamaastur / Sportback, alates 2025

Vieükseline, viieistmeline

					12 V	
						400 V liitiumioon
	Akusüsteemi mehaanilise deformeerumise korral on kõrgepingeaku termilise reaktsiooni oht. Jälgige kõrgepingeaku temperatuuri!					

		max 18 bar valikuline õhkvedrustus
--	--	---------------------------------------

6. Tulekahju korral

	Liitiumioonakud võivad kahjustuste või vale kasutuse korral kohe või ka hiljem ise süttida või pärast tulekahju kustutamist uuesti süttida! Kandke vastavat kaitsevarustust!				
	Lekked õhkvedrustussüsteemis võivad põhjustada tulekahju intensiivsuse suurenemist.				

7. Vee all

Pärast auto veest välja tõstmist inaktiveerige kõrgepingesüsteem ja 12 V pardavõrk (vt peatükki 3) ja laske veel välja voolata. Kandke vastavat kaitsevarustust!

8. Pukseerimine/transportimine/hoiustamine

	Liitiumioonakud võivad ise süttida ja pärast tule kustutamist uuesti süttida!	
	Avariisse sattunud sõidukite või kahjustatud või tavapärasest erinevate ilmingutega kõrgepingeaku korral: inaktiveerige kõrgepingesüsteem (vt peatükki 3). Parkige sõiduk hoonetest ja teistest sõidukitest vähemalt 5 m kaugusele (isoleeritud pinnale).	
	Ärge pukseerige avariisse sattunud sõidukit vedavatest telgedest.	

9. Oluline lisateave

Lisateave Audi päästejuhendis aadressil www.audi.com/rescue

10. Kasutatud piktogrammide selgitus

Tuleohtlik	Söövitav, nahka ärritav	Tervisele ohtlik	Keskonnaohtlik	Gaas on rõhu all	Kütusepaak – bensiin	Kõrgepinge hoiatus	Tähelepanu, oht
Kustutada veega	Ohtlik pinge	Eemaldage nutivõti	Kasutage infra-puna-soojuskamerat	Tehke kapott lukust lahti	Tehke pakiruum lukust lahti		