



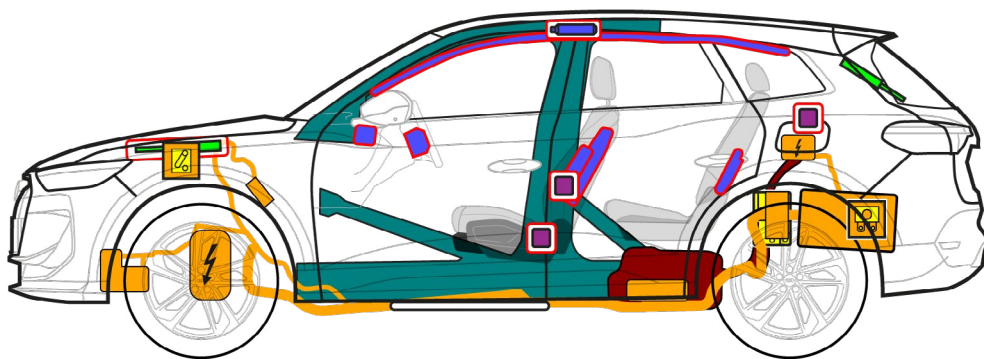

Audi Q5 e-hybrid

SUV / Sportback, nuo 2025

5 durų penkiavietis automobilis

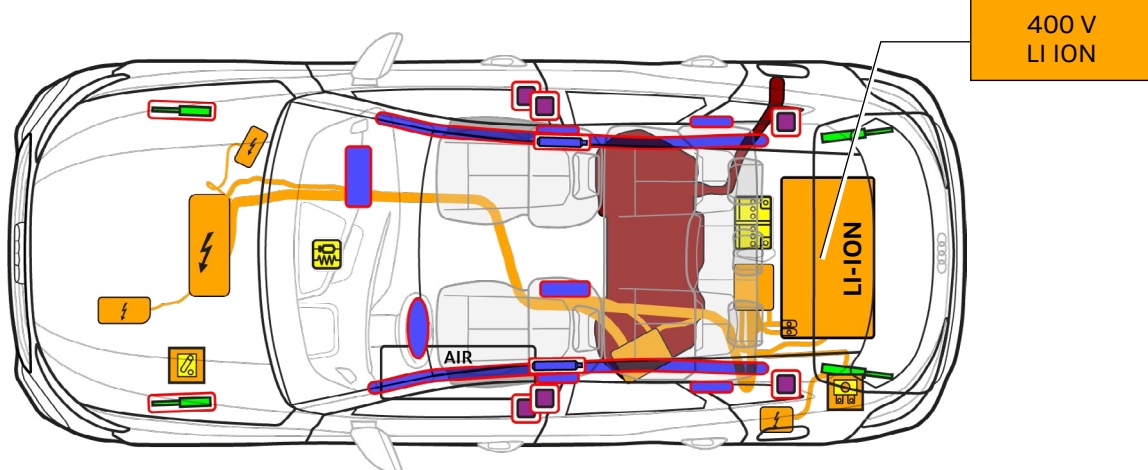

	Oro pagalvė		Dujų generatorius		Diržo įtempiklis		SRS valdymo prietaisai		Dujinė spyruoklė arba įtempta spyruoklė
	Ypač tvirtos zonos		Žemos įtampos akumuliatorius		Aukštos įtampos akumuliatorius		Aukštos įtampos laidas		Aukštos įtampos atjungimas, žemos įtampos sistema
	Saugiklio lizdas, aukštos įtampos sistemos deaktivavimas žemos įtampos sistemoje		Aukštos įtampos komponentas		Benzino degalų rezervuaras		Oro rezervuaras		



Audi Q5 e-hybrid

SUV / Sportback, nuo 2025

5 durų penkiavietis automobilis

1. Identifikavimas / atpažinimas



Elektros variklis yra begarsis. Indikacija prietaisų skydelyje (galios matuoklis) teikia grįžtamąjį pranešimą, ar elektros pavara yra išjungta „OFF“ ar parengta eksploatacijai „READY“.

Užrašas „e-hybrid“ šone



Įkrovimo jungtis



Modelio pavadinimas ant galinio priekinių durų stamtsčio Modelio pavadinimas gale

SUV



Sportback




2. Fiksavimas / stabilizavimas / kėlimas

Automobilio imobilizavimas

- 1 Įjunkite stovėjimo stabdį vidurinėje konsolėje
Automobilio apsaugojimas nuo nuriedėjimo



Kėlimo taškai

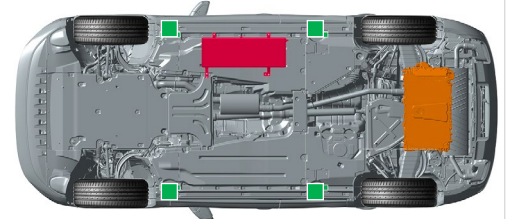

- Tinkami kėlimo taškai
- Aukštos įtampos akumulatorius
- Suslėgtojo oro rezervuaras (pasirinktinai)

3. Tiesioginių pavojų pašalinimas / saugumo taisyklės

Degimo išjungimas



- 1 Paspauskite „Start-Engine-Stop“ mygtuką vidurinėje konsolėje, nenuspausdami darbinio stabdžio pedalo



Pašalinkite valdymo radijo bangomis raktą, raktą kortelę ir/arba taikomąją programą išmaniajam telefonui pagal galimybes toliau nei 5 m nuo automobilio.


Aukštos įtampos sistemos deaktivavimas

Eismo įvykių su oro pagalvių suveikimu metu aukštos įtampos sistema automatiškai deaktivuojama po oro pagalvių suveikimo atpažinimo. Aukštos įtampos sistemoje nėra įtampos maždaug po 20 sekundžių nuo deaktivavimo.



Visais kitais atvejais aukštos įtampos sistema gali būti deaktivuojama šitaip:

1 galimybė: priekinėje automobilio dalyje

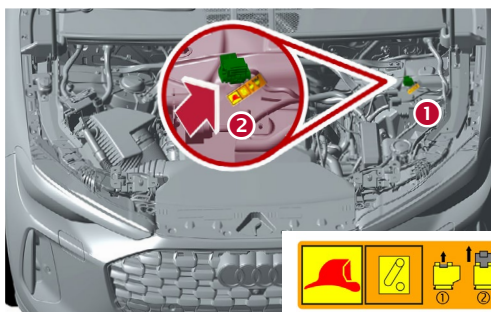

- 1 Nustatykite aukštos įtampos atjungimo vietos buvimą vietą
- 2 Atidarykite atjungimo vietą gelbėjimo atveju



1 Ištraukite raudoną liežuvėlį



2 Ištraukite juodą kištuką




Audi Q5 e-hybrid

SUV / Sportback, nuo 2025

5 durų penkiavietis automobilis



Nelieskite, nepjunkite arba neatidarykite pažeistų aukštos įtampos komponentų, laidų ir aukštos įtampos akumuliatoriaus! Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

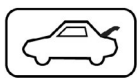


2 galimybė: saugiklis bagažo skyriuje



1 Pašalinkite vietą daiktams (kairioji automobilio pusė)




2 Nustatykite saugiklio buvimo vietą ir jį ištraukite

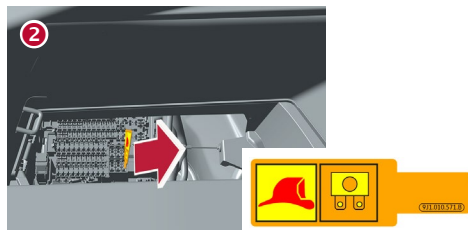

12 voltų akumuliatoriaus atjungimas bagažo skyriuje

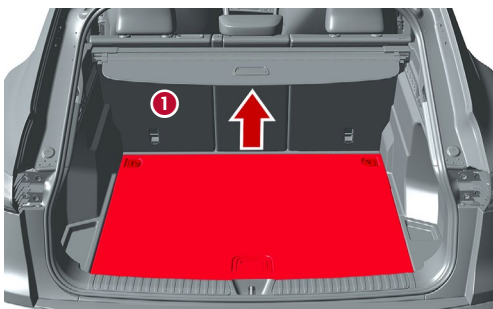


1 Pašalinkite pakrovimo grindis: Tuo tikslu atlaisvinkite krovinio tvirtinimo kilpų srieginius taškus ir tinkamu įrankiu iškelkite pakrovimo grindis

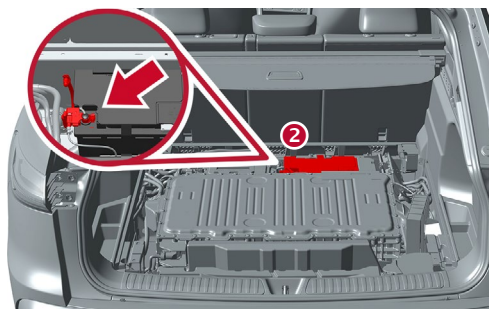


2 Nustatykite 12 voltų akumuliatoriaus buvimo vietą ir atjunkite neigiamąjį polių

Atjungimas nuo įkrovimo stotelės (avarinis įkrovimo kištuko atrakinimas)

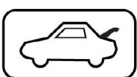


1 Pašalinkite vietą daiktams (kairioji automobilio pusė)

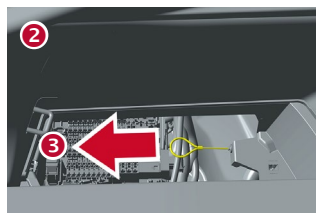

2 Nustatykite geltonos avarinio atrakinimo įtaiso kilpos buvimo vietą

3 Patraukite kilpą rodyklės kryptimi ir atjunkite įkrovimo kištuką nuo automobilio

4. Prieiga prie automobilyje esančių žmonių

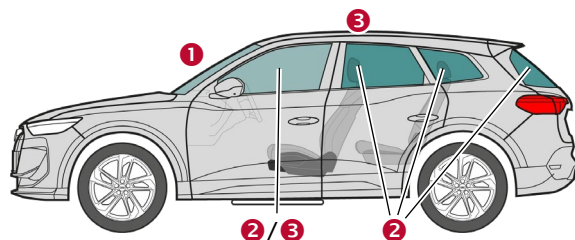

Stiklo tipai:

- 1 Saugus daugiasluoksnis stiklas
- 2 Saugus vienasluoksnis stiklas
- 3 Saugus daugiasluoksnis stiklas (pasirinktina)

5. Sukaupta energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos



Benzinas 58 l



Audi Q5 e-hybrid

SUV / Sportback, nuo 2025

5 durų penkiavietis automobilis




12 V



400 V
Ličio jonai



Akumuliatorių sistemos mechaninės deformacijos atveju egzistuoja terminės reakcijos aukštos įtampos akumuliatoriuje rizika. Stebėkite aukštos įtampos akumuliatoriaus temperatūrą!



maks. 18 bar
Pneumatinė pakaba pasirinktinai

6. Gaisro atveju



Ličio jonų akumuliatoriai pažeidimų arba netinkamo naudojimosi atveju netrukus arba taip pat uždelstai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo! Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!



Nesandarumai pneumatinės pakabos sistemoje gali sukelti gaisro intensyvumo padidėjimą.


7. Po vandeniui

Ištraukę automobilį iš vandens, deaktyvuokite aukštos įtampos sistemą ir 12 voltų automobilio tinklą (žr. 3 skyrių) ir leiskite ištekėti vandeniui. Nešiokite atitinkamas apsaugines priemones!

8. Vilkimas / transportavimas / sandėliavimas



Ličio jonų akumuliatoriai gali užsidegti patys arba iš naujo užsidegti po gaisro užgesinimo!



Jeigu eismo įvykyje nukentėjo automobiliai arba kai yra pažeistas arba kelia įtarimą aukštos įtampos akumuliatorius: deaktyvuokite aukštos įtampos sistemą (žr. 3 skyrių). Pastatykite automobilį saugiu min. 5 m atstumu nuo pastatų ir kitų automobilių (karantininė teritorija).



Nevilkite eismo įvykyje nukentėjusio automobilio ant varančiųjų ašių.

9. Svarbi papildoma informacija

Išsamesnė informacija Audi gelbėjimo žinyne adresu www.audi.com/rescue

10. Naudojamų piktogramų paaiškinimas



Degus



Ėsdinantis, dirginantis odą



Pavojingas sveikatai



Pavojingas aplinkai



Dujos su slėgiu



Benzino degalų bakas



Įspėjimas dėl aukštos įtampos



Dėmesio, pavojus



Gesinti vandeniu



Pavojinga įtampa




Pašalinti išmanųjį raktą



Naudoti infraraudonųjų spindulių šiluminio vaizdo kamerą



Atrakinti variklio skyriaus dangtį



Atrakinti bagažo skyrių