Audi A6 / S6

Avant, od roku 2025, 5dveřový, 5místný

sedan, od roku 2025, 4dveřový, 5místný

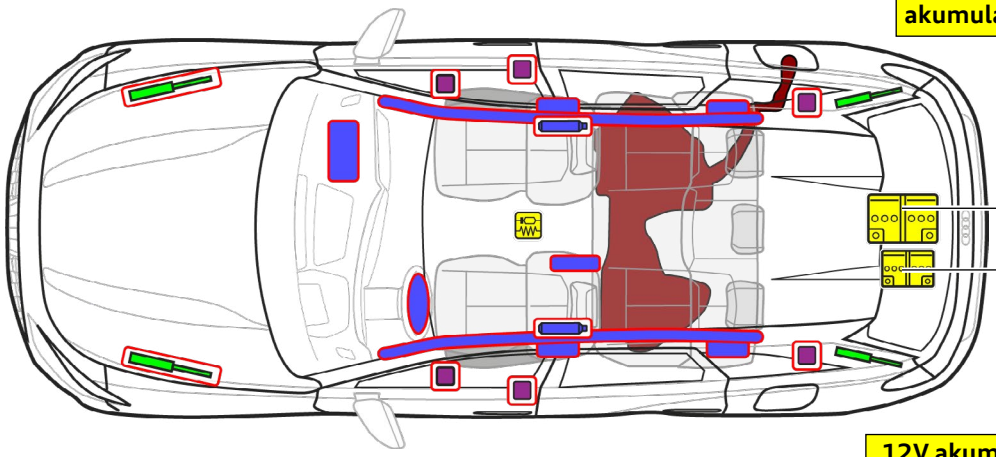

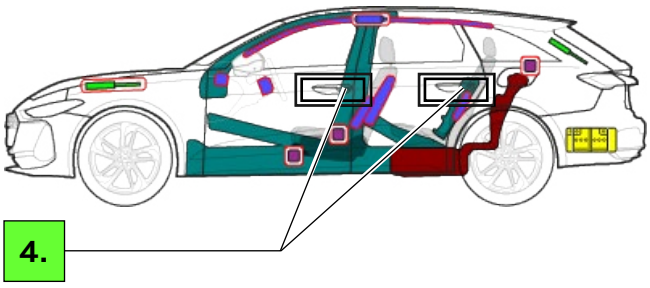

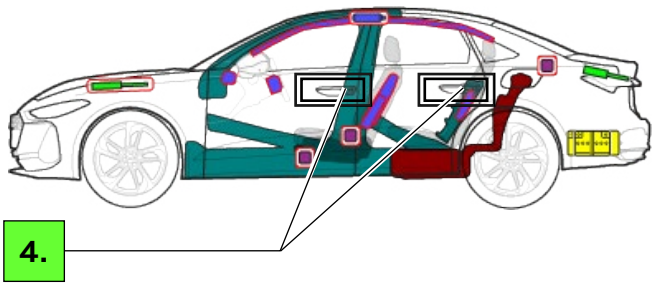

	Airbag		Plynový generátor		Napínače pásů		Řídicí jednotka SRS		Plynová vzpěra / předepnutá pružina
	Zóna vysoké pevnosti		Zvláštní pozornost		Nízkonapěťový akumulátor		Palivová nádrž benzín nebo nafta		

Audi A6 / S6

Avant, od roku 2025, 5dveřový, 5místný
sedan, od roku 2025, 4dveřový, 5místný

1. Identifikace/detekce

Označení modelu ve sloupci B

Označení modelu na zádi (lze zrušit)

Avant

Sedan

2. Fixace/stabilizace/zvedání

Znepojízdnění vozidla

❶ Stiskněte parkovací tlačítko „P“

Zajistěte vozidlo proti rozjetí

Zvedací body

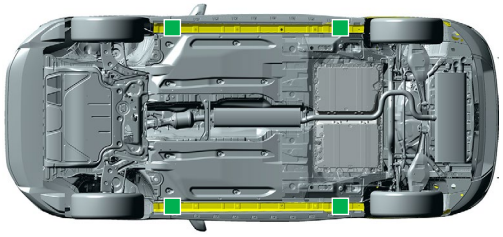

vhodné zvedací body

3. Odstranění přímého nebezpečí / bezpečnostní ustanovení

Vypněte zapalování

Stiskněte tlačítko „Start-Engine-Stop“ ve středové konzole, aniž byste sešlápli brzdový pedál

Odstraňte rádiový klíček, kartu a/nebo aplikaci pro smartphone pokud možno dále než 5 m od vozidla.

Odpojení akumulátoru 12 V v zavazadlovém prostoru (vozidla bez palubní sítě 48 V)

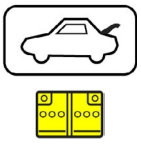

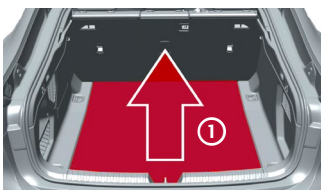

❶ Zvedněte podlahu zavazadlového prostoru

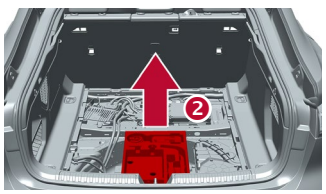

❷ Vyjměte nářadí

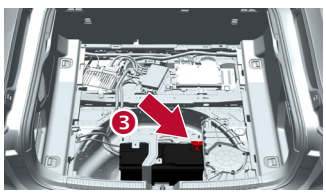

❸ Odpojte záporný pól akumulátoru

Odpojení akumulátoru 12 V v zavazadlovém prostoru (vozidla s palubní sítí 48 V)

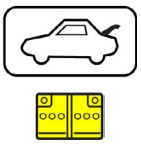

❶ Zvedněte podlahu zavazadlového prostoru

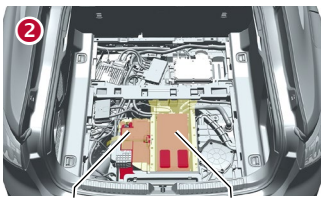

❷ Lokalizujte akumulátor

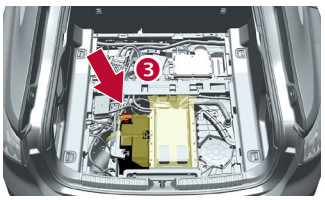

❸ Odpojte záporný pól akumulátoru

Odpojení akumulátoru vozidla 48 V v zavazadlovém prostoru

Při nehodách s aktivací airbagu se 48V systém po detekci aktivace airbagu automaticky deaktivuje.

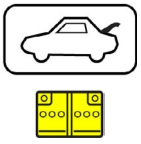

Ve všech ostatních případech se deaktivuje 48V palubní síť přibližně po 10 sekundách při následujícím postupu:

❶ Vypnutí zapalování

❷ Odpojení akumulátoru vozidla 12 V

Postup celkového odpojení 48V akumulátoru:

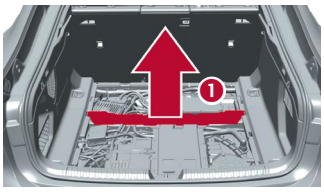

❶ Odstraňte výztuhu zavazadlového prostoru

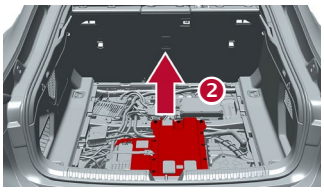

❷ Odmontujte kryt akumulátoru

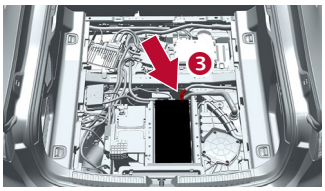

❸ Odpojte záporný pól akumulátoru

4. Přístup k cestujícím

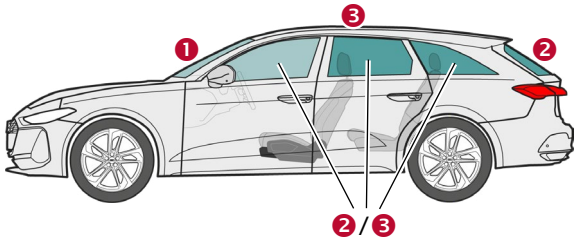

Typy skel:

❶ kompozitní bezpečnostní sklo

❷ jednovrstvé bezpečnostní sklo

❸ Vrstvené bezpečnostní sklo (volitelně)

Vozidlo je vybaveno klikami dveří se senzory. Sáhněte do kliky dveří, aby se dveře otevřely.

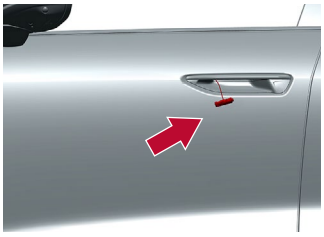

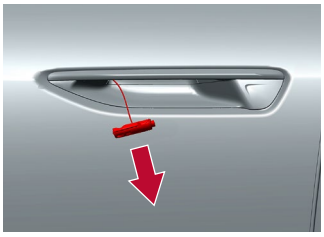

V případě nehod s aktivací airbagů se odemknou 4 dveře a lze je otevřít pouze mechanicky. Je třeba proto zatáhnout za vysunutý čep na konci lanka!

5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky

Benzín 61 l
Diesel 64 l

12 V

48 V
lithium-iontový (volitelně)

6. V případě požáru

Lithium-iontové akumulátory se při poškození, resp. při nesprávném používání mohou hned nebo také opožděně samy vznítit, resp. po uhašení požáru se mohou znovu vznítit!
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



7. V případě ponoření

Po vyproštění nechte vytéci vodu a odpojte akumulátor(y) (viz kapitola 3).
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!

8. Odtažení/doprava/uskladnění

Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!



9. Důležité dodatečné informace

Další informace v příručce pro záchranáře Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvětlení použitých piktogramů

Hořlavý	Korozivní/žíravé, dráždivé pro kůži	Nebezpečný lidskému zdraví	Nebezpečí pro životní prostředí	Palivová nádrž benzínová	Palivová nádrž naftová	Požár haste vodou	Odstraňte klíč Smart
 Odjistěte zavazadlový prostor	Všeobecná výstražná značka						