




Audi A6


Avant, od 2025 r., wersja 5-drzwiowa, 5-miejscowa
limuzyna, od 2025 r., wersja 4-drzwiowa, 5-miejscowa

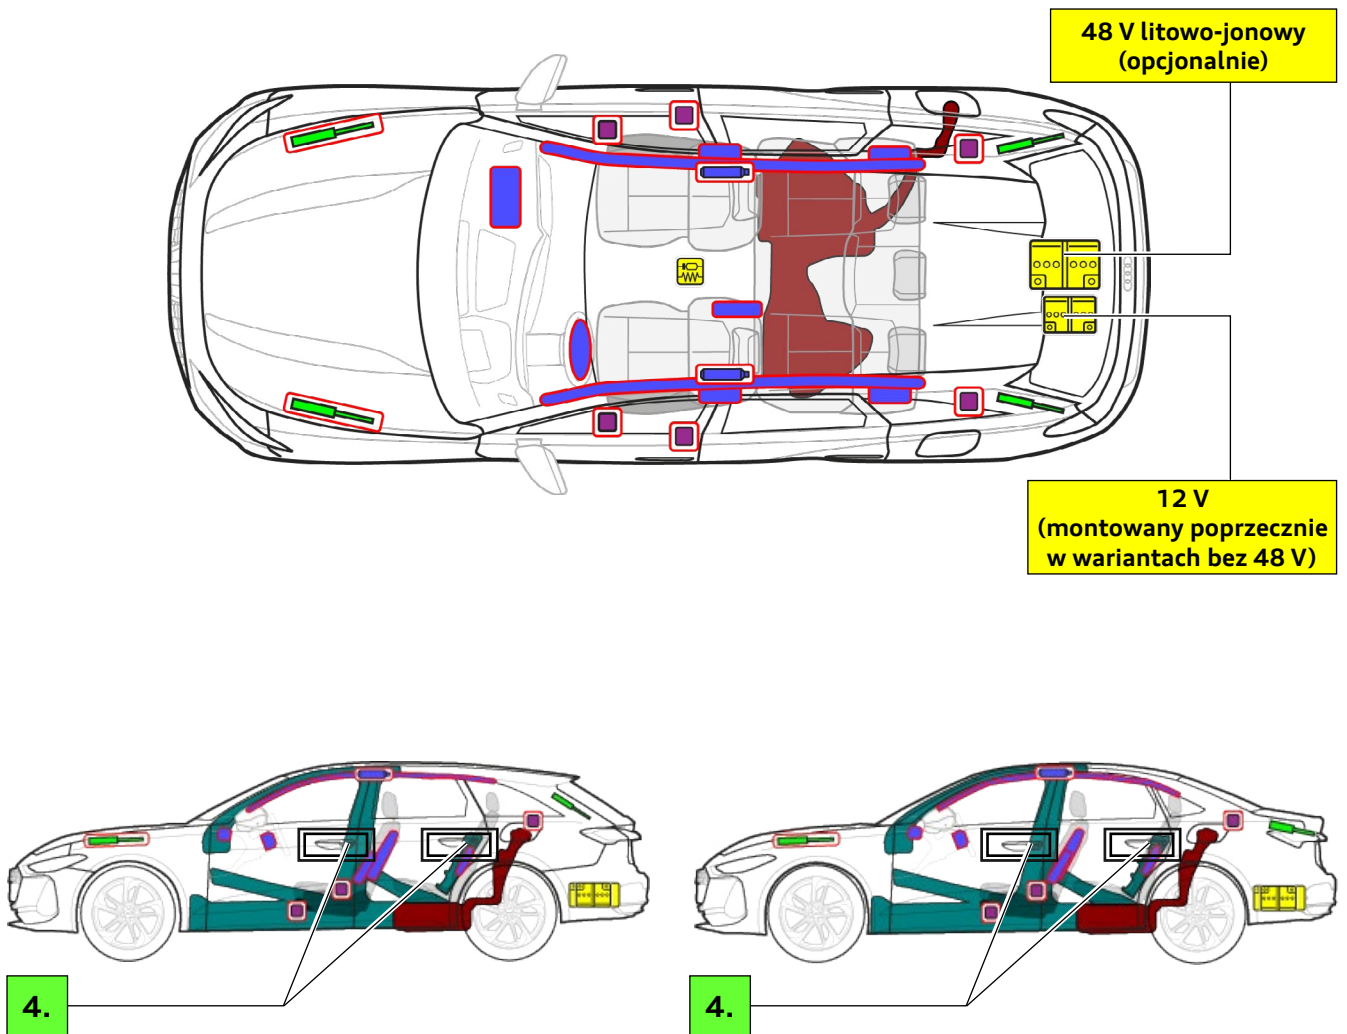

	Poduszka powietrzna		Zasobnik gazu do napętniania		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		Sprężyna gazowa/sprężyna z naprężeniem wstępnym
	Strefa wysokiej wytrzymałości		Szczególna uwaga		Akumulator niskiego napięcia		Zbiornik benzyny lub oleju napędowego		

1. Identyfikacja / rozpoznanie

Oznaczenie modelu na słupku B

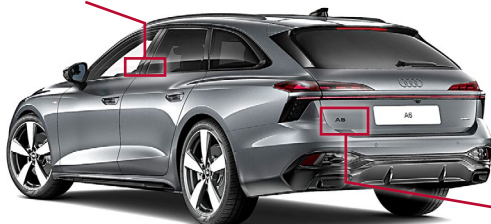

Nazwa modelu z tyłu (jest fakultatywna)

Avant



Limuzyna




2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomienie pojazdu

- 1 Nacisnąć przycisk parkowania „P”.
Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.



Punkty podnoszenia

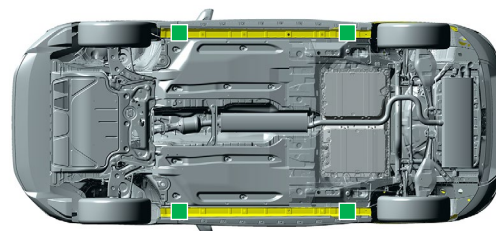

■ odpowiednie punkty podnoszenia

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Wyłączenie zapłonu





Nacisnąć przycisk „Start-Engine-Stop” w konsoli środkowej bez naciskania pedału hamulca




Kluczyk z pilotem, kartę serwisową do kluczyka cyfrowego i/lub aplikację na smartfona należy w miarę możliwości oddalić od pojazdu na odległość większą niż 5 m.


Odłączanie akumulatora 12 V w bagażniku (pojazdy bez instalacji elektrycznej 48 V)

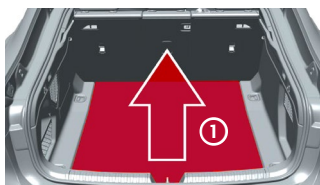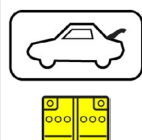

- 1 Podnieść podłogę bagażnika.

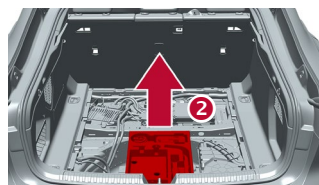

- 2 Wyjąć pojemnik na narzędzia.

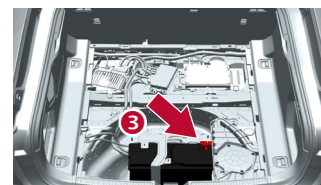

- 3 Odłączyć biegun ujemny od akumulatora.





Audi A6


Avant, od 2025 r., wersja 5-drzwiowa, 5-miejscowa

limuzyna, od 2025 r., wersja 4-drzwiowa, 5-miejscowa


Odlączenie akumulatora 12 V w bagażniku (pojazdy z instalacją elektryczną 48 V)

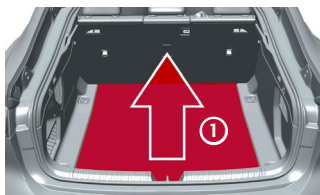

1 Podnieść podłogę bagażnika.

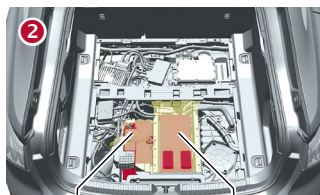


2 Zlokalizować akumulator 12 V.

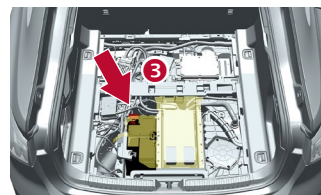

3 Odlączyć biegun ujemny od akumulatora.

Odlączenie akumulatora 48 V w bagażniku

W przypadku wypadków z zadziałaniem poduszki powietrznej instalacja elektryczna 48 V jest automatycznie dezaktywowana po wykryciu zadziałania poduszki powietrznej.



We wszystkich pozostałych przypadkach instalacja elektryczna 48 V jest dezaktywowana po ok. 10 sekundach w przypadku następującej procedury:


1 Wyłączenie zapłonu.

2 Odlączenie akumulatora 12 V


Procedura całkowitego odlączenia akumulatora pojazdu 48 V:



1 Wyjąć podporę podłogi bagażnika.

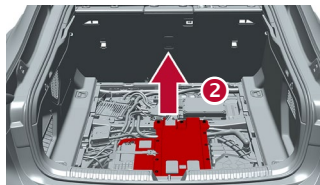


2 Zdemontować pokrywę akumulatora.

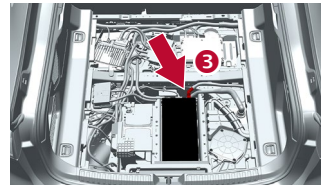

3 Odlączyć biegun ujemny od akumulatora.



4. Dostęp do pasażerów

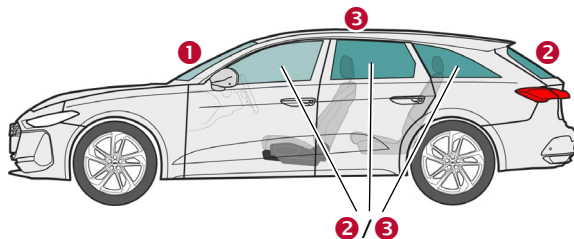

Rodzaje szkła:

- 1 Szkło bezpieczne laminowane
- 2 Szkło bezpieczne hartowane
- 3 Szkło laminowane bezpieczne (opcja)

Pojazd jest wyposażony w klamki drzwi z czujnikami. Aby otworzyć drzwi, należy sięgnąć do klamki!

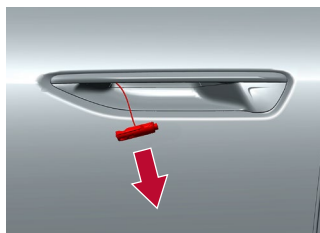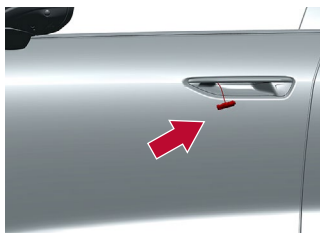

W razie wypadku z uruchomieniem poduszki powietrznej odblokowywane są 4 drzwi i można je otworzyć tylko mechanicznie. W tym celu pociągnąć za wysunięty boleć na końcu liny!

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe



Benzyna 61 l
Olej napędowy 64 l



12 V



48 V
Litowo-jonowy
(opcjonalnie)



Audi A6

Avant, od 2025 r., wersja 5-drzwiowa, 5-miejscowa

limuzyna, od 2025 r., wersja 4-drzwiowa, 5-miejscowa

6. Postępowanie na wypadek pożaru



W przypadku uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania akumulatory litowo-jonowe mogą zapalić się samoczynnie natychmiast lub z opóźnieniem bądź mogą zapalić się ponownie po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie środki ochrony!



7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Po wydobyciu spuścić wodę i odłączyć akumulator(y) (patrz rozdział 3).
Stosować odpowiednie środki ochrony!

8. Holowanie / transport / przechowywanie



Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!



9. Dodatkowe istotne informacje

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji ratowniczej Audi pod adresem www.audi.com/rescue

10. Objaśnienie użytych piktogramów

Materiał łatwopalny	Działa żrąco, działa drażniąco na skórę	Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego	Zagrożenie dla środowiska	Zbiornik benzyny	Zbiornik oleju napędowego	Użycie wody do gaszenia ognia	Oddalenie inteligentnego kluczyka
Odblokowanie pokrywy bagażnika	Ogólny znak ostrzegawczy						