





# Audi A6 e-hybrid

Avant, od roku 2025, 5dveřový, 5místný


Sedan, od roku 2025, 4dveřový, 5místný

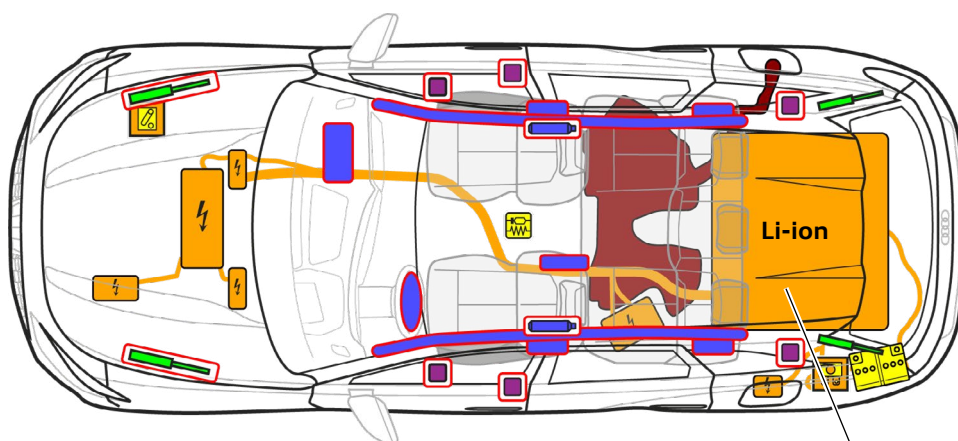

400 V  
Li-ion

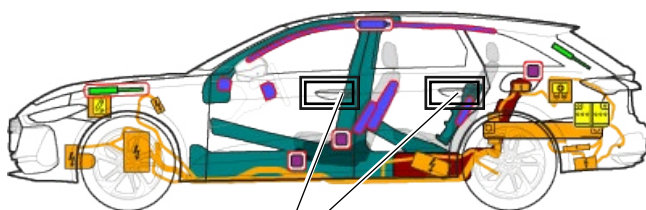

4.

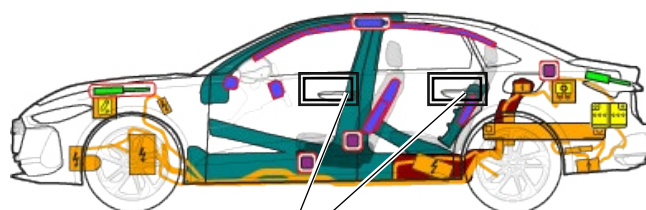

4.

|  |   |  |                          |  |                           |  |                       |  |  |
|--|---|--|--------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|--|
|  | Airbag  |  | Plynový generátor        |  | Napínače pásů             |  | SRS Řídicí jednotka   |  | Plynová vzpěra / předepnutá pružina            |
|  | Vysoce pevné Oblasti  |  | Nízkonapěťový akumulátor |  | Vysokonapěťový akumulátor |  | Vysokonapěťové vedení |  | Odpojení vysokého napětí, nízkonapěťový systém |
|  | Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťového systému na nízké napětí |  | Vysokonapěťová součást   |  | Zvláštní pozornost        |  | Palivová nádrž        |  |  |



# Audi A6 e-hybrid

Avant, od roku 2025, 5dveřový, 5místný

Sedan, od roku 2025, 4dveřový, 5místný

## 1. Identifikace/detekce




**Elektromotor je bezhlučný. Zobrazení ve sdružených přístrojích (powermetr) hlásí, zda je elektrický pohon vypnutý „OFF“, resp. připravený k provozu „READY“.**

Nápis „e-hybrid“ na straně



nabíjecí přípojka

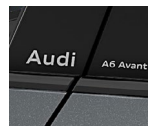

Označení modelu  
Sloupek B

Avant



Označení modelu  
vzadu

Sedan



## 2. Fixace/stabilizace/zvedání


Znepojnění vozidla

- 1 Stiskněte parkovací tlačítko „P“ a zatáhněte parkovací brzdu

Zajistěte vozidlo proti rozjetí



Zvedací body

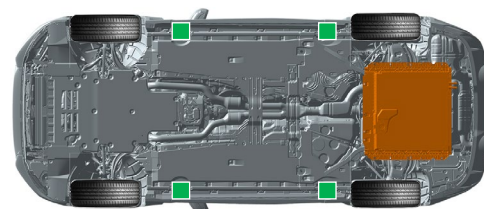

vhodné zvedací body

vysokonapěťový akumulátor

## 3. Odstranění přímého nebezpečí / bezpečnostní ustanovení

Vypněte zapalování



- 1 Vypněte zapalování (ukazatel jízdního výkonu „OFF“), stiskněte tlačítko „Start-Stop“ bez sešlápnutí brzdového pedálu.



Odstraňte rádiový klíček, kartu a/nebo aplikaci pro smartphone pokud možno dále než 5 m od vozidla.


Deaktivace vysokonapěťového systému

**Při nehodách s aktivací airbagu se vysokonapěťový systém po detekci aktivace airbagu automaticky deaktivuje. Vysokonapěťový systém bude bez napětí asi 20 sekund po deaktivaci.**



Pro všechny další případy můžete vysokonapěťový systém deaktivovat takto:

**Možnost 1: v přední části vozu**

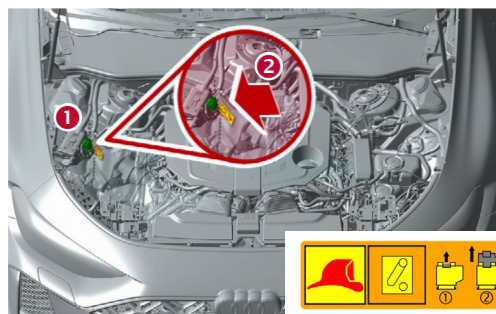

- 1 Vyhledejte záchranný odpojovací bod
- 2 Aktivujte záchranný odpojovací bod



1 Vytáhněte červený jazýček



2 Vytáhněte černý konektor



# Audi A6 e-hybrid

Avant, od roku 2025, 5dveřový, 5místný

Sedan, od roku 2025, 4dveřový, 5místný





**Poškozených vysokonapěťových komponent, vedení a vysokonapěťového akumulátoru se nedotýkejte, neřežejte je ani neotvírejte! Používejte odpovídající ochrannou výbavu!**





## Možnost 2: pojistka v zavazadlovém prostoru

- 1 Odstraňte kryt (levá strana vozidla)
- 2 Najděte a vytáhněte pojistku

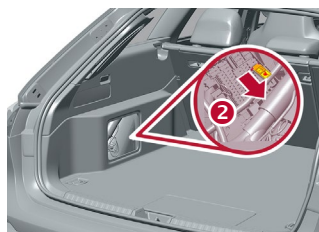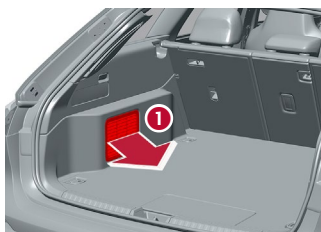




## Odpojení 12V akumulátoru vozidla v zavazadlovém prostoru

- 1 Odstraňte kryt (levá strana vozidla)
- 2 Odpojte uzemnění akumulátoru od karoserie

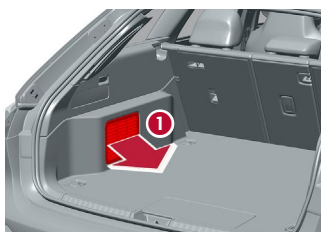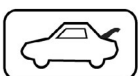


## Odpojení od nabíječky (nouzové odjištění nabíjecího konektoru)

- 1 Odstraňte kryt (levá strana vozidla)
- 2 Zatáhněte za žluté poutko, vytáhněte nabíjecí konektor

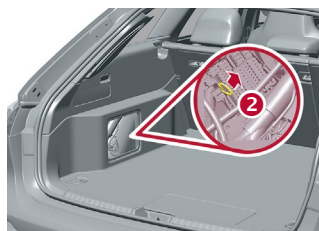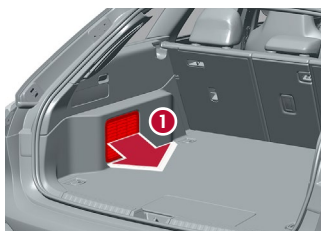



## 4. Přístup k cestujícím

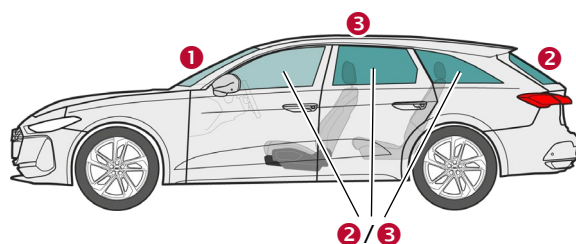

### Typy skel:

- 1 kompozitní bezpečnostní sklo
- 2 jednovrstvé bezpečnostní sklo
- 3 vrstvené bezpečnostní sklo (volitelně)

Vozidlo je vybaveno klikami dveří se senzory. Sáhnete do kliky dveří, aby se dveře otevřely.

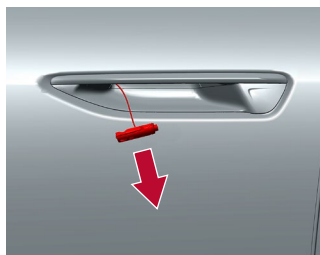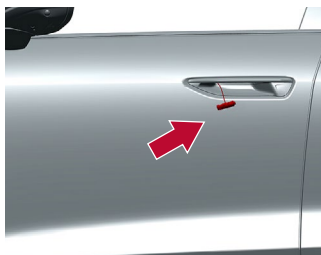

**V případě nehod s aktivací airbagů se odemknou 4 dveře a lze je otevřít pouze mechanicky. Je třeba proto zatáhnout za vysunutý čep na konci lanka!**



# Audi A6 e-hybrid

Avant, od roku 2025, 5dveřový, 5místný

Sedan, od roku 2025, 4dveřový, 5místný

## 5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky

|  |                  |                          |
|--|------------------|--------------------------|
|  | <br><br>         | max. 50 l                |
|  | <br><br><br>     | 12 V                     |
|  | <br><br><br><br> | 400 V<br>lithium-iontový |



Při mechanické deformaci systému akumulátoru hrozí riziko termické reakce ve vysokonapěťovém akumulátoru.  
Hlídejte teplotu vysokonapěťového akumulátoru!



## 6. V případě požáru



Lithium-iontové akumulátory se při poškození, resp. při nesprávném používání mohou hned nebo také opožděně samy vznítit, resp. po uhašení požáru se mohou znovu vznítit!  
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



## 7. V případě ponoření

Po záchraně vozidla z vody deaktivujte vysokonapěťový systém a palubní síť 12 V (viz kapitolu 3) a nechte vodu vytéci. Používejte odpovídající ochrannou výbavu!

## 8. Odtažení/doprava/uskladnění



Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!



U havarovaných vozidel, resp. u poškozeného nebo podezřelého vysokonapěťového akumulátoru deaktivujte vysokonapěťový systém (viz kapitolu 3). Odstavte vozidlo v bezpečné vzdálenosti min. 5 m od budov a jiných vozidel (karanténní plocha).



Havarované vozidlo nevězte na poháněných nápravách.



## 9. Důležité dodatečné informace

Další informace v příručce pro záchranáře Audi na [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Vysvětlení použitých piktogramů

|                   |                           |                            |                                 |                               |                          |                  |             |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
|                   |                           |                            |                                 |                               |                          |                  |             |
| Hořlavý           | Žíravý, dráždivý pro kůži | Nebezpečný lidskému zdraví | Nebezpečí pro životní prostředí | Palivová nádrž benzínová      | Výstraha vysokého napětí | Pozor, nebezpečí | Omyjte vodu |
|                   |                           |                            |                                 |                               |                          |                  |             |
| Nebezpečné napětí | Odstraňte klíč Smart      | Použijte IR termokameru    | Odjistěte kapotu motoru         | Odjistěte zavazadlový prostor |                          |                  |             |