




Audi A6


Avant, Fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder

Limousine, Fra 2025, 4-dørs model, med fem sæder

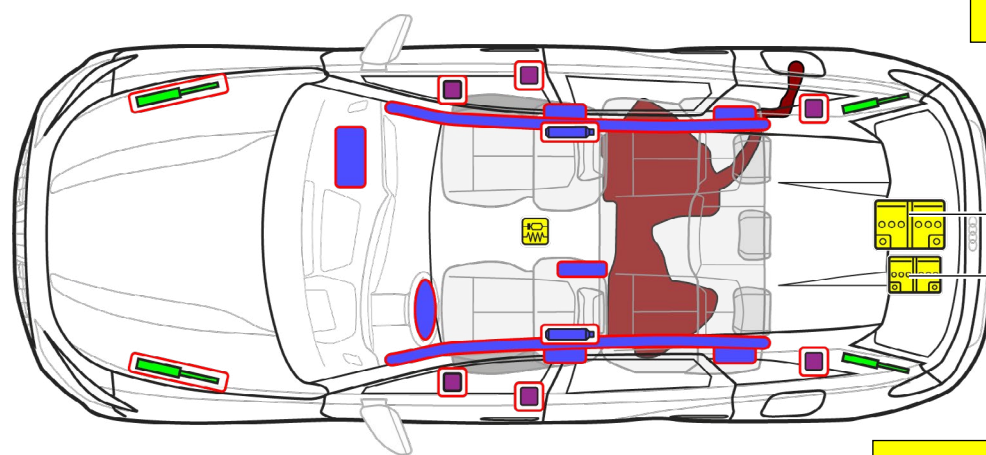


48-volts LI-ION
(ekstraudstyr)

12 V
(monteret på tværs i
varianter uden 48 V)

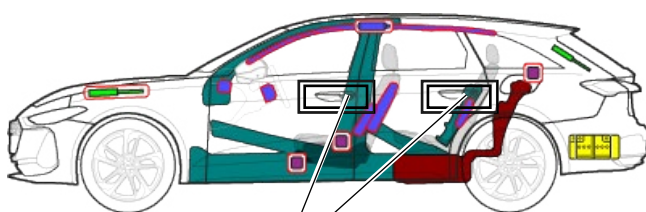

4.

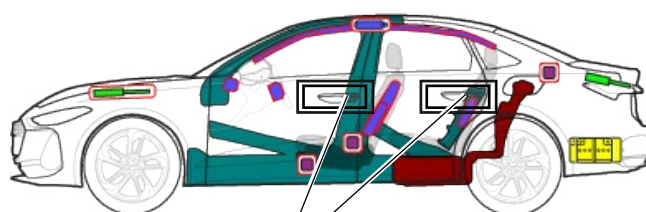

4.

	Airbag		Gasgenerator		Selestrammer		SRS-styreenhed		Gastrykxfjeder/ forspændt fjeder
	Højstyrkeområder		Særlig opmærksomhed		Lavvoltsbatteri		Brændstoftank, benzin eller diesel		

1. Identifikation / genkendelse

Modelbetegnelse på B-stolpen



Modelbetegnelse på bagenden (kan fravælges)

Avant



Limousine




2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Immobilisering af bil

- Tryk på parkeringsknappen "P".
Sørg for at sikre bilen mod at rulle.



Løftepunkter

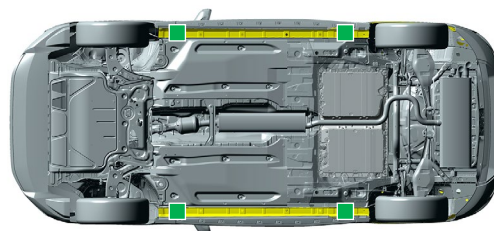

Egnede løftepunkter

3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Afbrydelse af tænding





Tryk på "Start-Engine-Stop"-knappen i midterkonsollen uden at træde på bremsepedalen.




Hold så vidt muligt nøglen med fjernbetjening, nøglekortet og/eller smartphoneappen mere end 5 m væk fra bilen.


Afbrydelse af 12-volts-batteri i bagagerummet (biler uden 48-volts-ledningsnet)

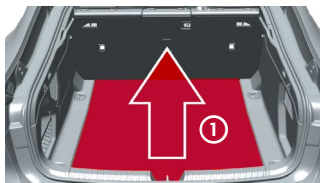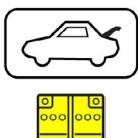

1 Løft bundpladen.

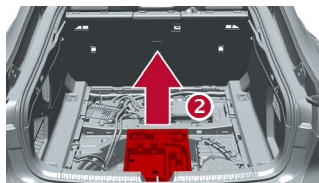

2 Fjern værktøjskassen.

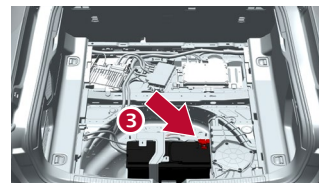

3 Tag batteriets minuspol af.





Audi A6


Avant, Fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder

Limousine, Fra 2025, 4-dørs model, med fem sæder

Afbrydelse af 12-volts-batteri i bagagerummet (biler med 48-volts-ledningsnet)

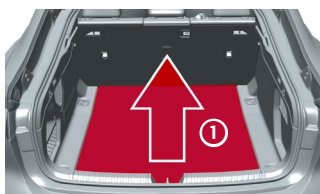


1 Løft bundpladen.

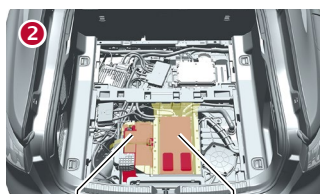

12-volts-batteri 48-volts-batteri


2 Lokaliser batterierne.

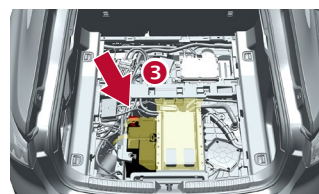

3 Tag batteriets minuspol af.

Afbrydelse af 48-volts-batteri i bagagerummet

Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres 48-volts-ledningsnettet automatisk efter registrering af airbagudløsningen.




I alle andre tilfælde deaktiveres 48-volts-ledningsnettet efter ca. 10 sek. ved følgende fremgangsmåde:

- 1 Afbrydelse af tænding
- 2 Afbrydelse af 12-volts-batteri


Fremgangsmåde til fuldstændig afbrydelse af 48-volts-batteri:



1 Fjern bundpladestøtten.

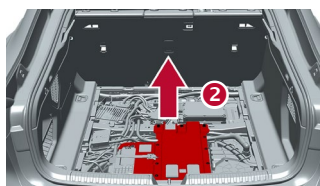


2 Afmonter batteriafdækningen.

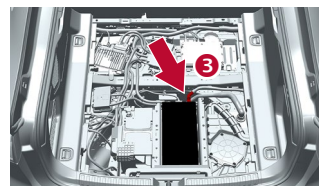

3 Tag batteriets minuspol af.



4. Adgangsveje til tilskadekomne

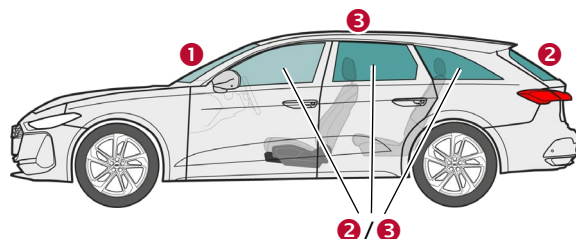

Glastyper:

- 1 Flerlagssikkerhedsglas
- 2 1-lags-sikkerhedsglas
- 3 Flerlagssikkerhedsglas (ekstraudstyr)

Bilen er udstyret med sensordørhåndtag. Tag fat i dørhåndtaget for at åbne dørene!

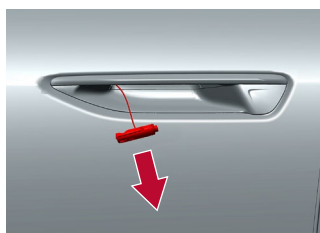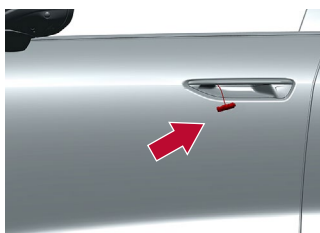

Ved ulykker med airbagudløsning bliver de fire døre låst op og kan kun åbnes mekanisk. Træk i den forbindelse i stiften i enden af kablet, der er blevet skubbet ud!

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer



Benzin: 61 l
Diesel: 64 l



12 V



48 V
Litium-ion (ekstraudstyr)



Audi A6

Avant, Fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder

Limousine, Fra 2025, 4-dørs model, med fem sæder

6. I tilfælde af brand



Litium-ion-batterier kan selvantænde ved beskadigelse og/eller ukorrekt anvendelse – enten med det samme eller forsinket – og efter brandslukningen antænde igen! Brug passende beskyttelsesudstyr!



7. I vand

Efter bjærgning skal man lade vandet løbe ud, og batteriet/batterierne skal afbrydes (se kapitel 3). Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering / transport / opbevaring



Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!



9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktograminformation

Brandfarlig	Ætsende, irriterende for huden	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Benzin brændstoftank	Brændstoftank, diesel	Brug vand til at slukke ilden	Fjern smart-nøgle
Lås bagagerum op	Generelt advarselsskilt						