


	Въздушна възглавница		Газов генератор		Обтегач на предпазен колан		Управлящ блок за SRS		Газов амортизатор/предварително натоварена пружина
	Зони с висока якост		Специално внимание		Нисковолтова батерия		Резервоар за бензин или дизелово гориво		

1. Идентифициране/Разпознаване

Обозначение на модела на В колоната

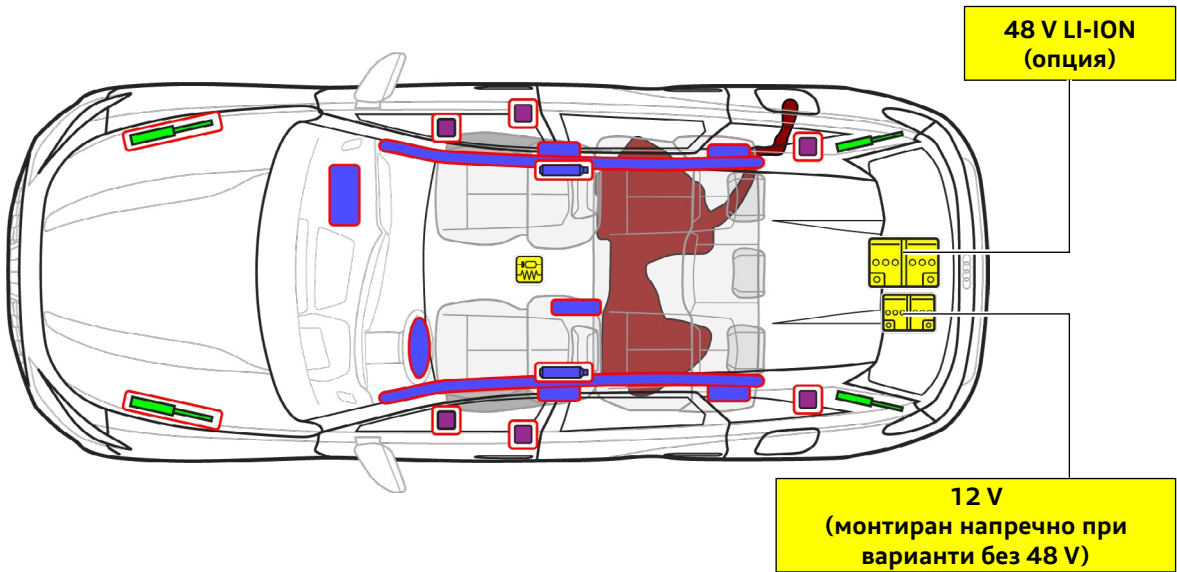

Обозначение на модела в задната част (може да липсва)

Avant



Limousine



2. Фиксиране/Стабилизиране/Повдигане


Обездвижване на автомобила

1 Натиснете бутона за паркиране „P“

Обезопасете автомобила срещу потегляне по инерция



Точки за повдигане

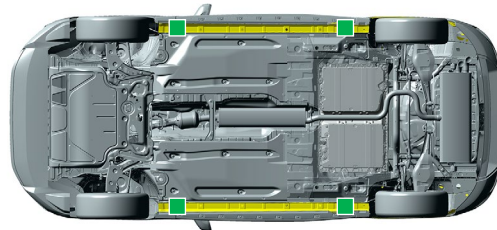

Подходящи точки за повдигане

3. Елиминирание на преките опасности/Правила за безопасност

Изключване на запалването





Натиснете бутона „Стартиране и спиране на двигателя“ в централната конзола, без да натискате педала на спирачката




Преместете ключа с дистанционното управление, картата за отключване и/или смартфона с приложение за отключване по възможност на повече от 5 m от автомобила.


Разкачете 12 V акумулатор в багажника (автомобили без 48 V бордова мрежа)

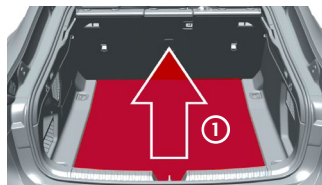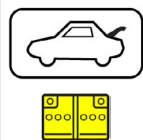

1 Повдигнете тапицерията на пода на багажника

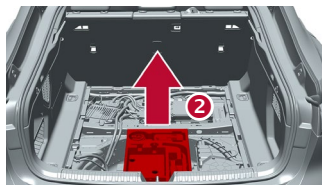

2 Отстранете кутията с инструменти

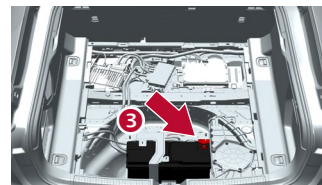

3 Разкачете отрицателния полюс на акумулатора




Audi A6


Avant, след 2025, 5 врати, 5 места

Limousine, след 2025, 4 врати, 5 места


Разкачете 12 V акумулатор в багажника (автомобили с 48 V бордова мрежа)

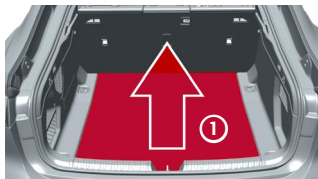

- 1 Повдигнете тапи-
черията на пода на
багажника

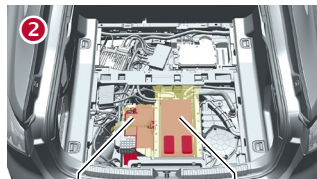

- 12 V
акумулатор
- 48 V
акумулатор
- 2 Локализирайте акуму-
латорите

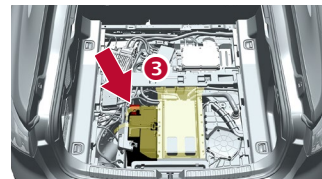

- 3 Разкачете отрицателния полюс на
акумулатора

Разкачете 48 V акумулатор в багажника


В случай на злополука, при която е отворена въздушна възглавница, 48 V бордова мрежа се деактивира автоматично след като бъде засечено отварянето на въздушна възглавница.




Във всички останали случаи 48 V бордова мрежа се деактивира след около 10 секунди при извършване на следните действия:

- 1 Изключване на запалването
- 2 Разкачване на 12 V акумулатор


Процедиране за пълно разкачване на 48 V акумулатор:

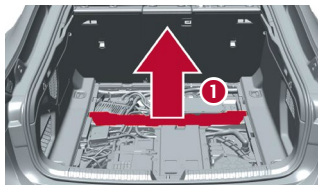

- 1 Отстранете опората на
пода на багажника

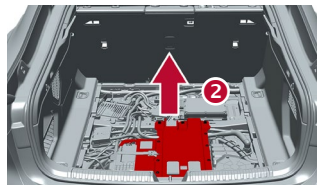


- 2 Демонтирайте капака
на акумулатора

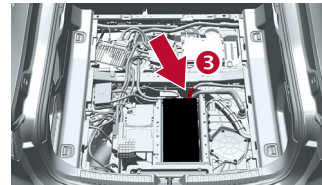

- 3 Разкачете отрицателния полюс на
акумулатора



4. Достъп до пътниците

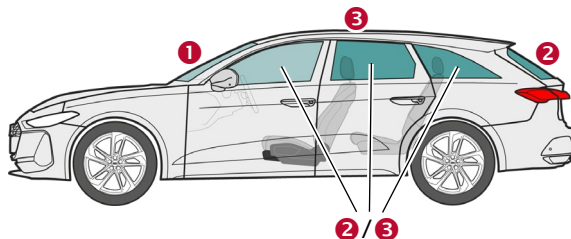

Типове стъкла:

- 1 Ламинирано безопасно стъкло
- 2 Закалено безопасно стъкло
- 3 Ламинирано безопасно стъкло (опция)

Автомобилът е оборудван със сензорни дръжки на вратите. За да отворите вратите, хванете дръжката на не се чете заради снимката!

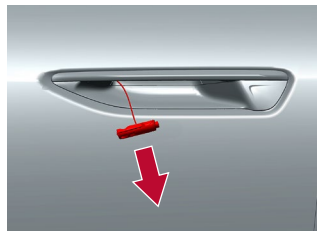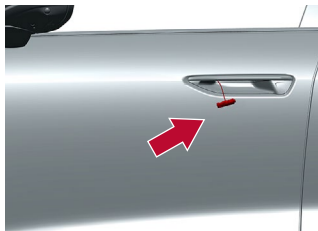

В случай на произшествие със за-
действие на въздушна възглавница
4-те врати се отключват и могат да
се отворят само механично. За целта
издърпайте жилото с пластмасов
накрайник, което е изскочило!

5. Акумулирана енергия/Течности/Газове/Твърди вещества



Бензин 61 l
Дизелово гориво 64 l



12 V



48 V
Литиево-йонна (опция)



Audi A6

Avant, след 2025, 5 врати, 5 места

Limousine, след 2025, 4 врати, 5 места

6. В случай на пожар



Литиево-йонните батерии могат да се самозапалят в случай на повреда или неправилна употреба скоро след това или след известно време, както и да се запалят отново след потушаване на пожара!
Носете подходящи предпазни средства!



7. Под вода

След изваждането източете водата и разкачете батерията (батериите) (вж. глава 3).
Носете подходящи предпазни средства!

8. Теглене на буксир/Транспортиране/Съхранение



Литиевойонните батерии могат да се самозапалят съответно да се възпламенят отново след потушаване на пожара!



9. Важна допълнителна информация

Допълнителна информация в ръководството за спасяване на Audi на адрес www.audi.com/rescue

10. Обяснение на използваните пиктограми

Горимо	Корозивно, дразнещо кожата	Опасно за здравето	Опасно за околната среда	Резервоар за бензин	Резервоар за дизелово гориво	Да се гаси с вода	Отстраняване на смарт ключа
Отключване на багажника	Внимание, опасност						