Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV, od 2024.

vozilo s 5 vrata, 5 sjedala

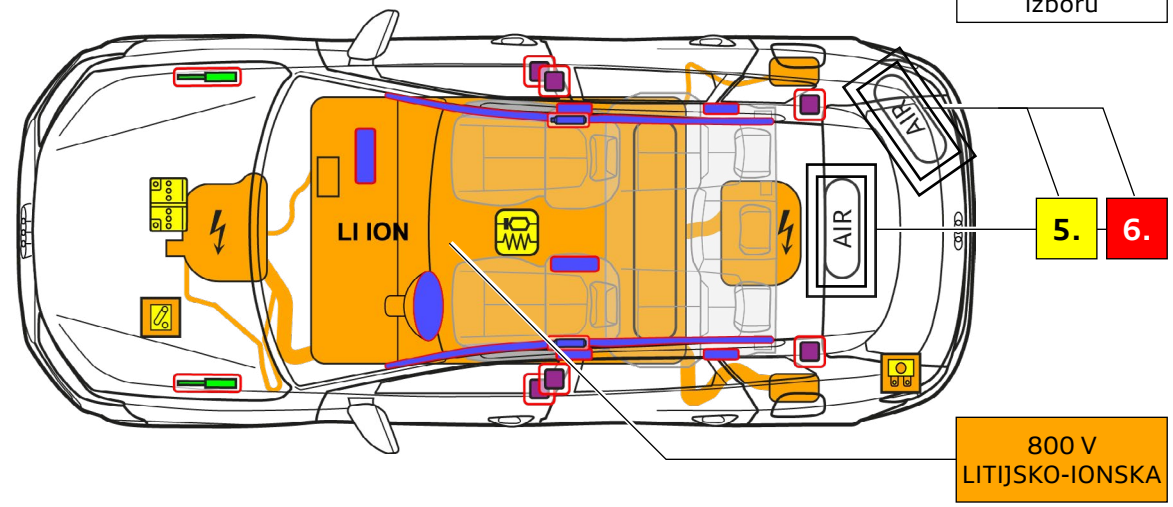

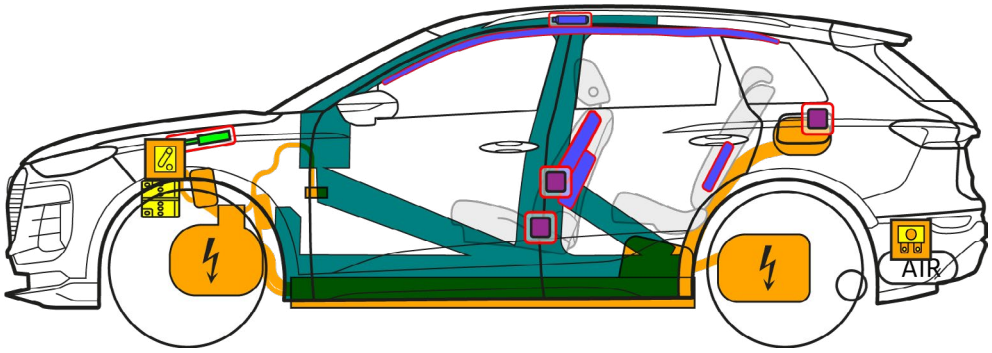

	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezači pojaseva		SRS Upravljački uređaj		Plinska tlačna opruga/ prednapregnuta opruga
	Područja velike čvrstoće		Niskonaponski akumulator		Visokonaponska baterija		Visokonaponski vod		Odvajanje visokog napona, niskonaponski sustav
	Kutija osigurača, deaktiviranje visokonaponskog u niskonaponskom sustavu		Visokonaponska komponenta	AIR	Spremnik za zrak		Područje koje zahtijeva posebnu pozornost		

Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV, od 2024.

vozilo s 5 vrata, 5 sjedala

1. Identifikacija/prepoznavanje

Električni motor ne proizvodi zvukove. Prikaz u kombiniranom instrumentu (powermeter) pruža informaciju o tome je li električni pogon isključen „OFF“ odn. pripravan za rad „READY“.

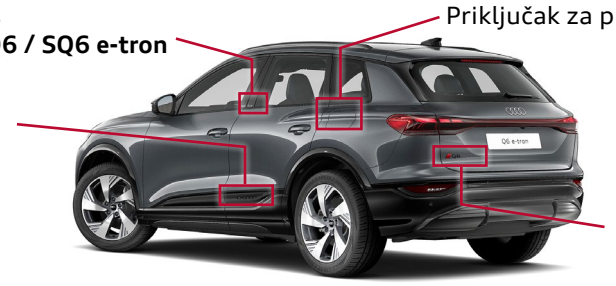

2. Fiksiranje/stabiliziranje/dizanje

Imobiliziranje vozila

1. Pritisnite parkirnu tipku „P“ i aktivirajte parkirnu kočnicu.
2. Isključivanje paljenja (prikaz „OFF“ na powermeteru), pritisnite tipku „Start-stop“ bez pritiskanja nožne kočnice.



Ključ na radiosignal, kartični ključ i/ili aplikaciju na smartphoneu udaljite više od 5 m od vozila.

Točke za dizanje

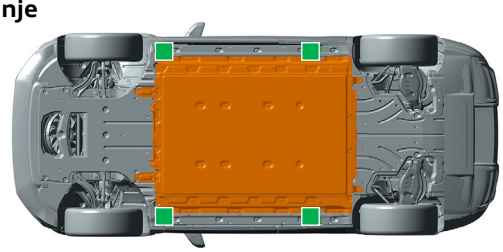

prikladne točke za dizanje

visokonaponska baterija

3. Otklanjanje direktnih opasnosti/sigurnosne odredbe

Deaktiviranje visokonaponskog sustava

Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka visokonaponski sustav deaktivira se automatski nakon prepoznavanja aktiviranja zračnih jastuka. 20 sekundi nakon deaktiviranja visokonaponski sustav je bez napona.

U svim ostalim slučajevima visokonaponski se sustav može deaktivirati na sljedeći način:

Mogućnost 1: u prednjem dijelu vozila

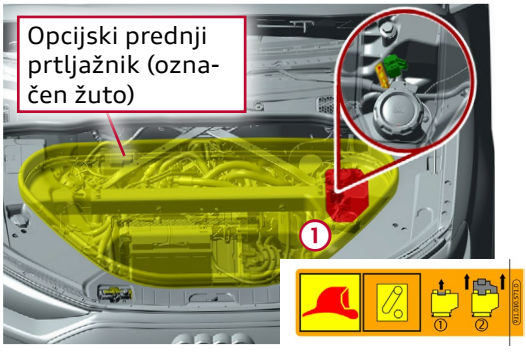

1. Lokaliziranje prekidnog mjesta za hitne službe
   Pri prednjem prtljažniku (opcijska oprema: dodatan pretinac za odlaganje u prednjem dijelu vozila): uklonite servisni poklopac ①
2. Otvorite prekidno mjesto za hitne službe

① **Izvucite crvenu omču**

② **Izvucite crni utikač**

Oštećene visokonaponske komponente, vodove i visokonaponsku bateriju nemojte dodirivati, rezati ili otvarati! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

Mogućnost 2: osigurač u prtljažniku

1. Podignite podnicu utovarnog prostora

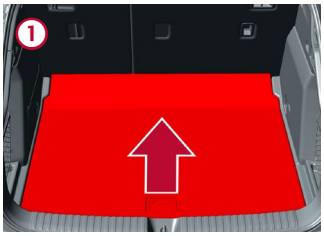

2. Uklonite poklopac (lijeva strana vozila)

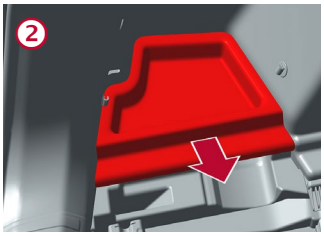

3. Lokalizirajte osigurač (ispod plastičnog nosača) i izvucite ga

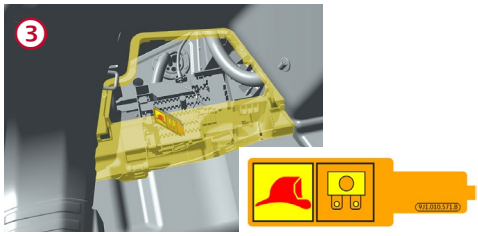

Odspajanje 12-V akumulatora

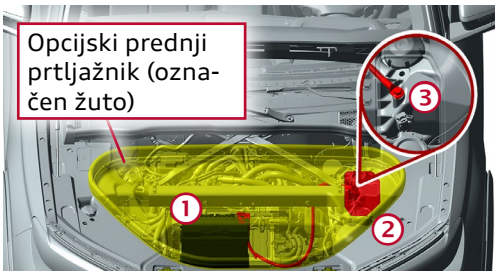

① Lokalizirajte akumulator i odspojite minus pol

Pri prednjem prtljažniku (dodatan pretinac za odlaganje u prednjem dijelu vozila, opcijska oprema):

② Uklonite servisni poklopac

③ Odvojite priključak na masu akumulatora na karoseriji

Odvajanje od stanice za punjenje (deblokiranje utikača za punjenje u nuždi)

Podignite podnicu utovarnog prostora

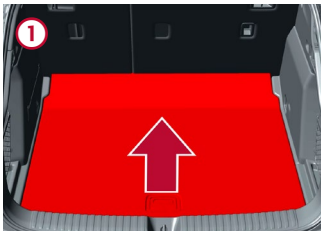

Uklonite poklopac (lijeva strana vozila)

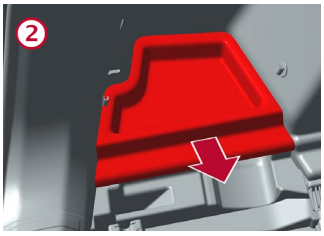

Povucite žutu omču, izvucite utikač za punjenje

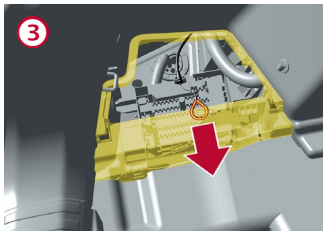

Utičnica desno: analogni postupak kao i na lijevoj strani vozila (povucite žutu omču)

4. Pristup putnicima

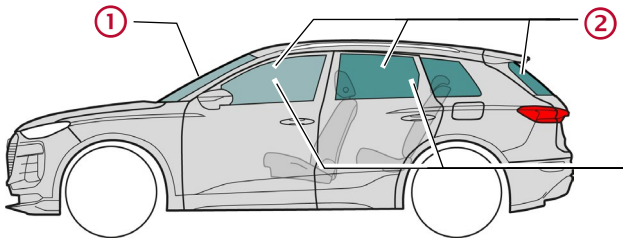

Tipovi stakla:

① Kompozitno sigurnosno staklo

② Jednostruko sigurnosno staklo

③ Bočna stakla - opcijski kompozitno sigurnosno staklo

5. Pohranjena energija/tekućine/plinovi/čvrste tvari

12 V

800 V
Litijsko-ionska

Kod mehaničke deformacije sustava baterije postoji rizik od termičke reakcije u visokonaponskoj bateriji.
Nadzirite temperaturu visokonaponske baterije!

IR

AIR

18 bara

6. U slučaju požara

Litijsko-ionske baterije mogu se zapaliti same od sebe odnosno nakon gašenja požara mogu se ponovno zapaliti. Odmah ili kasnije odn. mogu se ponovno zapaliti nakon gašenja požara!
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

IR

Propuštanje u sustavu zračnog ovjesa može dovesti do povećanja intenziteta požara olovo.

7. Pod vodom

Nakon izvlačenja vozila iz vode deaktivirajte visokonaponski sustav (vidi poglavlje 3) i pustite da voda iscuri iz vozila. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

8. Vuča/transport/skladištenje

Litij-ionske baterije mogu se zapaliti same od sebe odnosno nakon gašenja požara ponovno zapaliti!
Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

IR

Kod karamboliranih vozila odnosno kod oštećene ili sumnjive visokonaponske baterije: deaktivirajte visokonaponski sustav (vidi poglavlje 3). Vozilo parkirajte na sigurnom razmaku od najmanje 5 metara od objekata i drugih vozila (površina karantene).

Karambolirano vozilo nemojte vući na pogonskim osovinama.

9. Važne dodatne informacije

Dodatne informacije u spasilačkom listu za Audi na www.audi.com/rescue

10. Objašnjenje korištenih piktograma

Zapaljivo	Nagrizajuće, iritira kožu	Opasno po zdravlje	Ugrožava okoliš	Plinovi pod tlakom	Električno vozilo	Upozorenje! Visoki napon	Opća opasnost
Gasiti vodom	Opasan napon	Ukloniti pametni ključ	Koristiti infracrvenu kameru	Deblokirati poklopac motora	Deblokirati prtljažnik		