

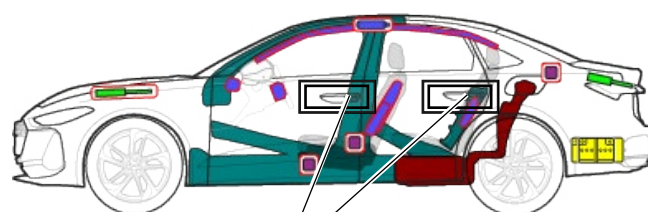


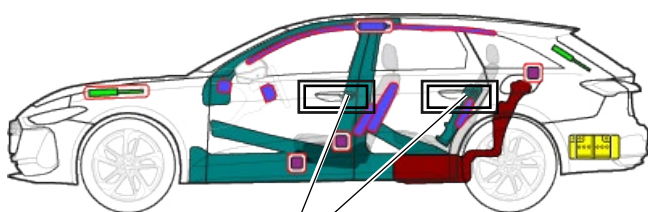

# Audi A6


Avant, od roku 2025, 5dveřový, 5místný  
sedan, od roku 2025, 4dveřový, 5místný

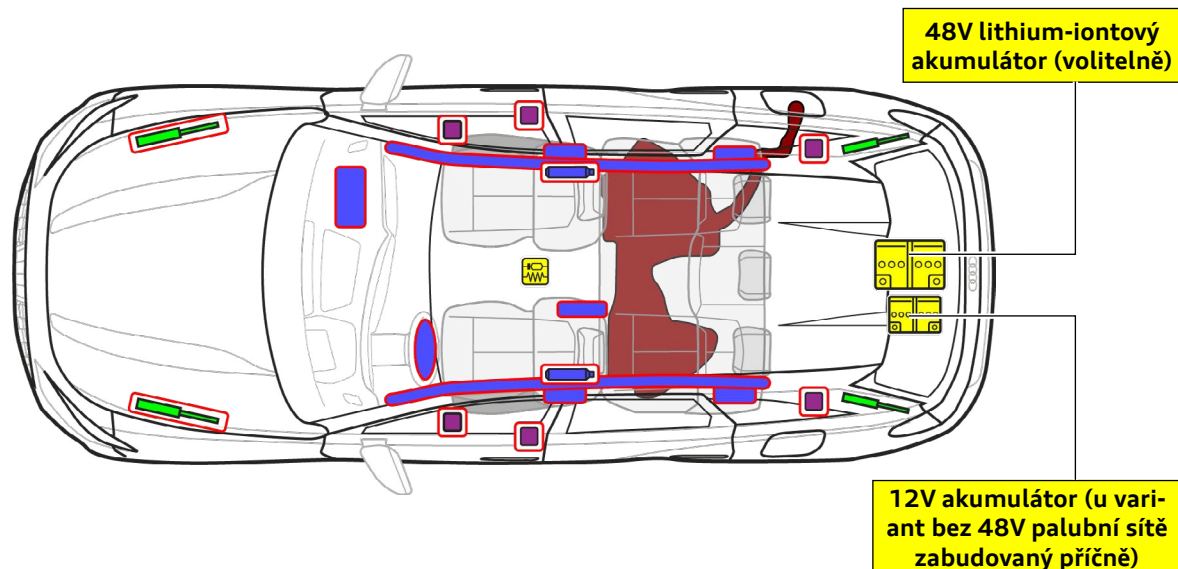

|  |                      |  |                    |  |                          |  |                                  |  |                                     |
|--|----------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Airbag               |  | Plynový generátor  |  | Napínače pásů            |  | Řídicí jednotka SRS              |  | Plynová vzpěra / předepnutá pružina |
|  | Zóna vysoké pevnosti |  | Zvláštní pozornost |  | Nízkonapěťový akumulátor |  | Palivová nádrž benzín nebo nafta |  |                                     |

## 1. Identifikace/detekce

Označení modelu ve  
 sloupci B

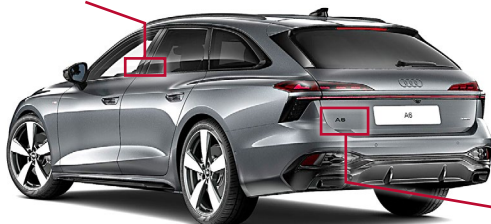

Označení modelu na zádi  
 (lze zrušit)

Avant



Sedan




## 2. Fixace/stabilizace/zvedání

Znepojízdnění vozidla

- 1 Stiskněte parkovací tlačítko „P“  
 Zajistěte vozidlo proti rozjetí



Zvedací body

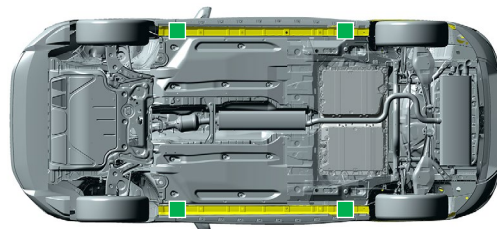

vhodné zvedací body

## 3. Odstranění přímého nebezpečí / bezpečnostní ustanovení

Vypněte zapalování





Stiskněte tlačítko „Start-Engine-Stop“ ve středové konzole, aniž byste sešlápli brzdový pedál




Odstraňte rádiový klíček, kartu a/nebo aplikaci pro smartphone pokud možno dále než 5 m od vozidla.


Odpojení akumulátoru 12 V v zavazadlovém prostoru (vozidla bez palubní sítě 48 V)

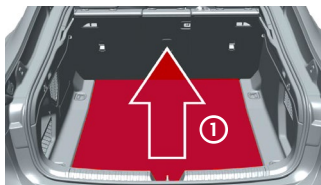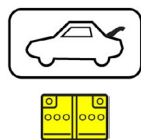

- 1 Zvedněte podlahu zavazadlového prostoru

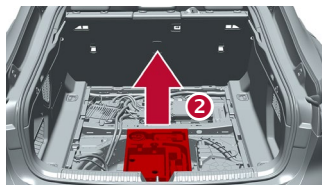

- 2 Vyměňte náradí

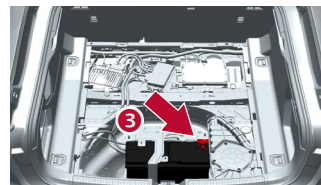



- 3 Odpojte záporný pól akumulátoru




# Audi A6

Avant, od roku 2025, 5dveřový, 5místný  
sedan, od roku 2025, 4dveřový, 5místný


## Odpojení akumulátoru 12 V v zavazadlovém prostoru (vozidla s palubní sítí 48 V)

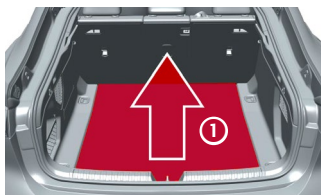

1 Zvedněte podlahu zavazadlového prostoru

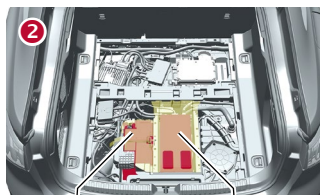


Akumulátor vozidla 12 V  
2 Lokalizujte akumulátor

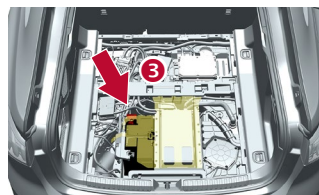

3 Odpojte záporný pól akumulátoru

## Odpojení akumulátoru vozidla 48 V v zavazadlovém prostoru


**Při nehodách s aktivací airbagu se 48V systém po detekci aktivace airbagu automaticky deaktivuje.**




Ve všech ostatních případech se deaktivuje 48V palubní síť přibližně po 10 sekundách při následujícím postupu:

- 1 Vypnutí zapalování
- 2 Odpojení akumulátoru vozidla 12 V


Postup celkového odpojení 48V akumulátoru:

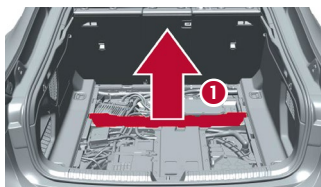

1 Odstraňte výztuhu zavazadlového prostoru

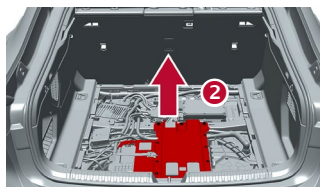


2 Odmontujte kryt akumulátoru

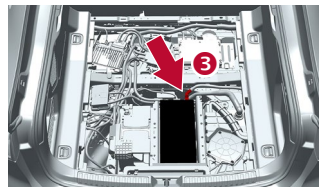

3 Odpojte záporný pól akumulátoru



## 4. Přístup k cestujícím

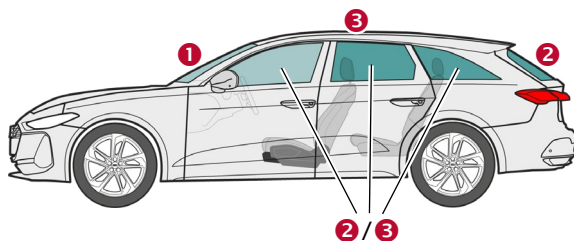

### Typy skel:

- 1 kompozitní bezpečnostní sklo
- 2 jednovrstvé bezpečnostní sklo
- 3 Vrstvené bezpečnostní sklo (volitelně)

Vozidlo je vybaveno klikami dveří se senzory. Sáhnete do kliky dveří, aby se dveře otevřely.

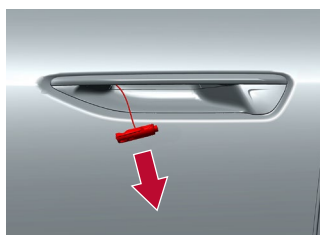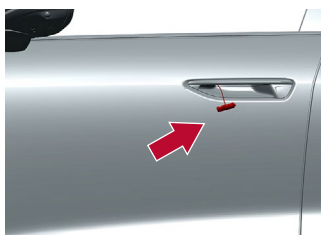

**V případě nehod s aktivací airbagů se odemknou 4 dveře a lze je otevřít pouze mechanicky. Je třeba proto zatáhnout za vysunutý čep na konci lanka!**

## 5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky



Benzín 61 l  
Diesel 64 l



12 V



48 V  
lithium-iontový (volitelně)



# Audi A6

Avant, od roku 2025, 5dveřový, 5místný  
sedan, od roku 2025, 4dveřový, 5místný

## 6. V případě požáru



Lithium-iontové akumulátory se při poškození, resp. při nesprávném používání mohou hned nebo také opožděně samy vznítit, resp. po uhašení požáru se mohou znovu vznítit!  
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



## 7. V případě ponoření

Po vyproštění nechte vytéci vodu a odpojte akumulátor(y) (viz kapitola 3).  
Používejte odpovídající ochrannou výbavu!

## 8. Odtažení/doprava/uskladnění



Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!



## 9. Důležité dodatečné informace

Další informace v příručce pro záchranáře Audi na [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Vysvětlení použitých piktogramů

|                                    |                                       |                               |                                    |                             |                           |                      |                         |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                    |                                       |                               |                                    |                             |                           |                      |                         |
| Hořlavý                            | Korozivní/žravé,<br>dráždivé pro kůži | Nebezpečný<br>lidskému zdraví | Nebezpečí pro<br>životní prostředí | Palivová nádrž<br>benzínová | Palivová nádrž<br>naftová | Požár haste<br>vodou | Odstraňte klíč<br>Smart |
|                                    |                                       |                               |                                    |                             |                           |                      |                         |
| Odjistěte zavaza-<br>dlový prostor | Všeobecná vý-<br>stražná značka       |                               |                                    |                             |                           |                      |                         |