Audi A6/S6

Avant, din 2025, 5 uși, 5 locuri

Limousine, din 2025, 4 uși, 5 locuri

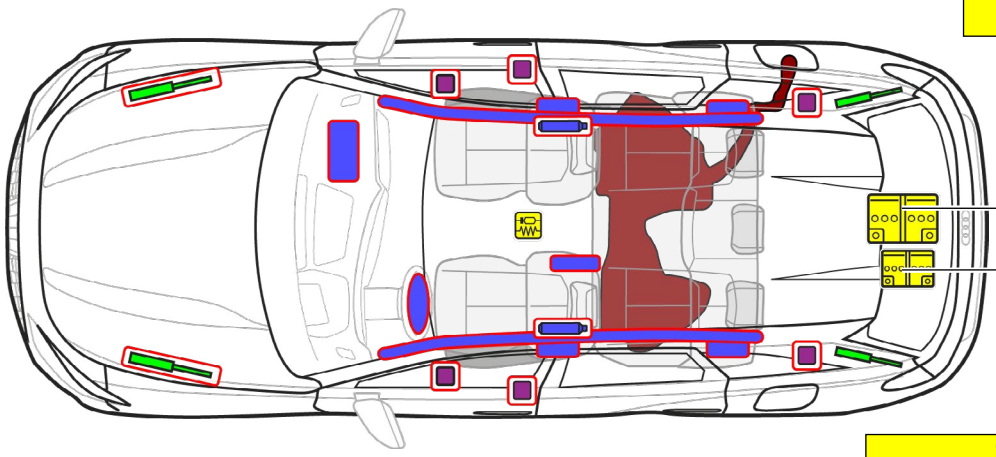

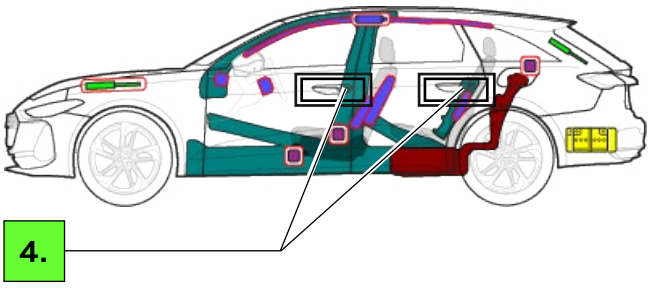

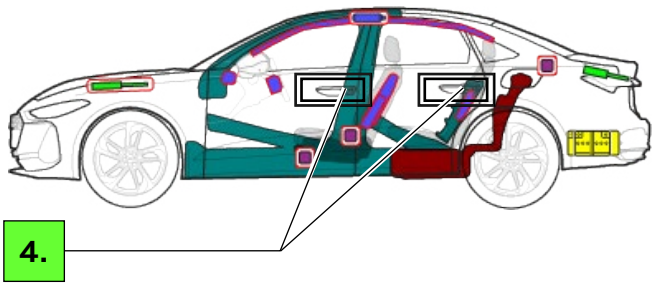

	Airbag		Generator de gaz		Dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranță		Unitate de comandă SRS		Amortizor cu gaz/ arc pretensionat
	Zone de înaltă rezistență		Zonă care necesită atenție specială		Baterie de joasă tensiune		Rezervor de combustibil benzină sau motorină		

Audi A6/S6

Avant, din 2025, 5 uși, 5 locuri

Limousine, din 2025, 4 uși, 5 locuri

1. Identificare/recunoaştere

Denumire model pe stâlpul B

Numele modelului pe spate (poate fi deselectat)

Avant

Limuzină

2. Imobilizare/stabilizare/ridicare

Imobilizarea autovehiculului

❶ Apăsați butonul de parcare „P”

Asigurați autovehiculul împotriva deplasării nedorite

Puncte de ridicare

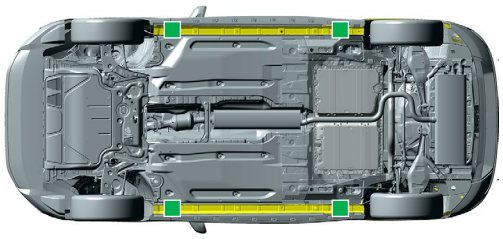

puncte de ridicare adecvate

3. Eliminarea pericolelor directe/reguli de siguranţă

Decuplarea contactului

Apăsați butonul „Start-Engine-Stop“ din consola centrală, fără să acționați pedala de frână



Dacă este posibil, lăsați cheia cu telecomandă, cardul de acces și/sau smartphone-ul cu aplicația la o distanță mai mare de 5 m față de autovehicul.

Decuplarea bateriei de 12 V din portbagaj (autovehicule fără rețea de bord de 48 V)

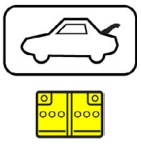

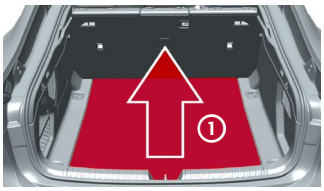

❶ Ridicați podeaua de încărcare

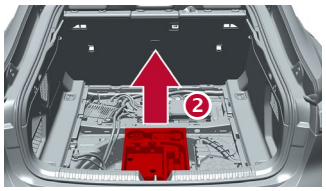

❷ Scoateți trusa de scule

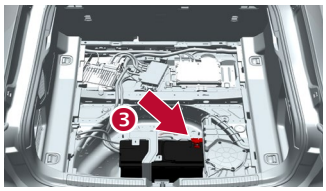

❸ Decuplați borna minus a bateriei

Decuplarea bateriei de 12 V din portbagaj (autovehicule cu rețea de bord de 48 V)

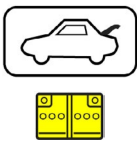

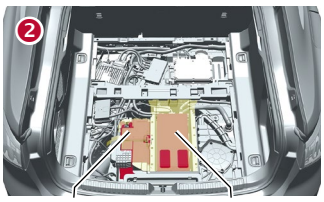

Bateria de 12 V Bateria de 48 V

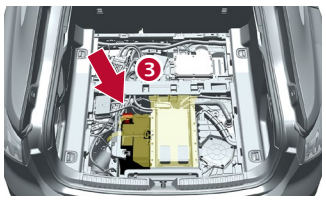

❶ Ridicați podeaua de încărcare

❷ Localizați bateriile

❸ Decuplați borna minus a bateriei

Deconectarea bateriei de 48 V din portbagaj

În cazul accidentelor cu declanșarea airbagului, rețeaua de bord de 48 V este dezactivată automat după recunoașterea declanșării airbagului.

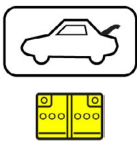

În toate celelalte situații, rețeaua de bord de 48 V este dezactivată după cca. 10 secunde, pentru următoarea procedură:

❶ Decuplați contactul

❷ Decuplarea bateriei de 12 V

Procedură pentru o deconectare integrală a bateriei de 48 V:

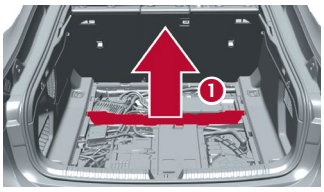

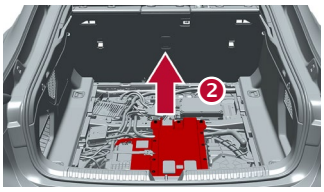

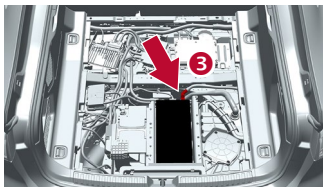

❶ Scoateți suportul podelei de încărcare

❷ Demontați capacul bateriei

❸ Decuplați borna minus a bateriei

4. Accesul la ocupanți

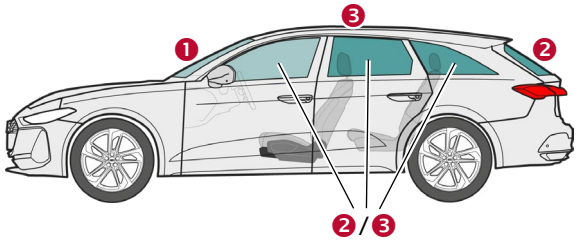

Tipuri de sticlă:

❶ sticlă securizată laminată

❷ sticlă securizată călită

❸ Sticlăsecurizată laminată (opțional)

Autovehiculul este echipat cu mânere de ușă cu senzori. Pentru deschiderea ușilor, apucați de mâner!

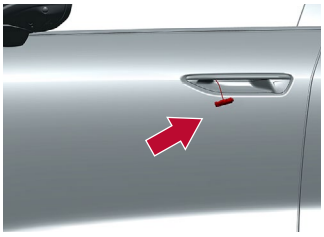

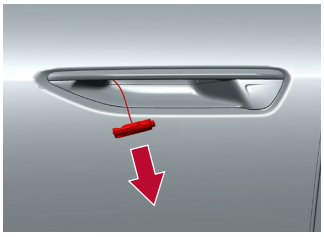

În cazul accidentelor cu declanșarea airbagurilor, cele 4 uși sunt descuiate și pot deschise doar mecanic. În acest scop, trageți bolțul ieșit în afară de la capătul cablului!

5. Energie stocată/lichide/gaze/solide



Benzină 61 l
Motorină 64 l

12 V

48 V
Litiu-ion (opțional)

6. În caz de incendiu

Bateriile litiu-ion se pot autoaprinde imediat sau după un timp, în caz de deteriorare, respectiv de utilizare necorespunzătoare și se pot reaprinde după stingerea incendiului!
Purtați echipament de protecție corespunzător!



7. În cazul imersiei

După scoaterea autovehiculului din apă, lăsați apa să se scurgă și decuplați bateria (bateriile) (consultați capitolul 3). Purtați echipament de protecție corespunzător!

8. Tractare/transport/depozitare

Bateriile litiu-ion se pot autoaprinde sau se pot reaprinde după stingerea incendiului!



9. Informații suplimentare importante

Informații suplimentare în instrucțiunile de salvare Audi, la adresa www.audi.com/rescue

10. Explicarea pictogramelor utilizate

Inflamabil	Coroziv, iritant pentru piele	Periculos pentru sănătatea umană	Risc pentru mediul înconjurător	Rezervor de combustibil benzină	Rezervor de combustibil motorină	Folosiți apă pentru a stinge incendiul	 Îndepărtați cheia inteligentă
 Deblocați portbagajul	Atenție, pericol						