

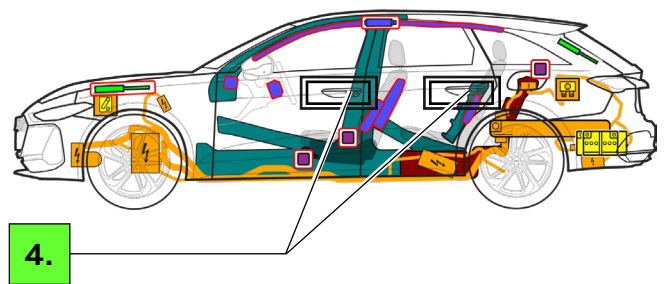


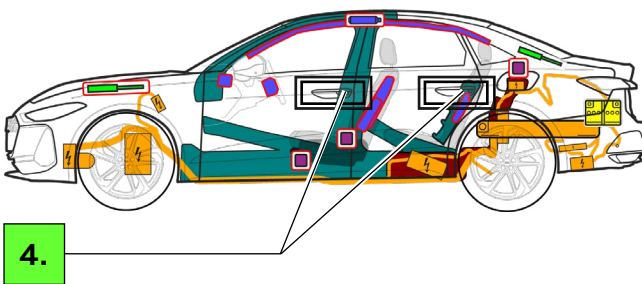

Audi RS5

Limousine / Avant

no 2026. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

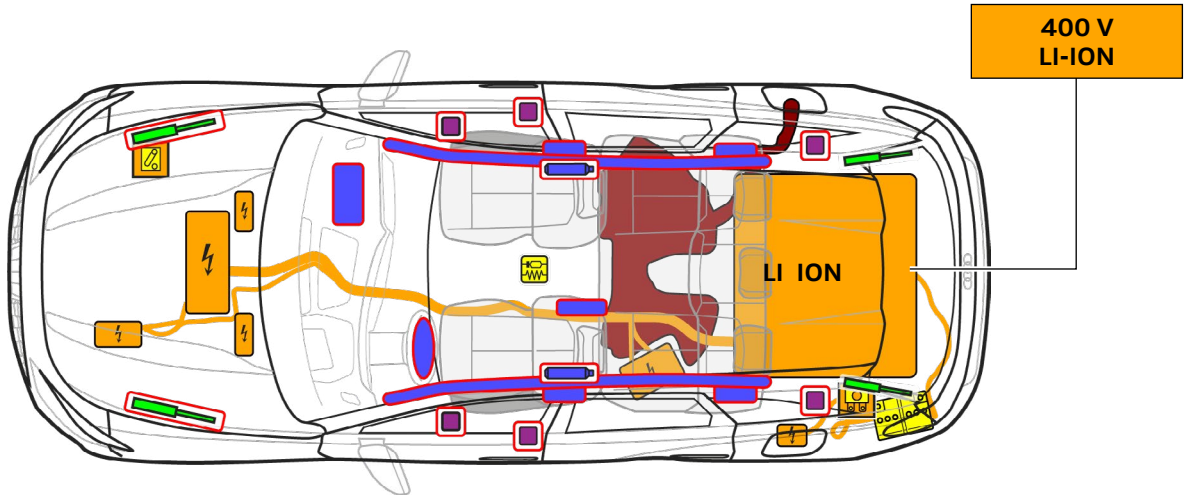

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|---|
| | Drošības spilvens | | Gāzes ģenerators | | Drošības jostas spriegotājs | | Papildu drošības sistēmas (SRS) vadības bloks | | Gāzes amortizators/ nospriegota atspere |
| | Paaugstinātas izturības zona | | Zemsprieguma akumulators | | Augstsprieguma akumulators | | Augstsprieguma kabelis | | Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu |
| | Drošinātāju kārba augstsprieguma strāvas atslēgšanai | | Augstsprieguma komponents | | Zonai jāpievērš īpaša uzmanība | | | | |



Audi RS5


Limousine / Avant

no 2026. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

1. Identifikācija / atpazīšana



Elektriskās piedziņas dzinējs darbojas, neradot troksni. Rādītājs mērinstrumentu bloka displejā (jaudas mērītājs) sniedz atgriezenisko saiti par to, vai elektriskā piedziņa ir izslēgta "OFF" vai gatava darbam "READY".

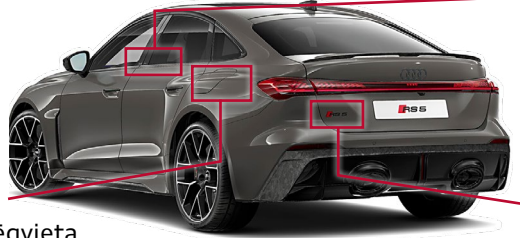

Uzlādes pieslēgvietas



Modeļa nosaukums uz B stātnes



Modeļa nosaukums aizmugurē

Limousine



Avant



2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana


Transportlīdzekļa imobilizēšana

- 1 Nospiediet stāvēšanas stāvokļa taustiņu "P" un iedarbiniet stāvbremzi

Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu



Celšanas punkti

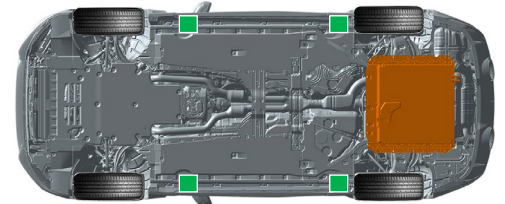

■ Piemērotie celšanas punkti

■ Augstsprieguma akumulators

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana



- 1 Izslēdziet aizdedzi (jaudas mērītājs "OFF"), nospiediet "Start-Stop" taustiņu, nespiežot bremžu pedāli.



Pārvietojiet tālvadības atslēgu, atslēgas karti un/vai viedtālruni lietotni pēc iespējas tālāk par 5 m no transportlīdzekļa.


Galvenā metode: augstsprieguma sistēmas automātiska deaktivizēšana

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, augstsprieguma sistēma tiek automātiski atslēgta.

Alternatīvās metodes: augstsprieguma sistēmas manuāla deaktivizēšana



1. iespēja: automašīnas priekšdaļā

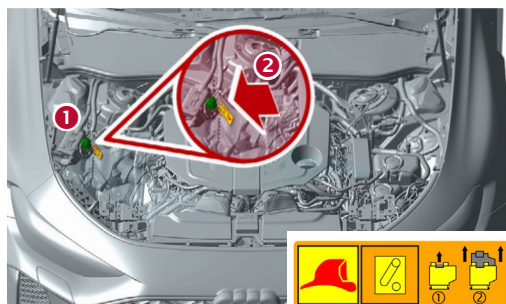

- 1 Atrodiet ārkārtas atvienošanas vietu
- 2 Veiciet ārkārtas atvienošanu



- 1 Izvelciet sarkano mēlīti




- 2 Izvelciet melno spraudni



Audi RS5 Limousine / Avant


no 2026. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

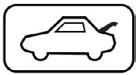


2. iespēja: drošinātājs bagāžas nodaļumā



1 Izņemiet vāku
(automašīnas kreisajā pusē)

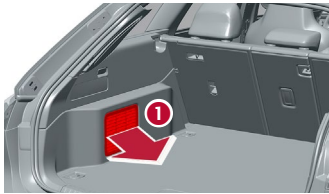

2 Atrodiet un izvelciet drošinātāju

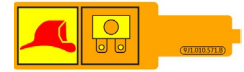


Automātiskas vai manuālas augstsprieguma sistēmas atslēgšanas gadījumā savienojums ar augstsprieguma akumulatoru tiek pārtraukts. Aptuveni pēc 20 sekundēm visi augstsprieguma komponenti, kas atrodas ārpus augstsprieguma akumulatora, vairs nav zem sprieguma.



Nepieskarieties, negrieziet un neatveriet bojātos augstsprieguma komponentus, kabelus un augstsprieguma akumulatoru! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

12 V elektriskā tīkla deaktivizēšana

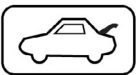

1 Izņemiet vāku
(automašīnas kreisajā pusē)



2 Atvienojiet akumulatora masas savienojumu no virsbūves



Atvienošana no uzlādes stacijas (uzlādes spraudņa ārkārtas atbloķēšana)




1 Izņemiet vāku
(automašīnas kreisajā pusē)



2 Pavelciet dzelteno cilpu; izvelciet uzlādes spraudni





4. Piekļuve braucējiem

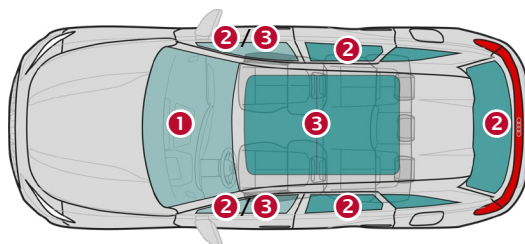

Stikla veids:

- 1 Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls
- 2 Vienslāņa (rūdītais) drošais stikls
- 3 Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls (kā opcija)

Automašīna ir aprīkota ar sensoru vadāmiem durvju rokturiem. Lai atvērtu durvis, satveriet durvju rokturi!

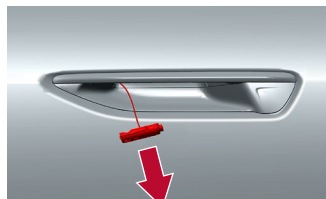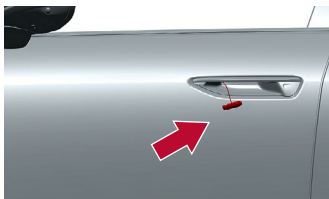

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, atslēdzas visas 4 durvis un tās var atvērt tikai mehāniski. Lai to izdarītu, pavelciet aiz izlidojušās tapas trosītes galā!



Audi RS5

Limousine / Avant

no 2026. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|----------------------|
| | | | | | maks. 50 l | |
| | | | | | 12 V | |
| | | | | | | 400 V Litija jonu |

Ja akumulatora sistēma tiek mehāniski deformēta, pastāv termiskas reakcijas risks augstsprieguma akumulatorā. Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!

6. Ugunsgrēka gadījumā

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | Bojājuma vai nepareizas lietošanas gadījumā litija jonu akumulatori var uzreiz vai pēc kāda laika pašaiizdegties, vai arī var aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus! | | | | |

7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc transportlīdzekļa izcelšanas no ūdens deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu un 12 V elektrisko tīklu (skatiet 3. nodaļu) un ļaujiet ūdenim iztecēt. Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

| | | |
|--|---|--|
| | Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas! | |
| | Avarējušos transportlīdzekļos, kā arī tad, ja ir bojāts vai aizdomīgi izskatās augstsprieguma akumulators: atslēdziet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu). Novietojiet transportlīdzekli drošā attālumā vismaz 5 m no ēkām un citiem transportlīdzekļiem (karantīnas zona). | |



Nevelciet avarējušo transportlīdzekli aiz dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto pictogrammu skaidrojums

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| Uzliesmojošs | Kodīgs, ādu kairinošs | Bīstams cilvēka veselībai | Bīstamība videi | Benzīna degvielas tvertne | Brīdinājums, elektrība | Vispārēja brīdinājuma zīme | Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni |
| | | | | | | | |
| Bīstams spriegums | Izņemt viedatslēgu | Izmantot infrasarkanā termovizoru | Atbloķēt motora nodalījuma pārsegu | Atbloķēt bagāžas nodalījuma pārsegu | | | |