Audi A6 / S6

Avant, alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen

Sedan, alk. 2025, 4-ovinen, 5-paikkainen

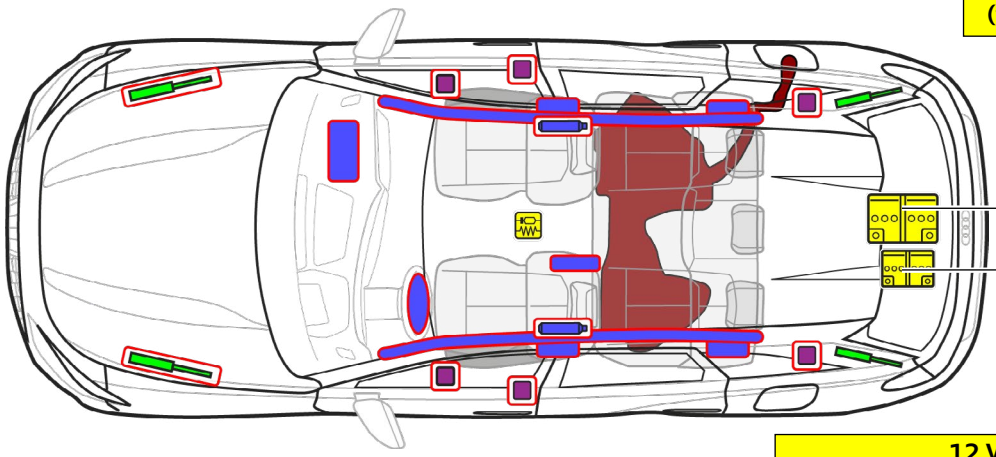

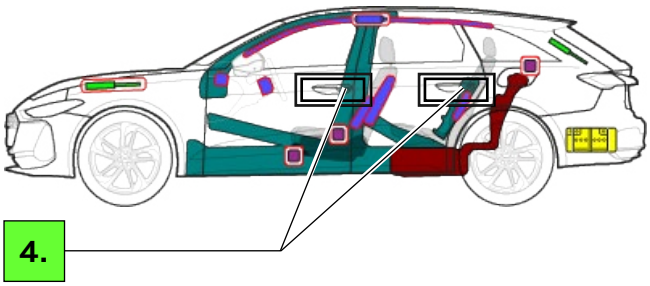

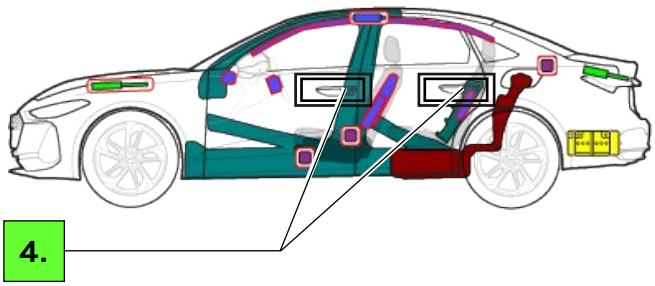

	Turvatyyny		Kaasugeneraattori		Turvavyönkiristin		SRS-ohjainlaite		Kaasujousi / esijännitetty jousi
	Erikoislujat alueet		Erityis-huomio		Pienjänniteakku		Polttoainesäiliö (bensiini tai diesel)		

Audi A6 / S6

Avant, alk. 2025, 5-ovinen, 5-paikkainen
Sedan, alk. 2025, 4-ovinen, 5-paikkainen

1. Identifiointi / tunnistaminen

Mallimerkintä B-pilarissa

Mallimerkintä takana (myös ilman)

Avant

Sedan

2. Liikkumisen esto / vakautus / nostaminen

Auton liikkumisen esto

❶ Paina ”P”-painiketta.

Varmista auton pysyminen paikallaan.

Nostokohdat

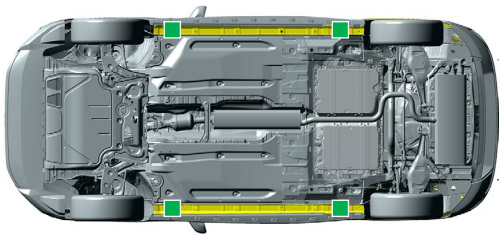

Sopivat nostopisteet

3. Välittömien vaarojen poisto / turvallisuusmääräykset

Virran katkaisu

Paina keskikonsolin ”Start-Engine-Stop”-painiketta, mutta älä paina samalla jarrupoljinta.



Vie autonavain, avainkortti ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päähän autosta.

Tavaratilassa olevan 12 voltin akun kytkeminen irti (auto ilman 48 voltin järjestelmää)

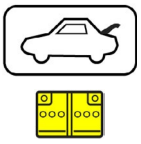

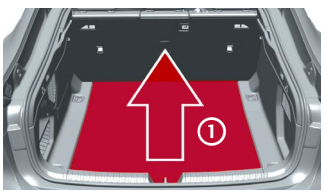

❶ Nosta välipohjaa.

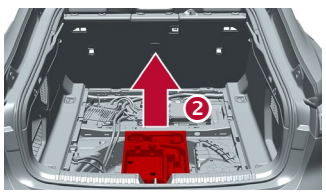

❷ Poista työkalukotelo

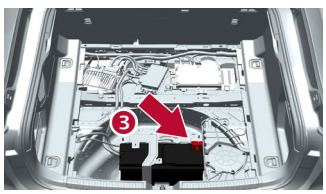

❸ Kytke akun miinusnapa irti.

Tavaratilassa olevan 12 voltin akun kytkeminen irti (autossa 48 voltin järjestelmä)

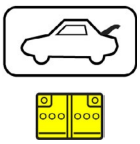

❶ Nosta välipohjaa.

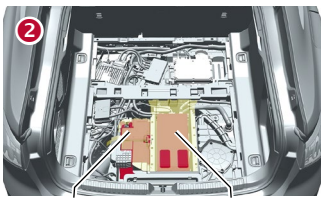

12 voltin akku 48 voltin akku

❷ Paikanna akut.

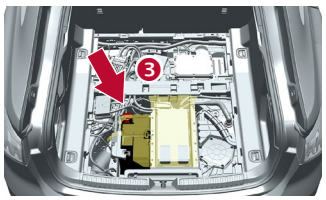

❸ Kytke akun miinusnapa irti.

Tavaratilassa olevan 48 voltin akun kytkeminen irti

Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu automaattisesti.

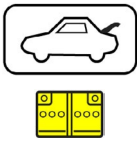

Kaikissa muissa tapauksissa 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu n. 10 sekunnin kuluttua, kun toimitaan seuraavasti:

❶ Katkaise virta.

❷ Kytke 12 voltin akku irti.

Menettely kytkettäessä 48 voltin akku kokonaan irti:

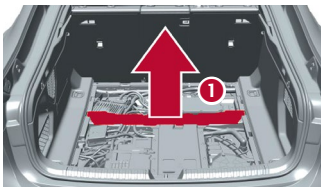

❶ Poista välipohjan tuki.

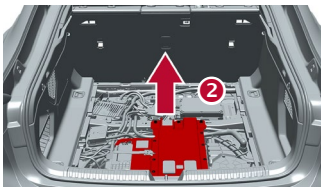

❷ Irrota akun peitekansi.

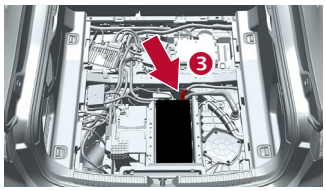

❸ Kytke akun miinusnapa irti.

4. Pääsy käsiksi matkustajiin

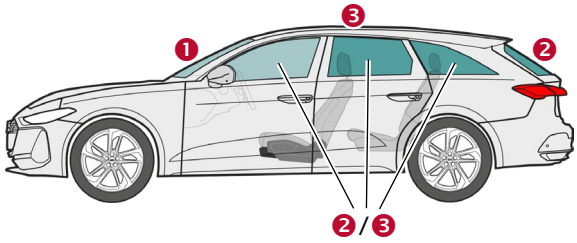

Lasityypit:

❶ Laminoitu turvalasi

❷ Karkaistu turvalasi

❸ Laminoitu turvalasi (vaihtoehtoisesti)

Auto on varustettu tunnistinovenkahvoilla. Avaa ovi tarttumalla ovenkahvaan!

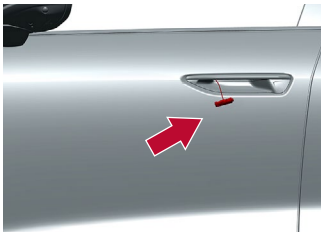

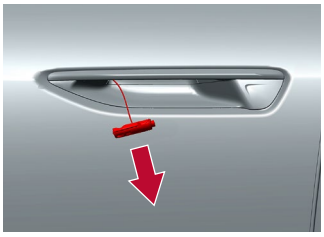

Onnettomuudessa, jossa turvatyynyt laukeavat, auton neljän oven lukitus avautuu ja ovet voidaan avata vain mekaanisesti. Tee se vetämällä esiin tullutta tappia, joka on vaijerin päässä.

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet



Bensiini 61 l
Diesel 64 l

12 V

48 V
Litium-ioni (valinnaisesti)

6. Tulipalotilanteessa

Vaurioitumisen tai väärän käytön seurauksena litium-ioniakut voivat syttyä itsestään välittömästi tai viiveellä, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!



7. Auto uponnut veteen

Nostamisen jälkeen anna veden valua ulos ja kytke akku/akut irti (ks. kappale 3).
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaus / kuljetus / varastointi

Litium-ioniakut voivat syttyä itsestään, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleen!



9. Tärkeää lisätietoa

Lisätietoa Audi-pelastuskortissa: www.audi.com/rescue

10. Käytettyjen kuvakkeiden selitykset

Syttyvä	Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	Vaaraksi terveydelle	Vaaraksi ympäristölle	Polttoainesäiliö (bensiini)	Polttoainesäiliö (diesel)	Sammutus vedellä	Älyavaimen poisto
 Takaluukun lukon avaus	Varoitus, vaara						