

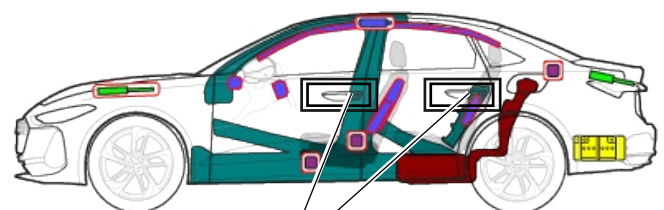


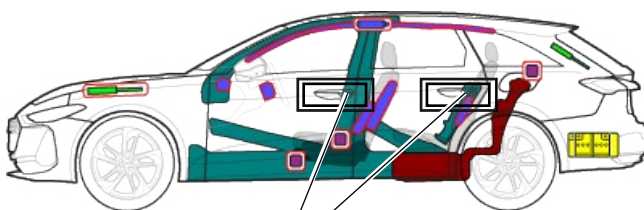

Audi A6


Avant, fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig
Sedan, fr.o.m. 2025, 4-dörrars, 5-sitsig

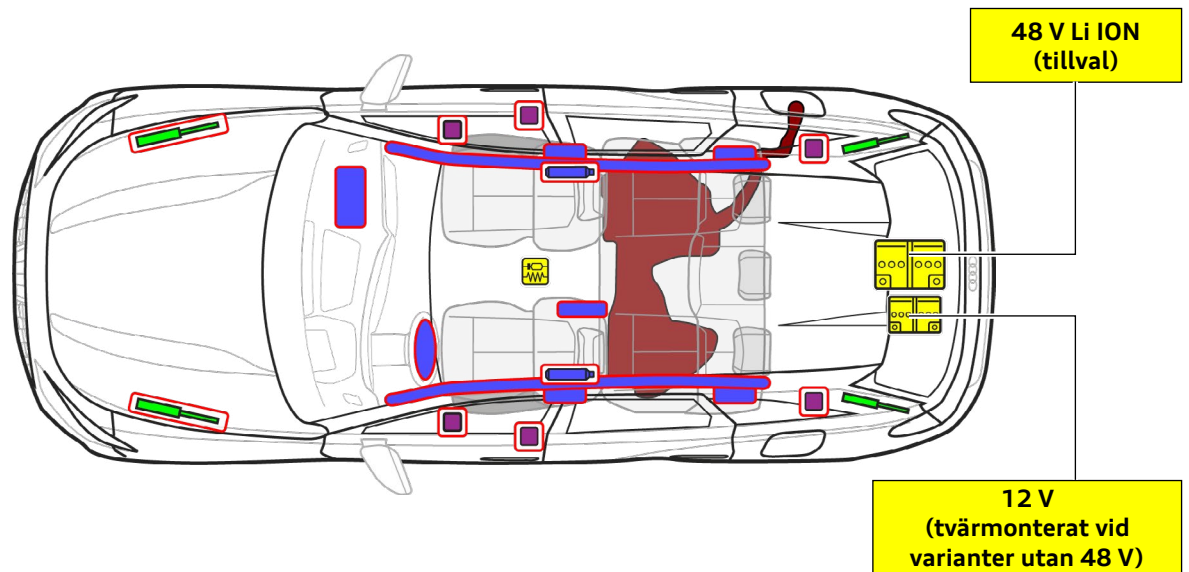

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Gastryksdämpare/förspänd fjäder
	Karossförstärkning		Zon som kräver speciell uppmärksamhet		Lågspänningsbatteri		Bränsletankinne-håll bensin eller diesel		

1. Identifiering/igenkänning

Modellbeteckning på
B-stolpe

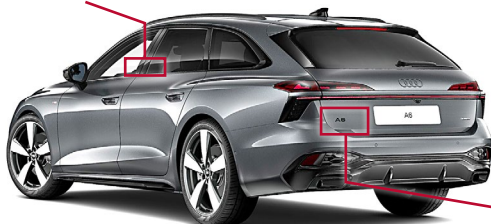

Modellbeteckning på bak-
partiet (kan väljas bort)

Avant



Sedan



2. Fastsättning/stabilisering/lyftning


Immobilisera fordon

- Tryck på parkeringsknappen "P"

Säkra fordonet mot att rulla iväg



Lyftpunkter

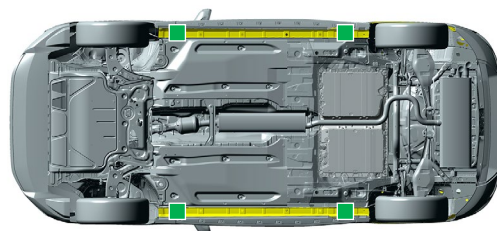

lämpliga lyftpunkter

3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen





Tryck på knappen "Start-Engine-Stop" i mittkonsolen utan
att trampa ned fotbromsen




Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller
mobilapp om möjligt minst 5 m från
fordonet.


Frånkoppla 12 V-batteriet i bagageutrymmet (fordon utan 48 V-elsystem)

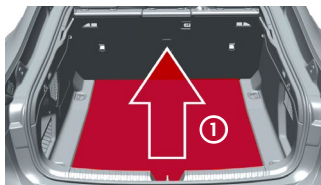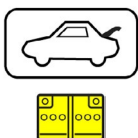

- Lyft upp lastgolvet


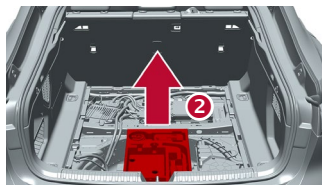


- Ta bort verktygslådan

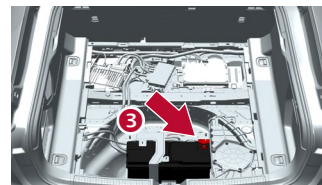


- Frånkoppla batteriets minuspol

Frånkoppla 12 V-batteriet i bagageutrymmet (fordon med 48 V-elsystem)

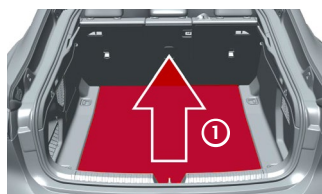


1 Lyft upp lastgolvet

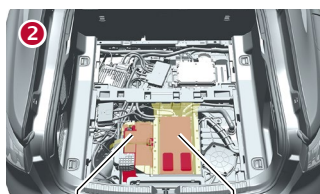

12 V-batteri 48 V-batteri


2 Lokalisera batterier

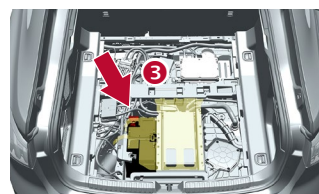

3 Frånkoppla batteriets minuspol

Frånkoppla 48 V-batteriet i bagageutrymmet


Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras 48 V-elsystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddarna har löst ut.




I alla andra fall är 48 V-elsystemet avaktiverat efter ca 10 sekunder vid följande tillvägagångssätt:

- 1 Tändning avstängd
- 2 Frånkoppla 12 V-batteriet


Tillvägagångssätt för att frånkoppla 48 V-batteriet helt:

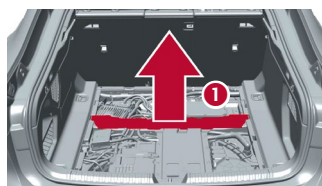

1 Ta bort lastgolvet stöd

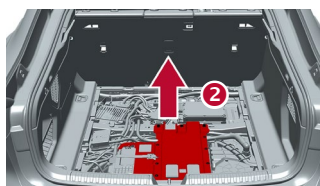


2 Demontera batterilocket

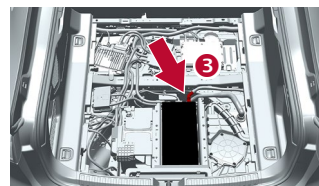

3 Frånkoppla batteriets minuspol



4. Åtkomst till passagerare

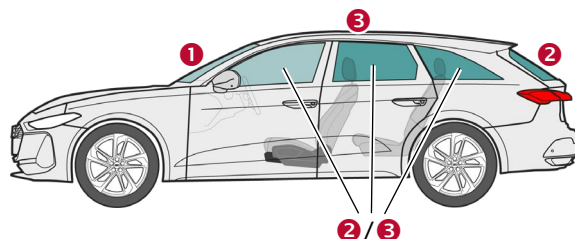

Typer av glas:

- 1 Laminerat säkerhetsglas
- 2 Enkelt säkerhetsglas
- 3 Laminerat säkerhetsglas (tillval)

Fordonet är utrustat med sensordörrhandtag. Ta tag i dörrhandtaget för att öppna dörrarna!

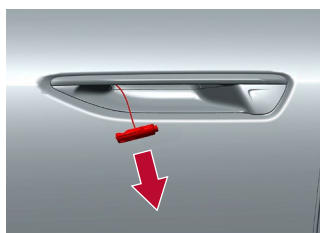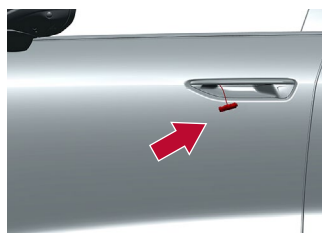

Vid olyckor med krockkuddsaktivering låses de 4 dörrarna upp och kan endast öppnas mekaniskt. Dra för detta i den utskjutna bulten i änden av repet!

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen



Bensin 61 l
Diesel 64 l



12 V



48 V
Litium-jon (tillval)



Audi A6

Avant, fr.o.m. 2025, 5-dörrars, 5-sitsig

Sedan, fr.o.m. 2025, 4-dörrars, 5-sitsig

6. Vid brand



Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen! Bär lämplig skyddsutrustning!



7. Under vatten

Töm ur vattnet efter bärgningen och frångkoppla batteriet/-erna (se kapitel 3). Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bärgning/transport/förvaring



Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!



9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på www.audi.com/rescue

10. Förklaring av de piktogram som används

Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Bränsletankinne-håll bensin	Bränsletankinne-håll diesel	Använd vatten för att släcka elden	Ta bort smartnyckeln
Bagageutrymme	Allmän varningsskylt						