

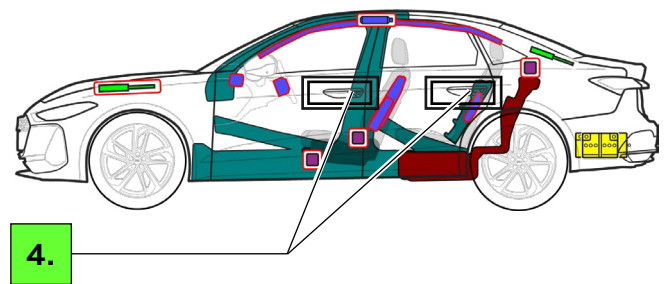


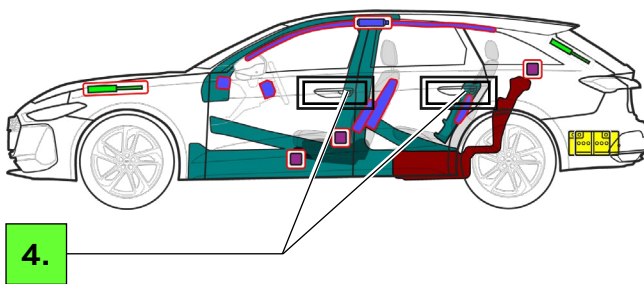

# Audi A5 / S5 Avant / Limousine

Vanaf 2024, 5-deurs, 5-zitter

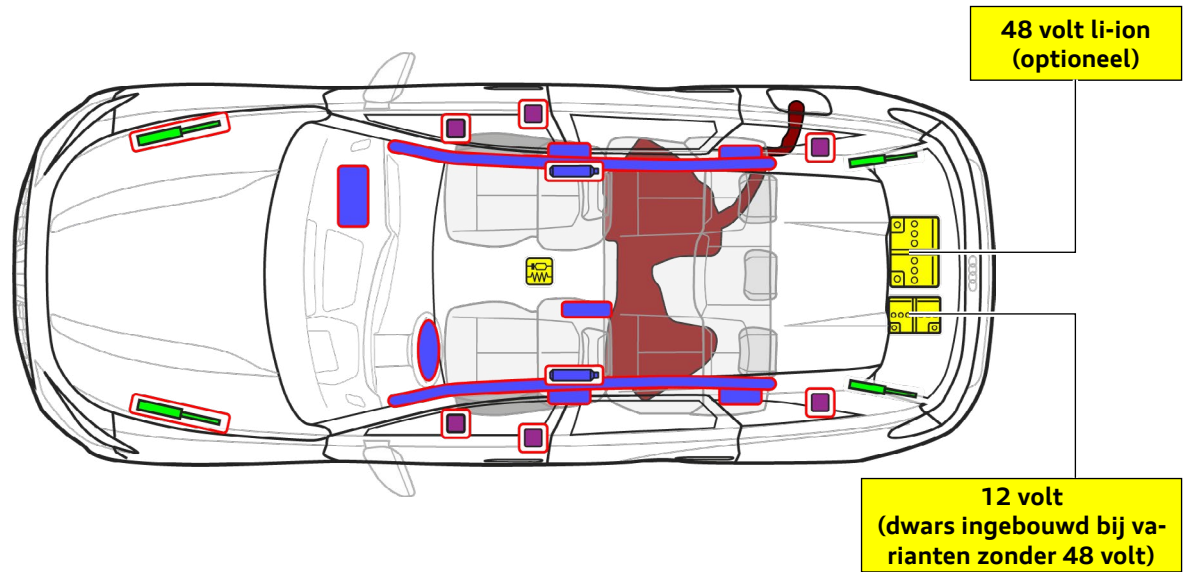

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS-regelapparaat		Gasdrukveer/ voorgespannen veer
	Zones met hoge weerstand		Speciale aandacht		Laagvoltaccu		Brandstoftank benzine of diesel		




# Audi A5 / S5 Avant / Limousine

Vanaf 2024, 5-deurs, 5-zitter

## 1. Identificatie / herkenning

Modelbenaming op B-stijl

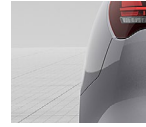

Modelbenaming aan achterzijde (kan ook niet aanwezig zijn)

Avant



Limousine




## 2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren

- ① Parkeertoets "P" indrukken  
Voertuig tegen weggrollen beveiligen



Hefpunten

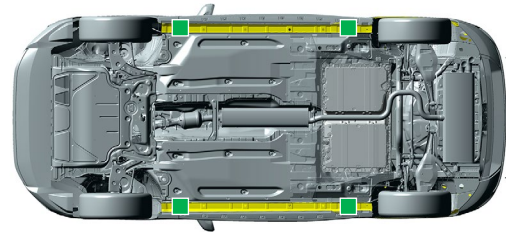

geschikte hefpunten

## 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Basismethode: contact uitschakelen




"Start-Engine-Stop"-knop in de middenconsole indrukken zonder het rempedaal in te trappen




Sleutel met radiografische afstandsbediening, sleutelkaart en/of smart-phone-app zo mogelijk verder dan 5 m van het voertuig verwijderen.


Massakabel van 12 volt accu in bagageruimte losmaken (voertuigen zonder 48 volt elektrische installatie)

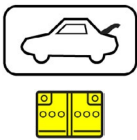

① Laadvloer oplichten

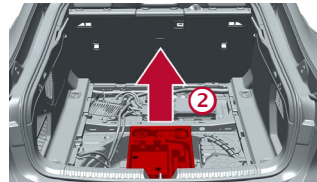

② Gereedschapsbox verwijderen

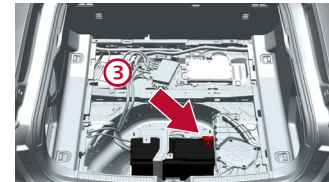



③ Minpoolklem van de accu losmaken




# Audi A5 / S5 Avant / Limousine

Vanaf 2024, 5-deurs, 5-zitter

## Massakabel van 12 volt accu in bagageruimte losmaken (voertuigen met 48 volt elektrische installatie)

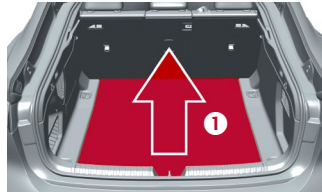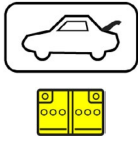


① Laadvloer oplichten

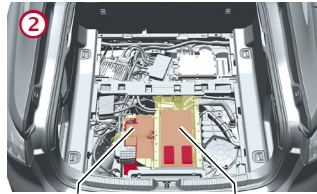

12 volt accu      48 volt accu


② Accu's lokaliseren

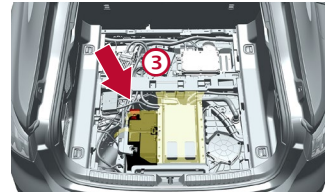

③ Minpoolklem van de accu losmaken

## Massakabel van de 48 volt accu in de bagageruimte losmaken


**Bij ongevallen met airbagactivering wordt de 48 volt elektrische installatie na herkenning van de airbagactivering automatisch gedeactiveerd.**

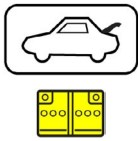


Daarnaast is de 48 volt elektrische installatie door de volgende handelingen na ca. 10 seconden gedeactiveerd:

- 1) Contact uit
- 2) Kabels van de 12 volt accu losmaken


In alle andere gevallen kan de 48 volt elektrische installatie als volgt worden gedeactiveerd:

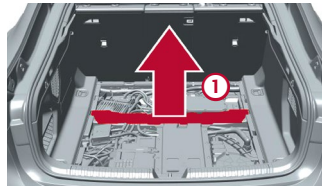

① Laadvloerondersteuning verwijderen

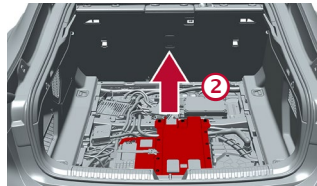


② Accuafdekking demonteren

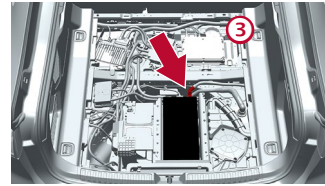

③ Minpoolklem van de accu losmaken



## 4. Toegang tot de inzittenden

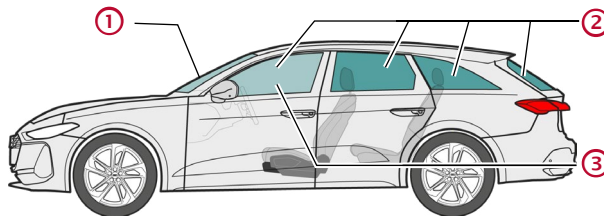

### Glastypen:


- ① Gelaagde ruiten van veiligheidsglas
- ② Eenlaagsveiligheidsglas
- ③ Gelaagde ruiten van veiligheidsglas (optioneel)

Voertuig is voorzien van sensorportiergrepen. Voor het openen van de portieren in de portiergreep grijpen!

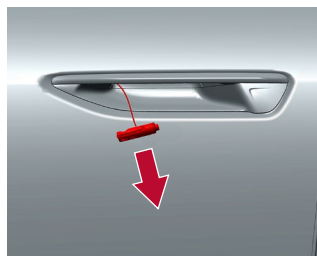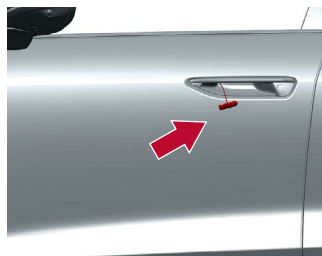

**Bij ongevallen met airbagactivering worden de 4 portieren ontgrendeld en kunnen alleen nog mechanisch worden geopend. Hiervoor aan de uitgeschoven pen aan het kabeluiteinde trekken!**

## 5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen



Benzine 61 l  
Diesel 64 l



12 V



# Audi A5 / S5 Avant / Limousine

Vanaf 2024, 5-deurs, 5-zitter



48 V  
Lithium-ion (optioneel)

## 6. In geval van brand



Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!  
Passende beschermingsmiddelen dragen!




## 7. In geval van onderdompeling

Na berging water eruit laten stromen en kabels van accu('s) losmaken (zie hoofdstuk 3).  
Passende beschermingsmiddelen dragen!

## 8. Slepen / transport / opslag



Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!  
Passende beschermingsmiddelen dragen!



## 9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie in de brochure voor hulpdiensten Audi op [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

Ontvlambaar	corrosief	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	Milieugevaar	Brandstoftank benzine	Brandstoftank diesel	gebruik water om het vuur te blussen	Slimme sleutel verwijderen
Bagageruimte ontgrendelen	algemeen waarschuwingsbord						