

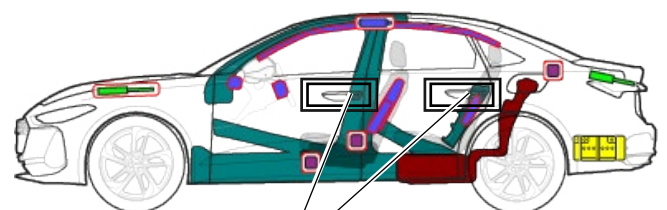


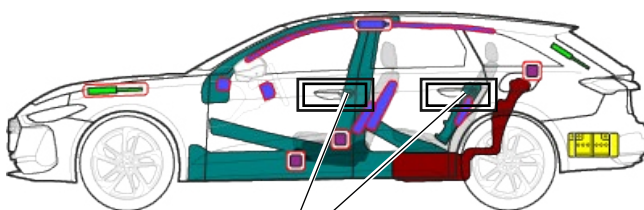

Audi A6

Avant, fra 2025, 5-dørs, 5-seter

Limousine, fra 2025, 4-dørs, 5-seter

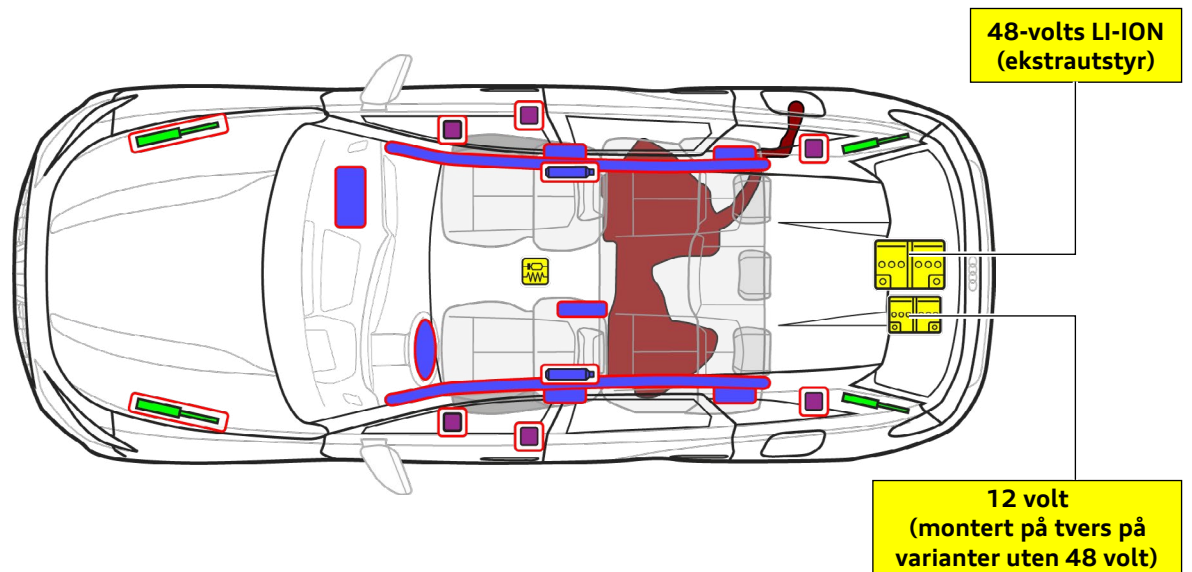

	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrammere		SRS-styreenhet		Gasstrykkfjær / forspent fjær
	Høyfaste områder		Område som krever særlig oppmerksomhet		Lavvoltbatteri		Drivstofftank, bensin eller diesel		



Audi A6

Avant, fra 2025, 5-dørs, 5-seter

Limousine, fra 2025, 4-dørs, 5-seter

1. Identifisering/gjenkjenning

Modellbetegnelse på B-stolpen



Modellbetegnelse bak på bilen (kan velges bort)

Avant



Limousine




2. Fiksering/stabilisering/løfting

Sikre at bilen ikke kan bevege seg

- 1 Trykk på parkeringstasten P.
Sikre bilen mot å rulle.



Løftepunkter

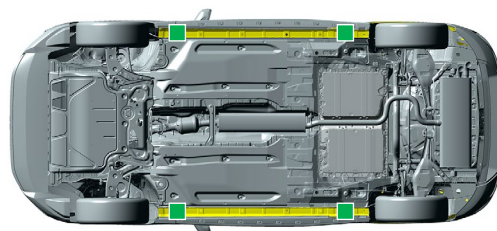

Egnede løftepunkter

3. Eliminere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen





Trykk på tasten Start Engine Stop i midtkonsollen uten å trå inn bremsepedalen.




Fjernkontrollnøkkelen, nøkkelkortet og/eller smarttelefonappen skal helst være mer enn 5 meter unna bilen.


Koble fra 12-voltsbatteriet i bagasjerommet (biler uten 48-volts ledningsnett)

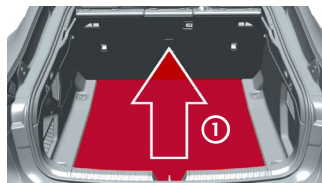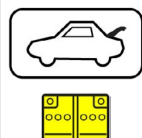

1 Løft bagasjeromsgulvet.

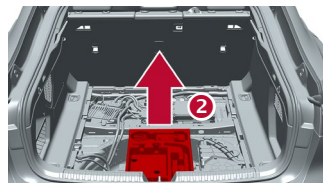

2 Ta bort verktøyboksen.

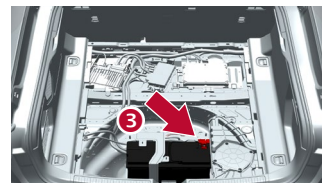

3 Koble fra batteriets minuspol.





Audi A6


Avant, fra 2025, 5-dørs, 5-seter

Limousine, fra 2025, 4-dørs, 5-seter

Koble fra 12-voltsbatteriet i bagasjerommet (biler med 48-volts ledningsnett)

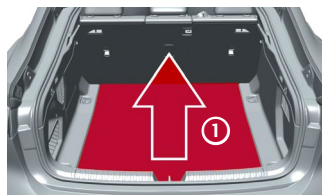


1 Løft bagasjeromsgulvet.

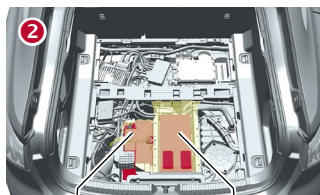

12-voltsbatteri 48-voltsbatteri


2 Lokaliser batteriene.

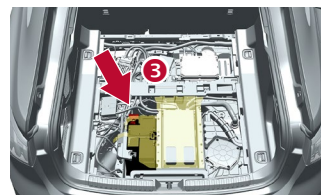

3 Koble fra batteriets minuspol.

Koble fra 48-voltsbatteriet i bagasjerommet

Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, deaktiveres bilens 48-volts ledningsnett automatisk etter at utløsning av kollisjonsputen(e) er registrert.




I alle andre tilfeller er det 48-volts ledningsnett deaktivert etter ca. 10 sekunder når du går frem på følgende måte:


1 Tenning av.

2 Koble fra 12-voltsbatteriet.


Fremgangsmåte for å frakoble 48-voltsbatteriet helt:

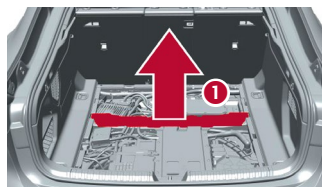

1 Ta ut støtten for bagasjeromsgulvet.

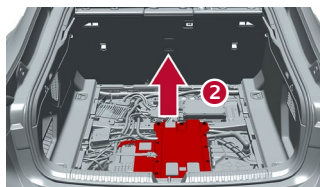


2 Ta av batteridekslet.

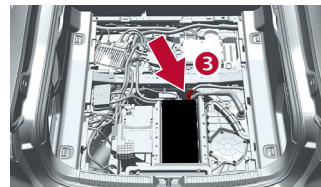

3 Koble fra batteriets minuspol.

4. Tilgang til personene i bilen

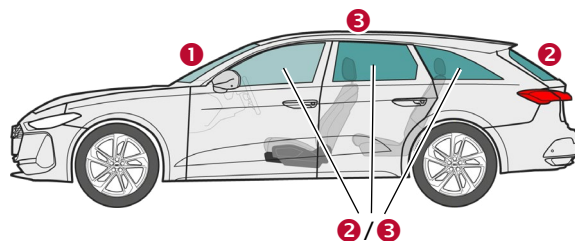



Glasstyper:

1 Flerlags sikkerhetsglass

2 Ettlags sikkerhetsglass

3 Flerlags sikkerhetsglass (ekstraustyr)

Bilen har dørhåndtak med sensor. Ta tak i dørhåndtakene for å åpne dørene.

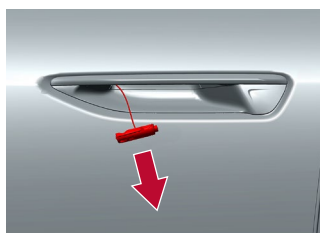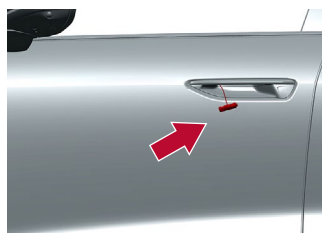

Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, låses de fire dørene opp og kan åpnes mekanisk. Trekk i bolten i enden av snoren.

5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer



Bensin 61 l
Diesel 64 l



12 V



48 V
Litium-ion (ekstraustyr)



Audi A6


Avant, fra 2025, 5-dørs, 5-seter

Limousine, fra 2025, 4-dørs, 5-seter

6. Ved brann



Ved skader eller feil bruk kan litium-ion-batterier selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket! Dette kan skje innen kort tid eller også etter at det har gått en stund.
Bruk egnet verneutstyr!




7. Under vann

La vannet renne ut og koble fra batteriet/batteriener etter berging (se kapittel 3).
Bruk egnet verneutstyr!

8. Tauing/transport/lagring



Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!



9. Viktig tilleggsmasjjon

Du finner mer informasjon i Audis håndbok for redningstjenesten på www.audi.com/rescue

10. Betydningen til piktogrammene

Brannfarlig	Etsende, irriterer huden	Kronisk helsefare	Miljøfare	Drivstofftank, bensin	Drivstofftank, diesel	Slukket med vann	Fjern smartnøkkel
Lås opp bagasjerom	Advarsel, fare						