Audi A6/S6

Avant, Vanaf 2025, 5-deurs, 5-zitter

Limousine, Vanaf 2025, 4-deurs, 5-zitter

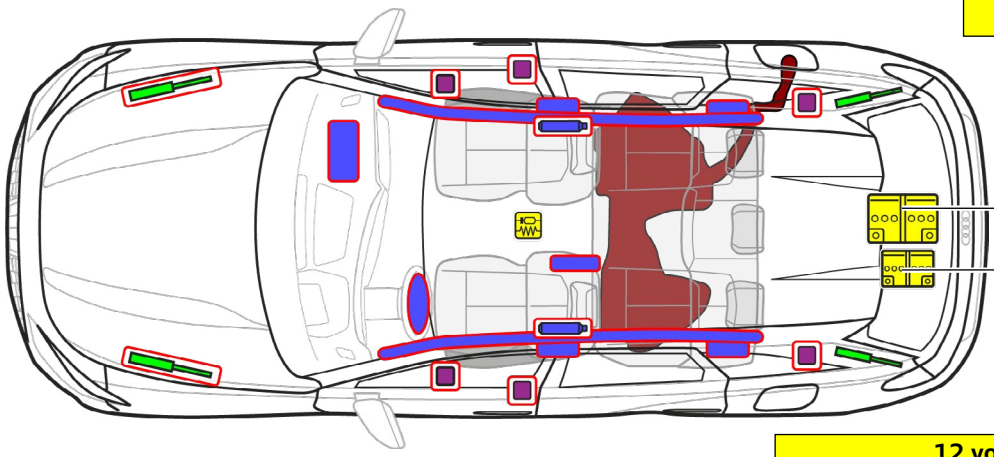

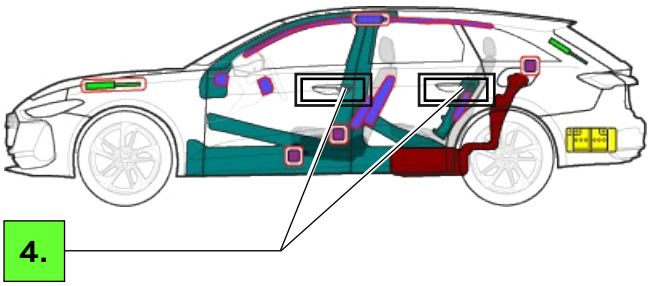

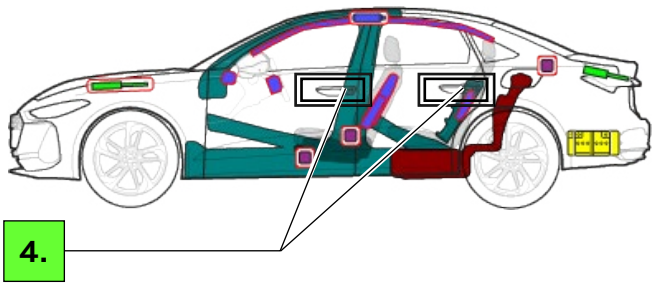

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS regelapparaat		Gasdrukveer/ voorgespannen veer
	Zones met hoge weerstand		Speciale aandacht		Laagvoltaccu		Brandstoftank benzine of diesel		

Audi A6/S6

Avant, Vanaf 2025, 5-deurs, 5-zitter

Limousine, Vanaf 2025, 4-deurs, 5-zitter

1. Identificatie / herkenning

Modelbenaming op B-stijl

Modelbenaming aan achterzijde (kan ook niet aanwezig zijn)

Avant

Limousine

2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren

❶ Parkeertoets "P" indrukken

Voertuig tegen wegrollen beveiligen

Hefpunten

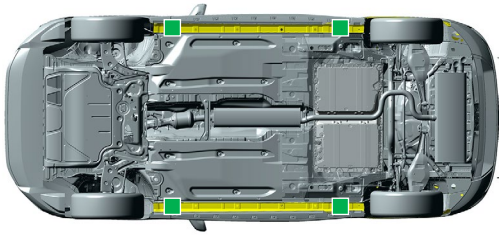

geschikte hefpunten

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen

"Start-Engine-Stop"-knop in de middenconsole indrukken zonder het rempedaal in te trappen



Sleutel met radiografische afstandsbediening, sleutelkaart en/of smartphone-app zo mogelijk verder dan 5 m van het voertuig verwijderen.

Massakabel van 12 volt accu in bagageruimte losmaken (voertuigen zonder 48 volt elektrische installatie)

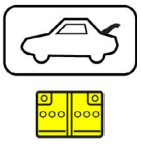

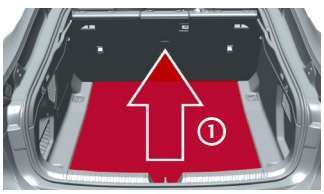

❶ Laadvloer oplichten

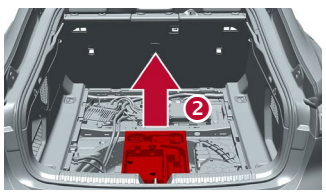

❷ Gereedschapsbox verwijderen

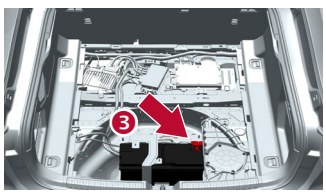

❸ Minpoolklem van de accu losmaken

Massakabel van 12 volt accu in bagageruimte losmaken (voertuigen met 48 volt elektrische installatie)

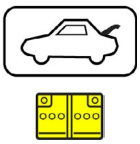

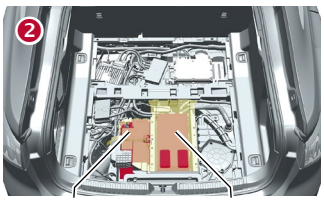

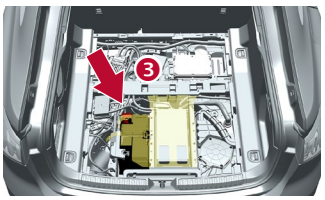

❶ Laadvloer oplichten

❷ Accu's lokaliseren

❸ Minpoolklem van de accu losmaken

Massakabel van de 48 volt accu in de bagageruimte losmaken

Bij ongevallen met airbagactivering wordt de 48 volt elektrische installatie na herkenning van de airbagactivering automatisch gedeactiveerd.

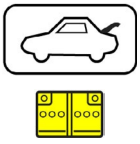

In alle andere gevallen is de 48 volt elektrische installatie door de volgende handelingen na ca. 10 seconden gedeactiveerd:

❶ Contact uit

❷ Kabels van de 12 volt accu losmaken

Handelingen voor het losmaken van alle accukabels van de 48 volt accu:

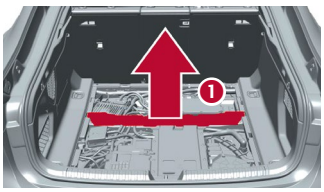

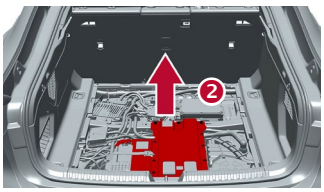

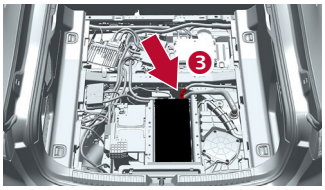

❶ Laadvloerondersteuning verwijderen

❷ Accuafdekking demonteren

❸ Minpoolklem van de accu losmaken

4. Toegang tot de inzittenden

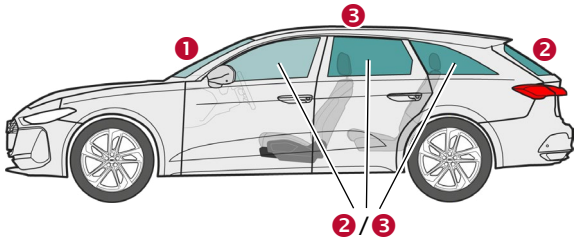

Glastypen:

❶ Gelaagde ruiten van veiligheidsglas

❷ Eenlaagsveiligheidsglas

❸ Gelaagde ruit van veiligheidsglas (optioneel)

Voertuig is voorzien van sensorportiergrepen. Voor het openen van de portieren in de portiergreep grijpen!

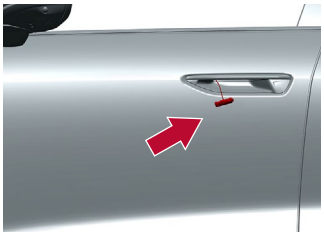

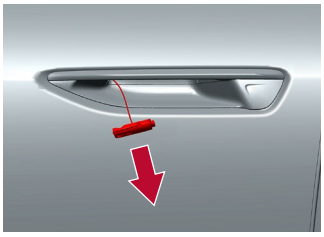

Bij ongevallen met airbagactivering worden de 4 portieren ontgrendeld en kunnen alleen nog mechanisch worden geopend. Hiervoor aan de uitgeschoven pen aan het kabeluiteinde trekken!

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen



Benzine 61 l
Diesel 64 l

12 V

48 V
Lithium-ion (optioneel)

6. In geval van brand

Lithium-ion accu's kunnen als gevolg van beschadigingen resp. ondeskundig gebruik meteen of ook later vanzelf ontbranden resp. na het blussen van de brand opnieuw ontbranden!
Passende beschermingsmiddelen dragen!



7. In geval van onderdompeling

Na berging water eruit laten stromen en kabels van accu('s) losmaken (zie hoofdstuk 3).
Passende beschermingsmiddelen dragen!

8. Slepen / transport / opslag

Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!



9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie in de brochure voor hulpdiensten Audi op www.audi.com/rescue

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

Ontvlambaar	corrosief	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	Milieugevaar	Brandstoftank benzine	Brandstoftank diesel	gebruik water om het vuur te blussen	Slimme sleutel verwijderen
 Bagageruimte ontgrendelen	algemeen waar-schuwingsbord						