



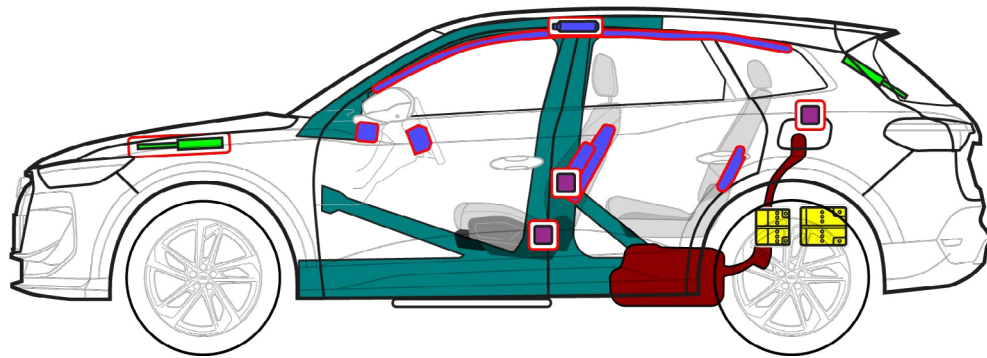

# Audi Q5/SQ5

## SUV / Sportback, vanaf 2025

5-deurs, 5-zitter

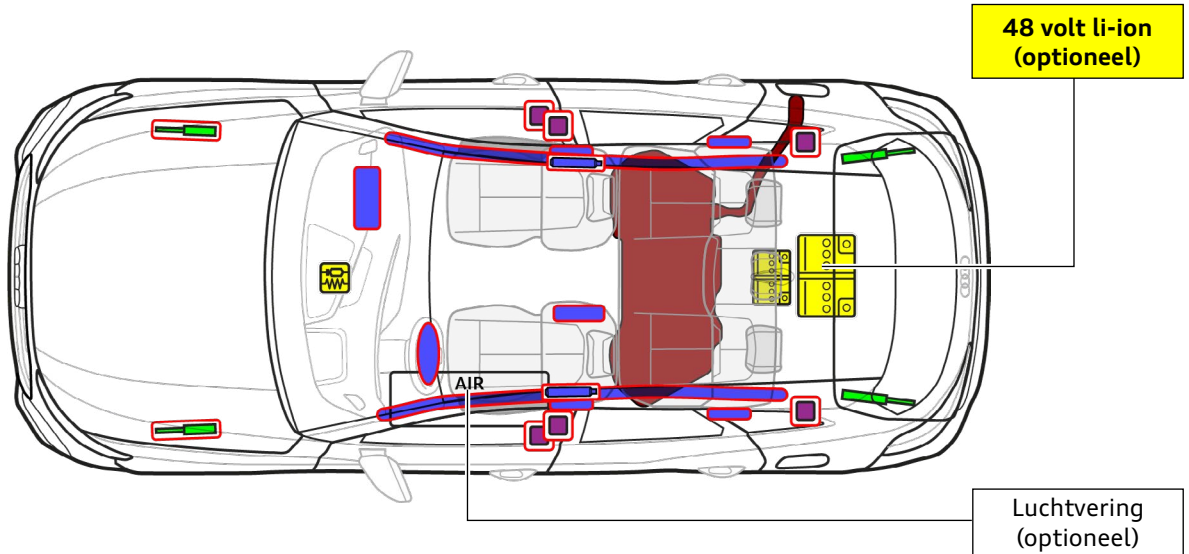

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS-regelapparaat		Gasdrukveer/voorgespannen veer
	Zones met hoge weerstand		Lucht tank		Laagvoltaccu		Brandstoftank benzine of diesel		




# Audi Q5/SQ5

SUV / Sportback, vanaf 2025

5-deurs, 5-zitter

## 1. Identificatie / herkenning

Modelbenaming op B-stijl

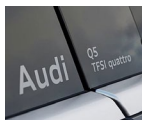

Modelbenaming aan achterzijde

SUV



Sportback




## 2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren

- 1 Parkeerrem bedienen
- 2 Voertuig tegen weggrollen beveiligen



Hefpunten

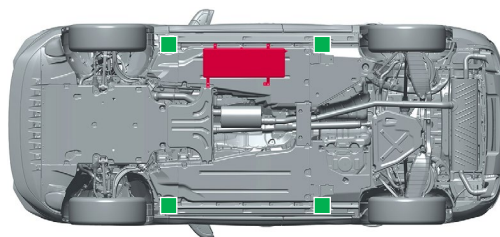

- geschikte hefpunten
- Persluchtank (optioneel)

## 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen






"Start-Engine-Stop"-knop in de middenconsole indrukken zonder het rempedaal in te trappen



Sleutel met radiografische afstandsbediening, sleutelkaart en/of smart-phone-app zo mogelijk verder dan 5 m van het voertuig verwijderen.

1) Massakabel van de 12 volt accu in de bagageruimte losmaken

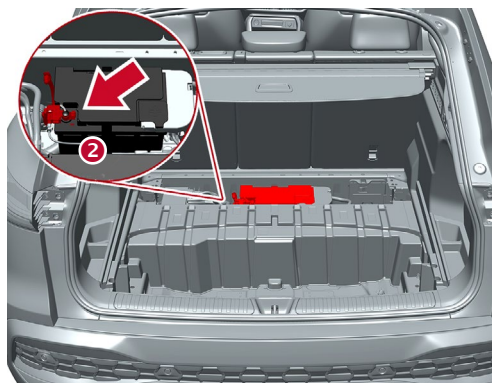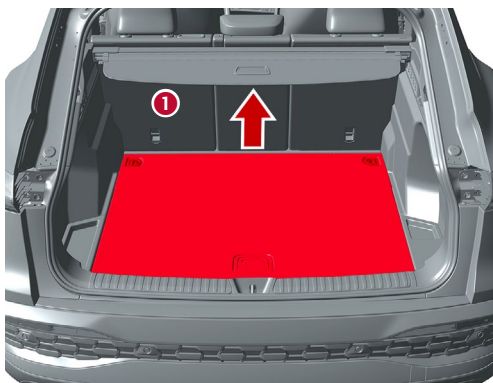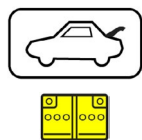

Laadvloer verwijderen:

- 1 Hiervoor de schroefpunten van de sjorogen losmaken of de laadvloer met geschikt gereedschap oplichten

- 2 12 volt accu lokaliseren en de massakabel losmaken




# Audi Q5/SQ5

## SUV / Sportback, vanaf 2025

5-deurs, 5-zitter

### 2) Massakabel van de 48 volt accu (optioneel) in de bagageruimte losmaken

**Bij ongevallen met airbagactivering wordt de 48 volt elektrische installatie na herkenning van de airbagactivering automatisch gedeactiveerd.**

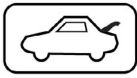


Daarnaast is de 48 volt elektrische installatie door de volgende handelingen na ca. 10 seconden gedeactiveerd:


- 1) Contact uit
- 2) Kabels van de 12 volt accu losmaken

In alle andere gevallen kan de 48 volt elektrische installatie als volgt worden gedeactiveerd:

- 1 Laadvloer verwijderen (zie massakabel van 12 volt accu losmaken)

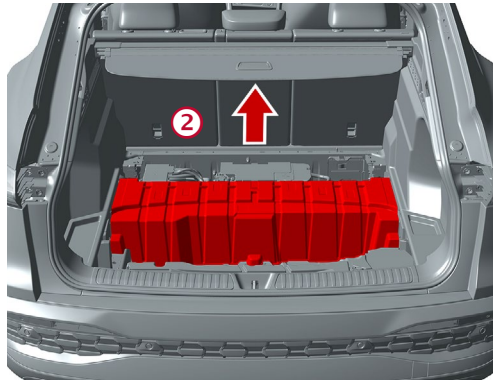


2 Afdekking van 48 volt accu verwijderen

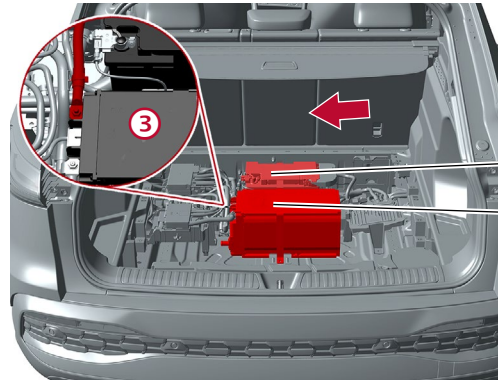

3 48 volt accu lokaliseren en de massakabel losmaken

12 volt accu  
48 volt accu


### 4. Toegang tot de inzittenden

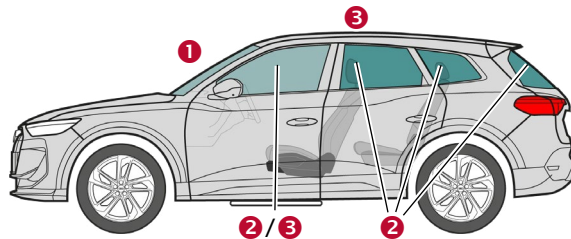

#### Glastypen:

- 1 Gelaagde ruiten van veiligheidsglas
- 2 Eenlaagsveiligheidsglas
- 3 Gelaagde ruiten van veiligheidsglas (optioneel)

### 5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen



Benzine of diesel  
max. 60 l



12 V



48 V  
Lithium-ion (optioneel)



max. 18 bar  
(optioneel)



# Audi Q5/SQ5

SUV / Sportback, vanaf 2025

5-deurs, 5-zitter

## 6. In geval van brand



Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!  
Passende beschermingsmiddelen dragen!



Lekkages in het optionele luchtveringsysteem kunnen voor een verergering van de brandintensiteit zorgen.

## 7. In geval van onderdompeling

Na berging water eruit laten stromen en kabels van accu('s) losmaken (zie hoofdstuk 3).  
Passende beschermingsmiddelen dragen!

## 8. Slepen / transport / opslag



Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!  
Passende beschermingsmiddelen dragen!



## 9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie in de brochure voor hulpdiensten Audi op [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

Ontvlambaar	corrosief	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	Milieugevaar	Brandstoftank benzine	Brandstoftank diesel	gebruik water om het vuur te blussen	Slimme sleutel verwijderen
Bagageruimte ontgrendelen	algemeen waarschuwingsbord						