Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV, alk. 2024

5-ovinen, 5 istuinta

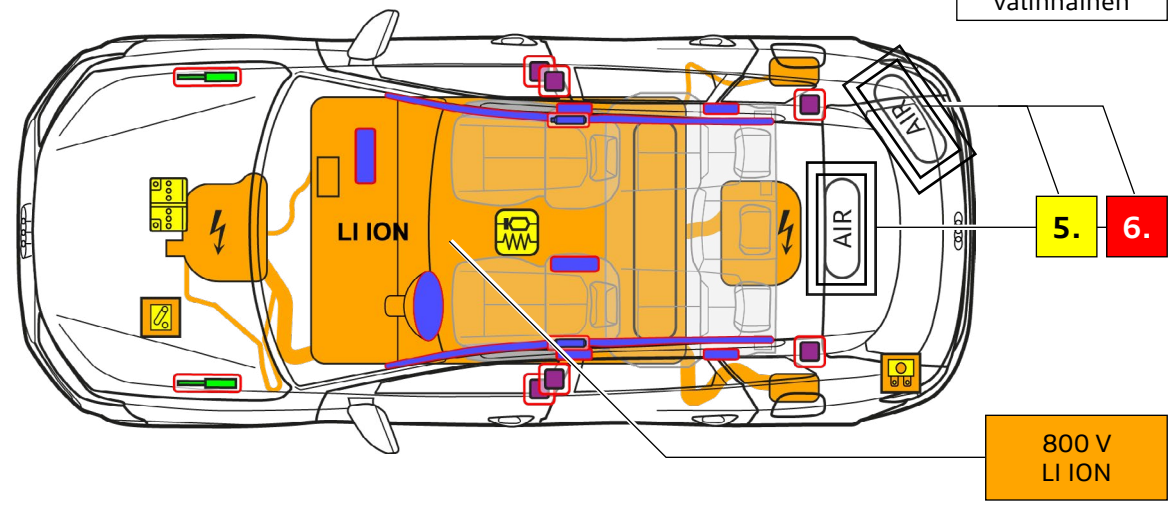

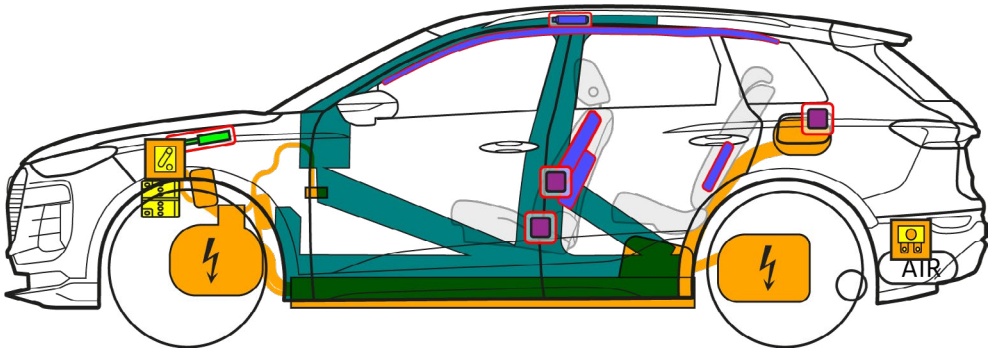

	Turvatyyny		Kaasugeneraattori		Turvavyönkiristin		SRS-ohjainlaite		Kaasujousi / esijännitetty jousi
	Erikoislujat alueet		Pienjännite-akku		Korkeajännite-akku		Korkeajännite-johdin		Korkeajännitteen katkaisu, pienjännitejärjestelmä
	Sulakerasia, korkeajännite-järjestelmän deaktivointi		Korkeajännite-komponentit	AIR	Ilmasäiliö		Alue vaatii erityistä huomiota		

1. Identifiointi / tunnistaminen

Sähkömoottori on äänetön. Mittariston näyttö (powermeter) kertoo, onko sähköinen voimalinja pois päältä (OFF) vai käyttövalmis (READY).

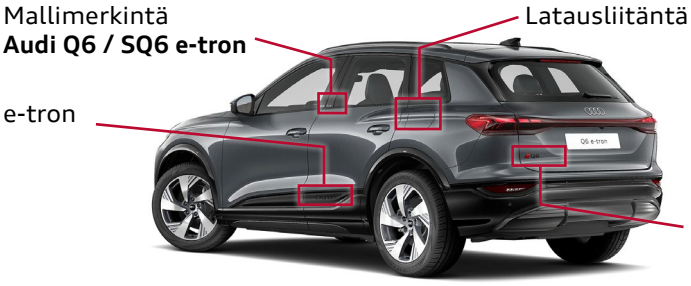

2. Liikkumisen esto / vakautus / nostaminen

Auton liikkumisen esto

1. Paina P-painiketta ja kytke seisontajarru.
2. Katkaise virta (powermeter ”OFF”). Paina Start-Stop-painiketta, mutta älä paina jarrupoljinta.



Vie autonavain, avainkortti ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päähän autosta.

Nostokohdat

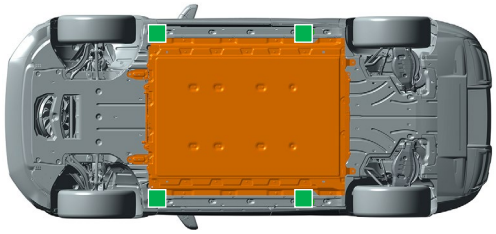

Sopivat nostopisteet

Korkeajännite akku

3. Välittömien vaarojen poisto / turvallisuusmääräykset

Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Onnettomuudessa, jossa turvatyyny laukeaa, korkeajännitejärjestelmä deaktivoituu automaattisesti, kun turvatyynyn laukeaminen havaitaan. Korkeajännitejärjestelmä on jännitteetön noin 20 sekunnin kuluttua deaktivoinnista.

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä voidaan deaktivoida seuraavasti:

Mahdollisuus 1: auton etuosa

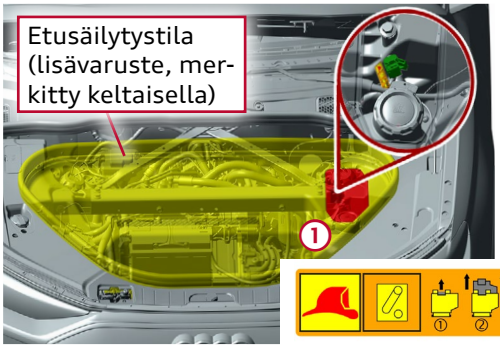

1. Paikallista pelastuserotuspaikka. Etusäilytystilan (lisävaruste): yhteydessä: poista huoltokansi ①.
2. Avaa pelastuserotuspaikka.

① **Vedä punainen kieleke ulos.**

② **Vedä musta pistoke ulos.**

Älä kosketa, leikkaa tai avaa vaurioituneita korkeajännitekomponentteja ja -johtimia tai korkeajänniteakkua! Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

Mahdollisuus 2: sulake tavaratilassa

1. Nosta välipohjaa.

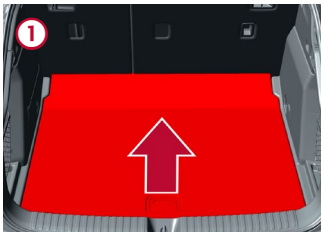

2. Poista kansi (vasemmalla sivulla).

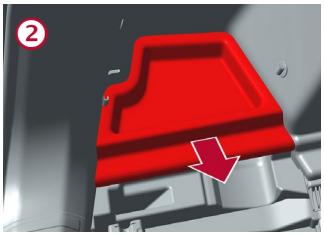

3. Paikanna sulake (muovipidikkeen alla) ja vedä se ulos.

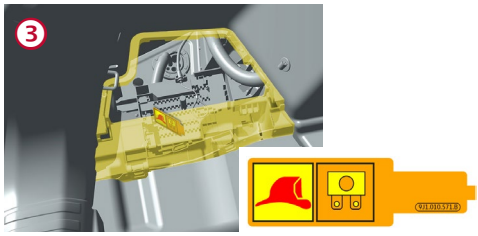

12 voltin akun kytkeminen irti

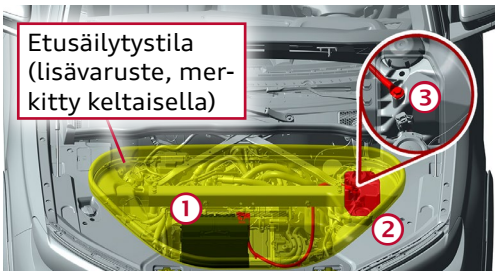

① Paikanna akku ja kytke miinusnapa irti.
Etusäilytystilan (lisävaruste): yhteydessä:
② Poista huoltokansi.
③ Erota akun maadoitusliitin korista.

Irrotus latausasemasta (latauspistokkeen hätävapautus)

Nosta välipohjaa.

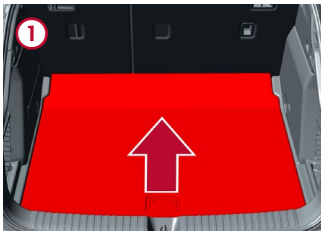

Poista kansi (vasemmalla sivulla).

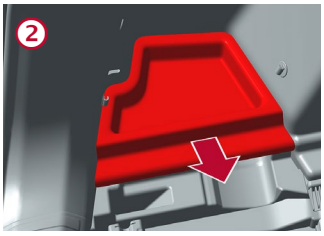

Vedä keltaisesta lenkistä. Irrota latauspistoke.

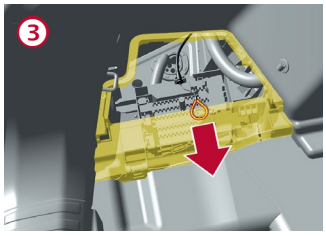

Jos latausrasia on oikealla, toimi samoin kuin vasemmalla puolella (vedä keltaisesta lenkistä).

4. Pääsy käsiksi matkustajiin

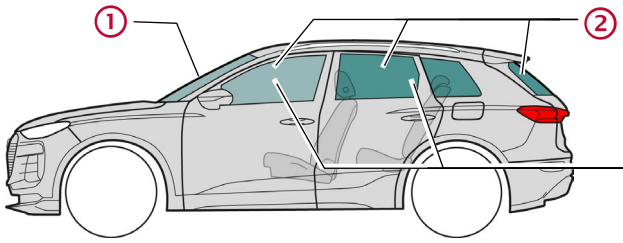

Lasityypit:
① Laminoitu turvalasi
② Karkaistu turvalasi
③ Sivulasit voivat olla myös laminoitua turvalasia

5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet

12 V

800 V
Litiumioni

Jos akkujärjestelmä vahingoittuu mekaanisesti, vaarana on korkeajännite-akun terminen reaktio (lämpökarkaaminen).
Tarkkaile korkeajänniteakun lämpötilaa!

IR

AIR

Max. 18 bar

6. Tulipalotilanteessa

Vaurioitumisen tai väärän käytön seurauksena litiumioniakut voivat syttyä itsestään välittömästi tai viiveellä. Sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä vielä uudelleenkin!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

IR

Ilmajousitusjärjestelmän vuodot voivat lisätä palon voimakkuutta lyijy.

7. Auto uponnut veteen

Kun auto nostettu vedestä, deaktivoi korkeajännitejärjestelmä (ks. kappale 3) ja anna veden valua ulos. Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaus / kuljetus / varastointi

Litiumioniakut voivat syttyä itsestään, ja sammutuksen jälkeen ne voivat syttyä uudelleen!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

IR

Jos auto on joutunut onnettomuuteen tai jos korkeajänniteakku on vahingoittunut tai epäkaa: Deaktivoi korkeajännitejärjestelmä (ks. kappale 3). Siirrä auto turvallisen matkan päähän (vähintään 5 m) rakennuksista ja muista ajoneuvoista (karanteenialue).

Onnettomuuteen joutunutta autoa ei saa hinata vetävistä akseleista.

9. Tärkeää lisätietoa

Lisätietoa Audi-pelastuskortissa: www.audi.com/rescue

10. Käytettyjen kuvakkeiden selitykset

Syttyvä	Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	Vaaraksi terveydelle	Vaaraksi ympäristölle	Gas unter Druck	Sähköauto	Varoitus, korkeajännite	Varoitus, vaara
Sammutus vedellä	Vaarallinen jännite	Älyavaimen poisto	Infrapuna lämpökameran käyttö	Konepellin lukituksen avaus	Takaluukun lukon avaus		