Audi A5/S5

Avant / Sedan

Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

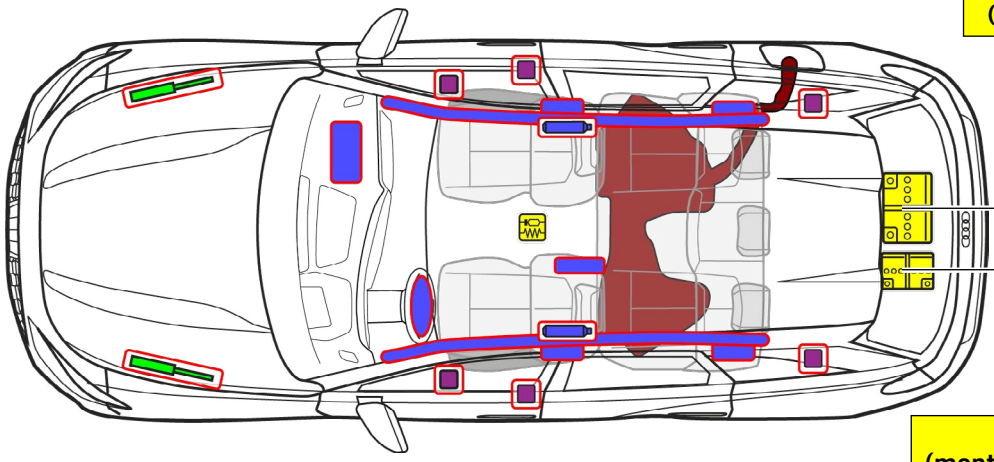

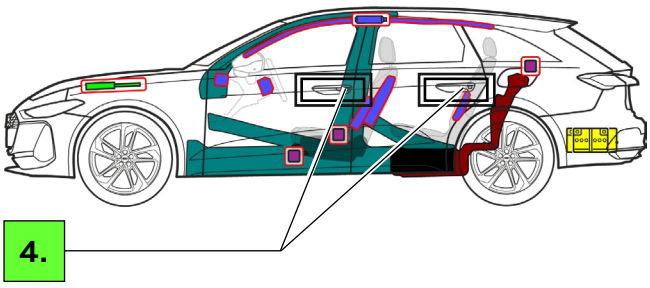

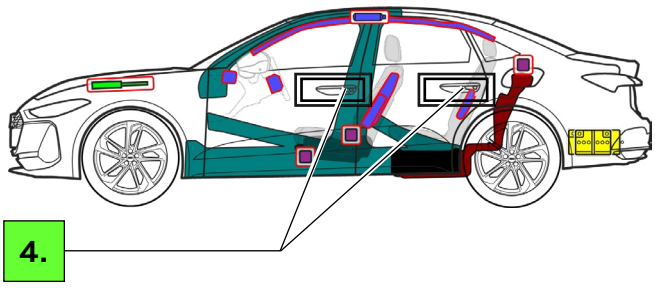

	Airbag		Gasgenerator		Selestrammer		SRS-styreenhed		Gastryksfjeder/ forspændt fjeder
	Højstyrkeområder		Særlig opmærksomhed		Lavvoltsbatteri		Brændstoftank, benzin eller diesel		

Audi A5/S5
Avant / Sedan
Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

1. Identifikation / genkendelse

Modelbetegnelse på B-stolpen

Modelbetegnelse på bag-enden (kan fravælges)

Avant

Sedan

2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Immobilisering af bil

① Tryk på parkeringsknappen "P".

Sørg for at sikre bilen mod at rulle.

Løftepunkter

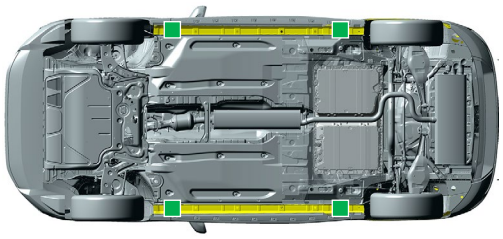

Egnede løftepunkter

3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Primær metode: afbrydelse af tænding

Tryk på "Start-Engine-Stop"-knappen i midterkonsollen uden at træde på bremsepedalen.

Hold så vidt muligt nøglen med fjern-betjening, nøglekortet og/eller smart-phoneappen mere end 5 m væk fra bilen.

Afbrydelse af 12-volts-batteri i bagagerummet (biler uden 48-volts-ledningsnet)

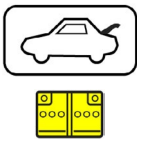

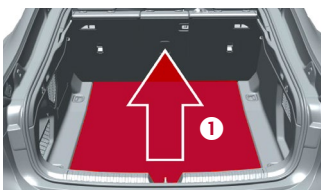

① Løft bundpladen.

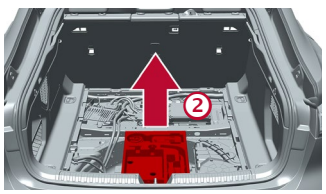

② Fjern værktøjskassen.

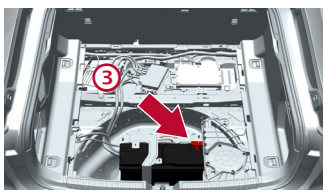

③ Tag batteriets minuspol af.

Afbrydelse af 12-volts-batteri i bagagerummet (biler med 48-volts-ledningsnet)

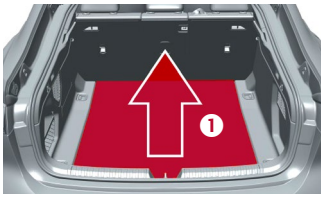

① Løft bundpladen.

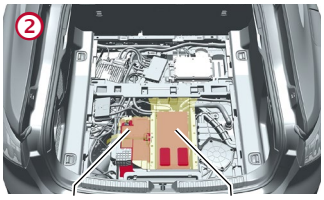

12-volts-batteri 48-volts-batteri

② Lokaliser batterierne.

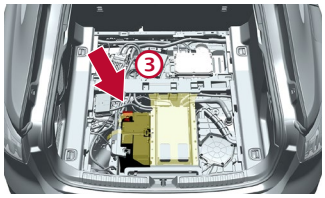

③ Tag batteriets minuspol af.

Afbrydelse af 48-volts-batteri i bagagerummet

Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres 48-volts-ledningsnettet automatisk efter registrering af airbagudløsningen.

Derudover deaktiveres 48-volts-ledningsnettet efter ca. 10 sek. i følgende tilfælde:
1) Afbrydelse af tænding
2) Afbrydelse af 12-volts-batteri

I alle andre tilfælde kan 48-volts-ledningsnettet deaktiveres på følgende måde:

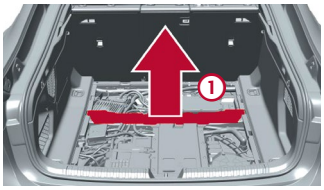

① Fjern bundpladestøtten.

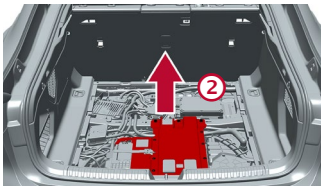

② Afmonter batteriafdækningen.

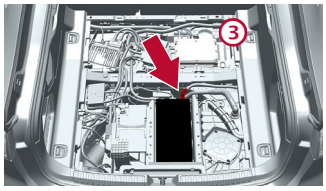

③ Tag batteriets minuspol af.

4. Adgangsveje til tilskadekomne

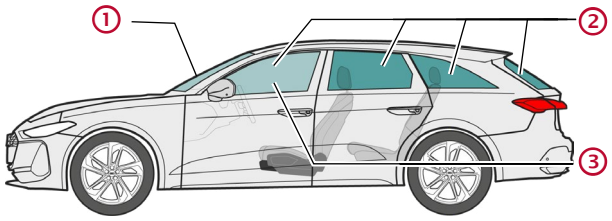

Glastyper:
① Flerlagssikkerhedsglas
② 1-lags-sikkerhedsglas
③ Flerlagssikkerhedsglas (ekstraudstyr)

Bilen er udstyret med sensordørhåndtag. Tag fat i dørhåndtaget for at åbne dørene!

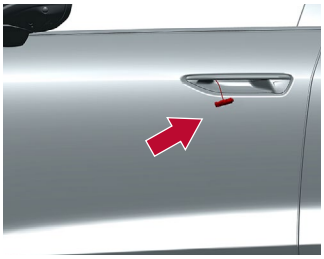

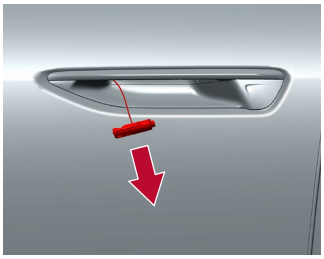

Ved ulykker med airbagudløsning bliver de fire døre låst op og kan kun åbnes mekanisk. Træk i den forbindelse i stiften i enden af kablet, der er blevet skubbet ud!

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

Benzin: 61 l
Diesel: 64 l

12 V

48 V
Litium-ion (ekstraudstyr)

6. I tilfælde af brand

Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



7. I vand

Efter bjærgning skal man lade vandet løbe ud, og batteriet/batterierne skal afbrydes (se kapitel 3).
Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering / transport / opbevaring

Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktogramoversigt

Brandfarlig	Ætsende, irriterende for huden	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Benzin brændstoftank	Brændstoftank, diesel	Brug vand til at slukke ilden	 Fjern smart-nøgle
 Lås bagagerum op	Generelt advarselsskilt						