



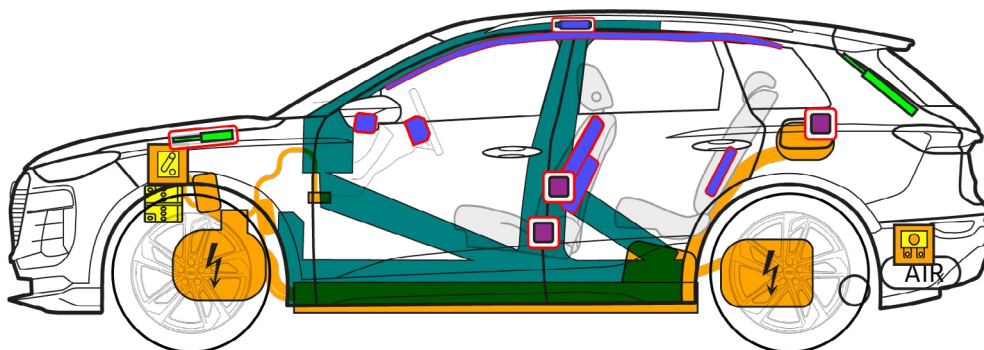

# Audi Q6 / SQ6 e-tron

## SUV / Sportback, od 2024.

vozilo s 5 vrata, 5 sjedala

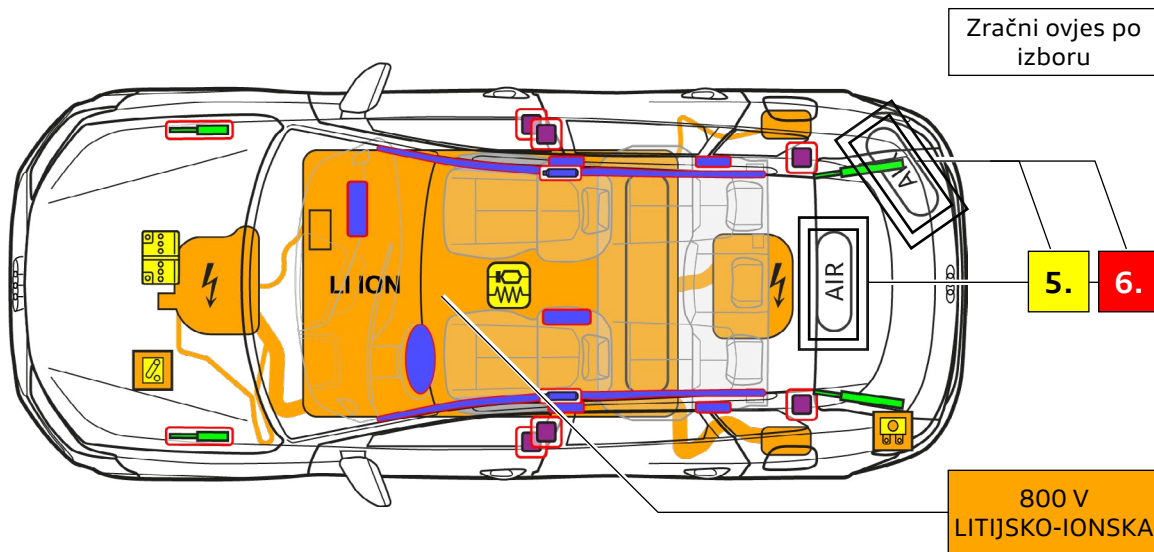

	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezači pojaseva		SRS Upravljački uređaj		Plinska tlačna opruga/prednapregnuta opruga
	Područja velike čvrstoće		Niskonaponski akumulator		Visokonaponska baterija		Visokonaponski vod		Odvajanje visokog napona, niskonaponski sustav
	Kutija osigurača, deaktiviranje visokonaponskog u niskonaponskom sustavu		Visokonaponska komponenta		Spremnik za zrak		Područje koje zahtijeva posebnu pozornost		



# Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, od 2024.

vozilo s 5 vrata, 5 sjedala


## 1. Identifikacija/prepoznavanje



Električni motor ne proizvodi zvukove. Prikaz u kombiniranom instrumentu (powermeter) pruža informaciju o tome je li električni pogon isključen „OFF“ odn. pripravan za rad „READY“.

Natpis  
Audi Q6 / SQ6 e-tron

e-tron

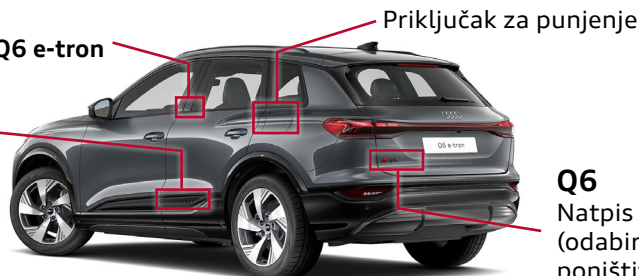

Priključak za punjenje

Q6

Natpis  
(odabir natpisa može se  
poništiti)

SUV



Sportback




## 2. Fiksiranje/stabiliziranje/dizanje

Imobiliziranje vozila




1. Pritisnite parkirnu tipku „P“ i aktivirajte parkirnu kočnicu.
2. Isključivanje paljenja (prikaz „OFF“ na powermeteru), pritisnite tipku „Start-stop“ bez pritiskanja nožne kočnice.



Ključ na radiosignal, kartični ključ i/ili aplikaciju na smartphoneu udaljite više od 5 m od vozila.

Točke za dizanje

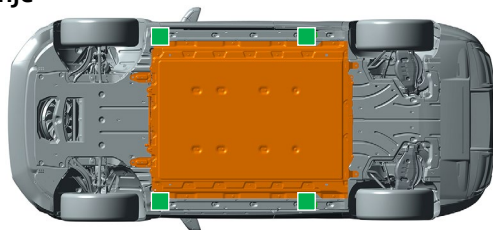

■ prikladne točke za dizanje

■ visokonaponska baterija

## 3. Otklanjanje direktnih opasnosti/sigurnosne odredbe

Deaktiviranje visokonaponskog sustava

Kod sudara s aktiviranjem zračnih jastuka visokonaponski sustav deaktivira se automatski nakon prepoznavanja aktiviranja zračnih jastuka. 20 sekundi nakon deaktiviranja visokonaponski sustav je bez napona.




U svim ostalim slučajevima visokonaponski se sustav može deaktivirati na sljedeći način:

Mogućnost 1: u prednjem dijelu vozila



Opcijski prednji prtljažnik (označen žuto)

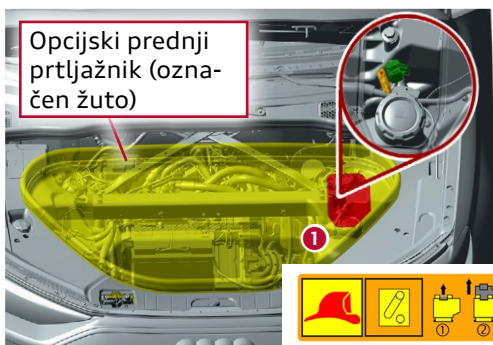

1. Lokaliziranje prekidnog mjesta za hitne službe  
Pri prednjem prtljažniku (opcijnska oprema: dodatan pretinac za odlaganje u prednjem dijelu vozila): uklonite servisni poklopac ①

2. Otvorite prekidno mjesto za hitne službe



① Izvucite crvenu omču



② Izvucite crni utikač




Oštećene visokonaponske komponente, vodove i visokonaponsku bateriju nemojte dodirivati, rezati ili otvarati! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!



# Audi Q6 / SQ6 e-tron SUV / Sportback, od 2024.

vozilo s 5 vrata, 5 sjedala




## Mogućnost 2: osigurač u prtljažniku


1. Podignite podnicu utovarnog prostora



2. Uklonite poklopac (lijeva strana vozila)

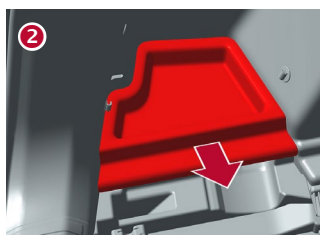

3. Lokalizirajte osigurač (ispod plastičnog nosača) i izvucite ga

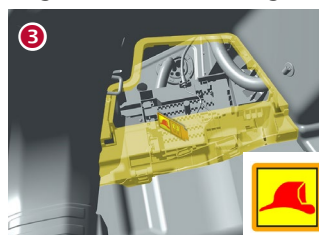

## Odspajanje 12-V akumulatora




Opcijski prednji prtljažnik (označen žuto)

1 Lokalizirajte akumulator i odspojite minus pol  
Pri prednjem prtljažniku (dodatani pretnac za odlaganje u prednjem dijelu vozila, opcijna oprema):


2 Uklonite servisni poklopac

3 Odvojite priključak na masu akumulatora na karoseriji


## Odvajanje od stanice za punjenje (deblokiranje utikača za punjenje u nuždi)




Podignite podnicu utovarnog prostora

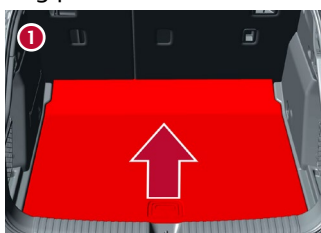

Uklonite poklopac (lijeva strana vozila)

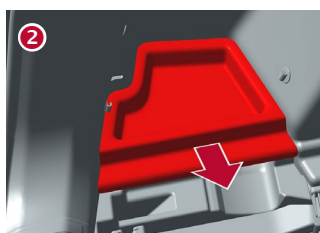


Povucite žutu omču, izvucite utikač za punjenje

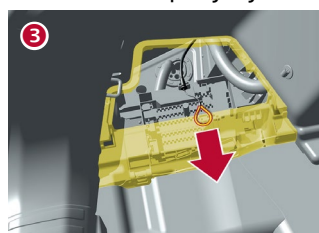

Utičnica desno: analogni postupak kao i na lijevoj strani vozila (povucite žutu omču)

## 4. Pristup putnicima

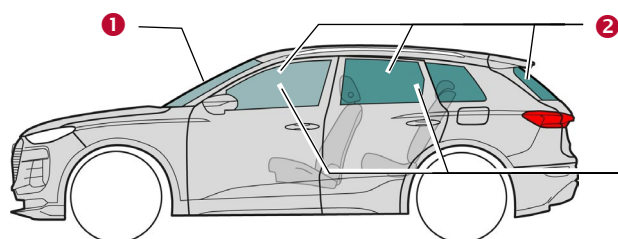

### Tipovi stakla:

1 Kompozitno sigurnosno staklo

2 Jednostruko sigurnosno staklo

3 Bočna stakla - opcijski kompozitno sigurnosno staklo

## 5. Pohranjena energija/tekućine/plinovi/čvrste tvari




12 V



800 V  
Litijsko-ionska



Kod mehaničke deformacije sustava baterije postoji rizik od termičke reakcije u visokonaponskoj bateriji.  
Nadzirite temperaturu visokonaponske baterije!





# Audi Q6 / SQ6 e-tron

SUV / Sportback, od 2024.

vozilo s 5 vrata, 5 sedala

AIR




18 bara

## 6. U slučaju požara



Litijsko-ionske baterije mogu se zapaliti same od sebe odnosno nakon gašenja požara mogu se ponovno zapaliti. Odmah ili kasnije odn. mogu se ponovno zapaliti nakon gašenja požara! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!



Propuštanje u sustavu zračnog ovjesa može dovesti do povećanja intenziteta požara olovo.

## 7. Pod vodom

Nakon izvlačenja vozila iz vode deaktivirajte visokonaponski sustav (vidi poglavlje 3) i pustite da voda iscuri iz vozila. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

## 8. Vuča/transport/skladištenje



Litij-ionske baterije mogu se zapaliti same od sebe odnosno nakon gašenja požara ponovno zapaliti! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!



Kod karamboliranih vozila odnosno kod oštećene ili sumnjive visokonaponske baterije: deaktivirajte visokonaponski sustav (vidi poglavlje 3). Vozilo parkirajte na sigurnom razmaku od najmanje 5 metara od objekata i drugih vozila (površina karantene).



Karambolirano vozilo nemojte vući na pogonskim osovina.



## 9. Važne dodatne informacije

Dodatne informacije u spasičkom listu za Audi na [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Objašnjenje korištenih piktograma



Zapaljivo



Nagrizajuće, iritira kožu



Opasno po zdravlje



Ugrožava okoliš



Plinovi pod tlakom



Električno vozilo



Upozorenje! Visoki napon




Opća opasnost




Gasiti vodom



Opasan napon




Ukloniti pametni ključ



Koristiti infracrvenu kameru



Deblokirati poklopac motora



Deblokirati prtljažnik