Audi A6 / S6 e-tron

Avant / Sportback

no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

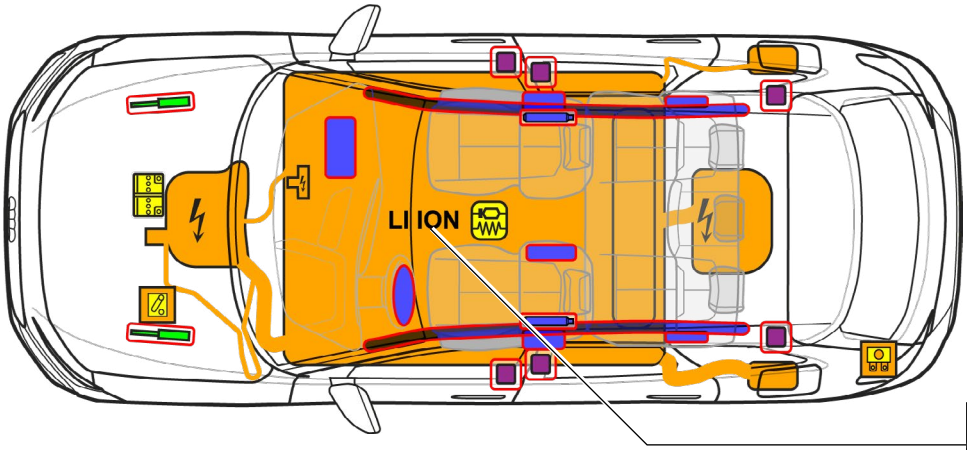

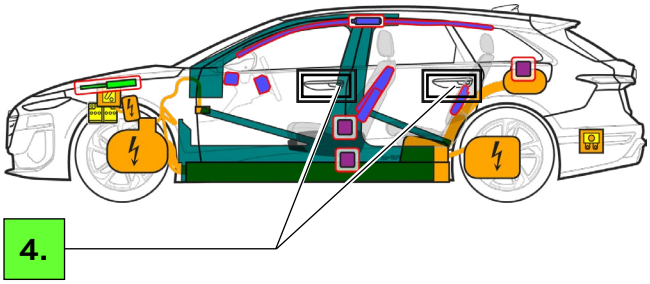

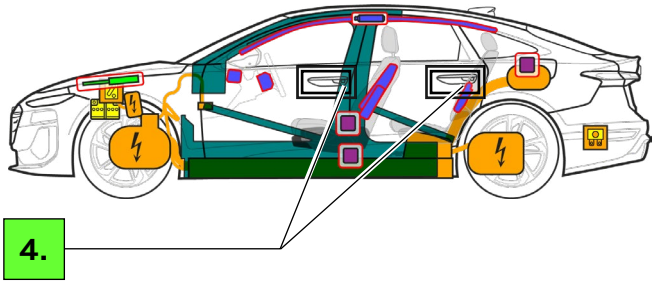

	Drošības spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		Papildu drošības sistēmas (SRS) vadības bloks		Gāzes amortizators/ nospriegota atspere
	Paaugstinātas izturības zona		Zemsprieguma akumulators		Augstsprieguma akumulators		Augstsprieguma kabelis		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu
	Zemsprieguma drošinātāju kārba augstsprieguma sistēmas atslēgšanai		Augstsprieguma komponents		Zonai jāpievērš īpaša uzmanība				

Audi A6 / S6 e-tron
Avant / Sportback
no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

1. Identifikācija / atpazīšana

Elektriskās piedziņas dzinējs darbojas, neradot troksni. Rādītājs mērinstrumentu bloka displejā (jaudas mērītājs) sniedz atgriezenisko saiti par to, vai elektriskā piedziņa ir izslēgta "OFF" vai gatava darbam "READY".

Modeļa nosaukums uz B statņa

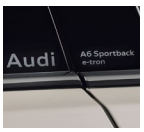

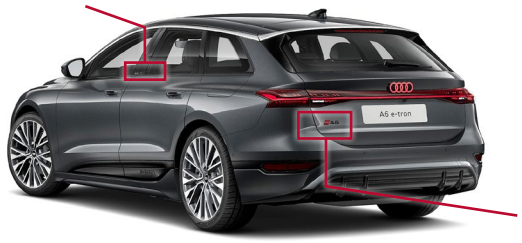

Modeļa nosaukuma aizmugurē var nebūt

Avant

Sportback

2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Transportlīdzekļa imobilizēšana

① Nospiediet stāvēšanas stāvokļa taustiņu "P" un iedarbiniet stāvbremzi

Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu

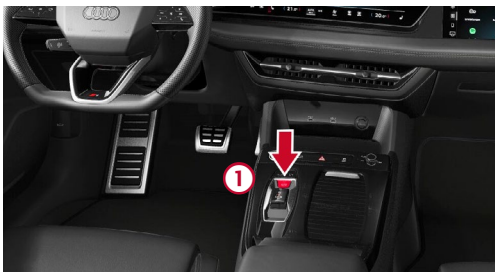

Celšanas punkti

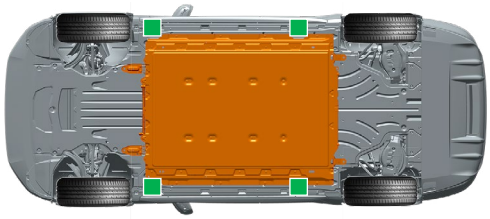

Piemērotie celšanas punkti

Augstsprieguma akumulators

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana

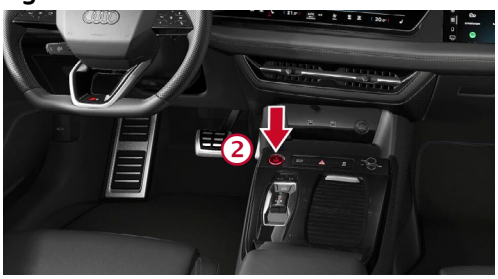

② Izslēdziet aizdedzi (jaudas mērītājs "OFF"), nospiediet "Start-Stop" taustiņu, nespiežot bremžu pedāli.



Pārvietojiet tālvadības atslēgu, atslēgas karti un/vai viedtālruņa lietotni pēc iespējas tālāk par 5 m no transportlīdzekļa.

Augstsprieguma sistēmas atslēgšana

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, augstsprieguma sistēma tiek automātiski atslēgta pēc drošības spilvena nostrādāšanas konstatēšanas. Spriegums augstsprieguma sistēmā pazūd pēc apmēram 20 sekundēm no atslēgšanās brīža.



Visos citos gadījumos augstsprieguma sistēmu var atslēgt šādi:

1. iespēja: automašīnas priekšdaļā

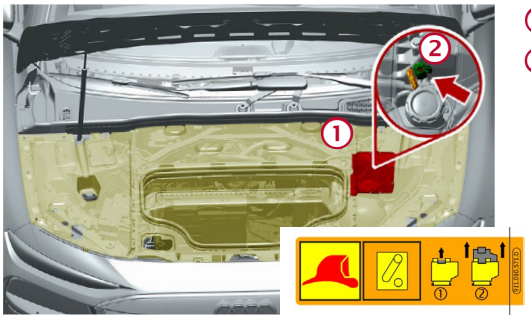

① Noņemiet apkopes pārsegu

② Atveriet glābšanas dienestam paredzēto ārkārtas atvienotāju

① **Izvelciet sarkano mēlīti**

② **Izvelciet melno spraudni**

Nepieskarieties, negrieziet un neatveriet bojātos augstsprieguma komponentus, kabeļus un augstsprieguma akumulatoru! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

2. iespēja: drošinātājs bagāžas nodalījumā

① Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu

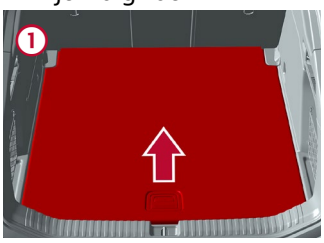

② Izņemiet vāku (automašīnas kreisajā pusē)

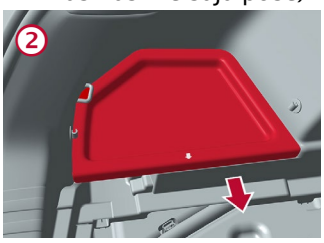

③ Atrodiet un izvelciet drošinātāju

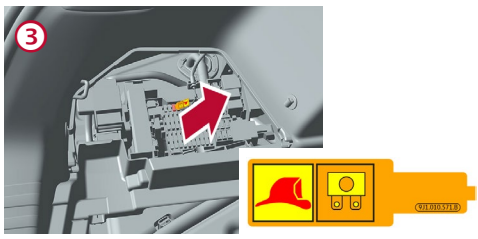

12 V akumulatora atvienošana

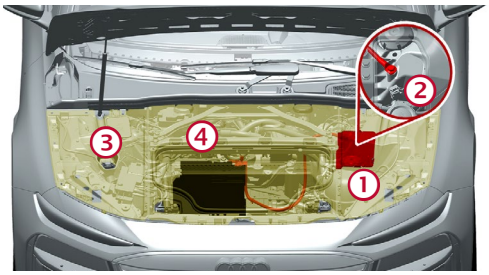

① Noņemiet apkopes pārsegu
② Atvienojiet akumulatora masas savienojumu no virsbūves

Alternatīva darbība (tieša piekļuve akumulatoram):
③ Izņemiet priekšējo bagāžnieku (atzīmēts dzeltenā krāsā – glabāšanas nodalījums automašīnas priekšdaļā)
④ Atrodiet akumulatoru un atvienojiet mīnusa spaili

Atvienošana no uzlādes stacijas (uzlādes spraudņa ārkārtas atbloķēšana)

Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu

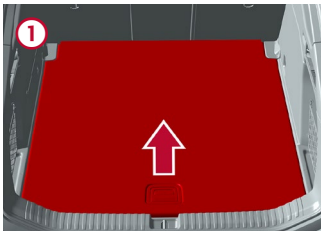

Izņemiet vāku (automašīnas kreisajā pusē)

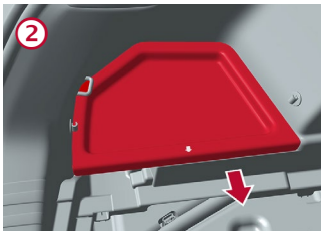

Pavelciet dzelteno cilpu un izvelciet uzlādes spraudni

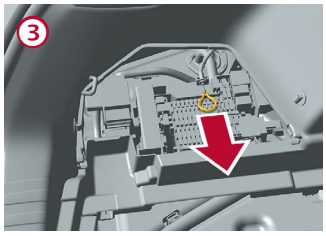

Ja uzlādes ligzda atrodas labajā pusē, rīkojieties tāpat kā automašīnas kreisajā pusē (pavelciet dzelteno cilpu)

4. Piekļuve braucējiem

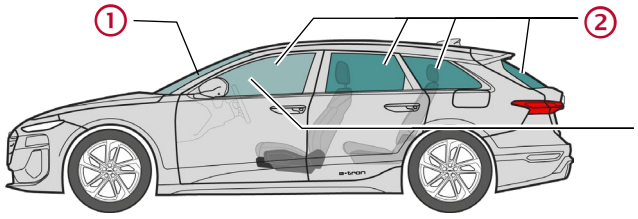

Stikla veids:
① Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls
② Vienslāņa (rūdītais) drošais stikls
③ Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls (kā opcija)

Automašīna ir aprīkota ar sensoru vadāmiem durvju rokturiem. Lai atvērtu durvis, satveriet durvju rokturi!

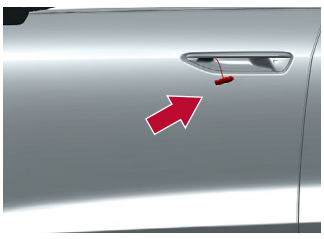

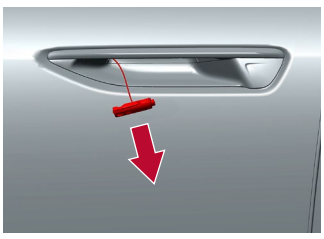

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, atslēdzas visas 4 durvis un tās var atvērt tikai mehāniski. Lai to izdarītu, pavelciet aiz izlidojušās tapas trosītes galā!

Audi A6 / S6 e-tron
Avant / Sportback
no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas

12 V

800 V
Litija jonu

Ja akumulatora sistēma tiek mehāniski deformēta, pastāv termiskas reakcijas risks augstsprieguma akumulatorā.
Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!



6. Ugunsgrēka gadījumā

Bojājuma vai nepareizas lietošanas gadījumā litija jonu akumulatori var uzreiz vai pēc kāda laika pašaizdegties, vai arī var aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!
Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!



7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc transportlīdzekļa izcelšanas no ūdens deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu un 12 V elektrisko tīklu (skatiet 3. nodaļu) un ļaujiet ūdenim iztecēt. Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Litija jonu akumulatori var pašaizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!
Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!



Avarējušos transportlīdzekļos, kā arī tad, ja ir bojāts vai aizdomīgi izskatās augstsprieguma akumulators: deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu). Novietojiet transportlīdzekli drošā attālumā vismaz 5 m no ēkām un citiem transportlīdzekļiem (karantīnas zona).

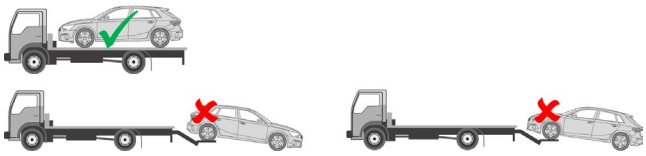

Nevelciet avarējušo transportlīdzekli aiz dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

Uzliesmojošs	Kodīgs, ādu kairinošs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Brīdinājums, elektrība	Vispārēja brīdinājuma zīme	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni	Bīstams sprieguma
 Izņemt viedatslēgu	Izmantot infrasarkano termovizoru	 Atbloķēt motora nodalījuma pārsegu	 Atbloķēt bagāžas nodalījuma pārsegu				