

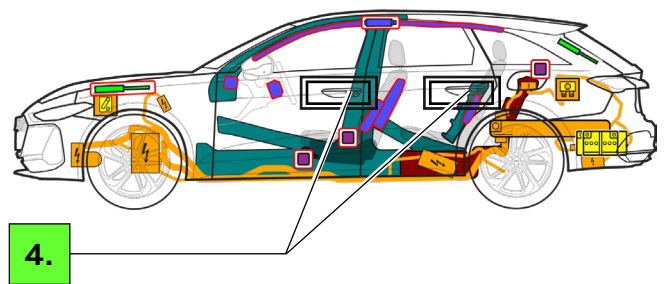


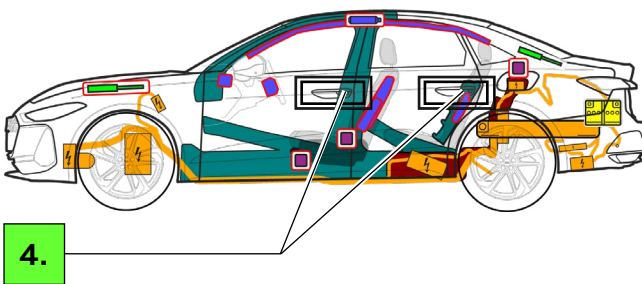

Audi RS5

Limousine/Avant

Vanaf 2026, 5-deurs, 5-zitter

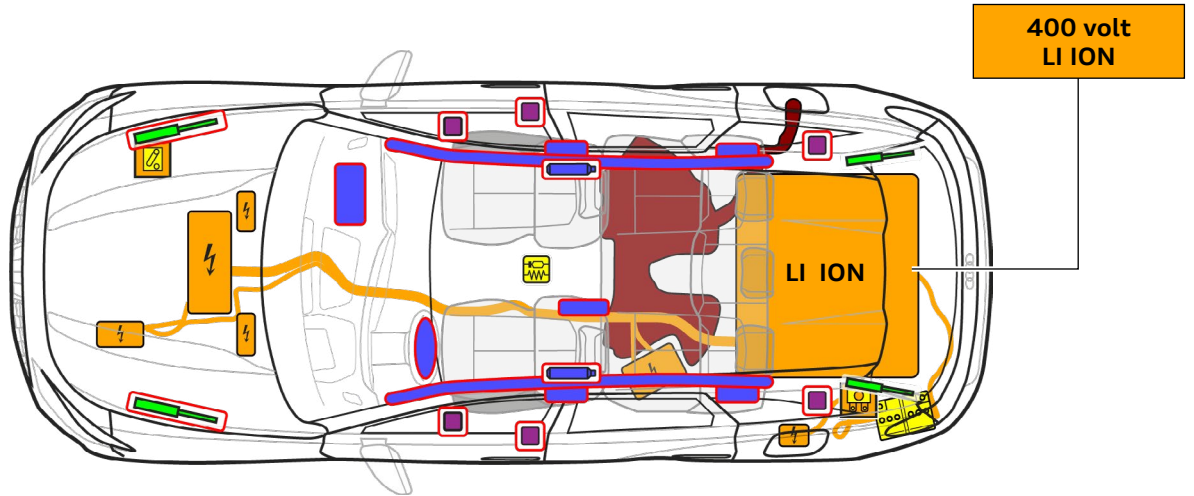

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS regelapparaat		Gasdrukveer/ voorgespannen veer
	Zone met hoge weerstand		Laagvolt- accu		Hoogvoltaccu		Hoogspannings- kabel		Laagspannings- apparaat dat de hoog- spanning loskoppelt
	Zekeringkast die hoogspanning uitschakelt		Hoogspannings- component		Speciale aandacht				




Audi RS5 Limousine/Avant

Vanaf 2026, 5-deurs, 5-zitter

1. Identificatie / herkenning



De elektromotor is geruisloos. De weergave in het instrumentenpaneel (powermeter) geeft terugkoppeling of de elektroaandrijving is uitgeschakeld "OFF" resp. bedrijfsklaar "READY".

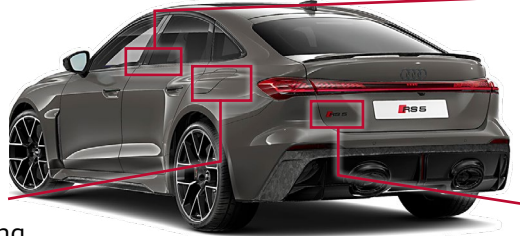

Laadaansluiting



Modelbenaming B-stijl

Limousine



Modelbenaming achterzijde

Avant




2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren

- 1 Parkeerknop "P" indrukken en parkeerrem bedienen
Voertuig tegen weggrollen beveiligen



Hefpunten

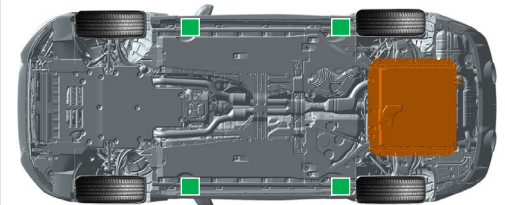

geschikte hefpunten

Hoogvoltaccu

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen



- 1 Contact uitschakelen (Powermeter "OFF"), op de "Start-stopknop" drukken zonder het rempedaal in te trappen.




Sleutel met radiografische afstandsbediening, sleutelkaart en/of smart-phone-app zo mogelijk verder dan 5 m van het voertuig verwijderen.

Hoofdmethode: automatische deactivering hoogvoltsysteem

Bij ongevallen met airbagactivering wordt het hoogvoltsysteem automatisch gedeactiveerd.

Alternatieve methoden: handmatige deactivering hoogvoltsysteem

Mogelijkheid 1: in voorzijde van voertuig

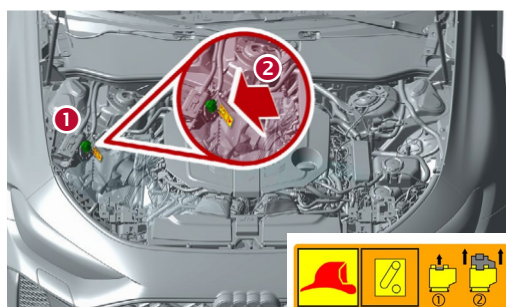

- 1 Ontkoppelpunt voor hulpdiensten lokaliseren
- 2 Ontkoppelpunt voor hulpdiensten bedienen



1 Rode strip eruit trekken




2 Zwarte stekker eruit trekken



Audi RS5 Limousine/Avant


Vanaf 2026, 5-deurs, 5-zitter

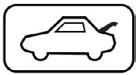


Mogelijkheid 2: zekering in bagageruimte



1 Deksel (linkervoertuigzijde) verwijderen

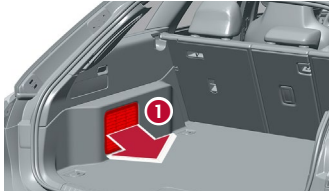

2 Zekering lokaliseren en eruit trekken

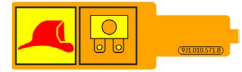


Bij automatische resp. handmatige deactivering van het hoogvoltsysteem wordt de verbinding met de hoogvoltaccu losgekoppeld. Alle hoogvoltcomponenten behalve de hoogvoltaccu zijn na ca. 20 seconden spanningsloos.



Beschadigde hoogvoltcomponenten, -kabels en hoogvoltaccu niet aanraken, snijden of openen!
Passende beschermingsmiddelen dragen!

12 volt elektrische installatie deactiveren

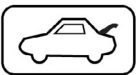

1 Deksel (linkervoertuigzijde) verwijderen



2 Massa-aansluiting van accu van carrosserie losmaken



Van het laadstation losmaken (noodontgrendeling laadstekker)




1 Deksel (linkervoertuigzijde) verwijderen



2 Aan gele lus trekken, laadstekker lostrekken





4. Toegang tot de inzittenden

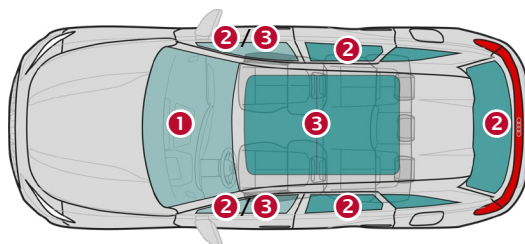

Glastypen:

- 1 Gelaagde ruiten van veiligheidsglas
- 2 Eenlaagsveiligheidsglas
- 3 Gelaagde ruiten van veiligheidsglas (optioneel)

Voertuig is voorzien van sensorportiergrepen. Voor het openen van de portieren in de portiergreep grijpen!

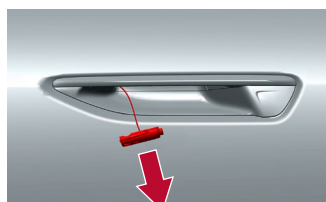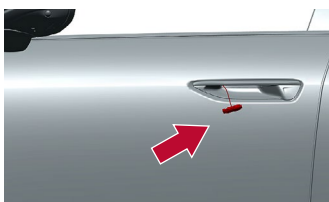

Bij ongevallen met airbagactivering worden de 4 portieren ontgrendeld en kunnen alleen nog mechanisch worden geopend. Hiervoor aan de uitgeschoven pen aan het kabeluiteinde trekken!



Audi RS5

Limousine/Avant


Vanaf 2026, 5-deurs, 5-zitter

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

					max. 50 l
					12 V
					400 V Lithium-ion



Bij een mechanische vervorming van het accusysteem bestaat het risico van een thermische reactie in de hoogvoltaccu. Houd de temperatuur van de hoogvoltaccu in de gaten!



6. In geval van brand



Lithium-ion accu's kunnen als gevolg van beschadigingen resp. ondeskundig gebruik meteen of ook later vanzelf ontbranden resp. na het blussen van de brand opnieuw ontbranden!
Passende beschermingsmiddelen dragen!



7. In geval van onderdompeling

Nadat het voertuig uit het water is geborgen, het hoogvoltsysteem en de 12 volt elektrische installatie deactiveren (zie hoofdstuk 3) en water laten weglopen. Passende beschermingsmiddelen dragen!

8. Slepen / transport / opslag



Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!



Bij verongelukte voertuigen resp. beschadigde of opvallende hoogvoltaccu: hoogvoltsysteem deactiveren (zie hoofdstuk 3). Voertuig op een veilige afstand van minimaal 5 meter van gebouwen en andere voertuigen neerzetten (quarantaineplek).



Een verongelukt voertuig niet op de aandrijfassen afslepen.

9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie in de brochure voor hulpdiensten Audi op www.audi.com/rescue

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

Ontvlambaar	Corrosief, huidirriterend	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	Milieugevaar	Brandstoftank benzine	Waarschuwing elektriciteit	Algemeen waarschuwingsbord	Gebruik water om het vuur te blussen
Gevaarlijke spanning	Slimme sleutel verwijderen	Gebruik thermische infraroodcamera	Motorkap ontgrendelen	Bagageruimte ontgrendelen			