

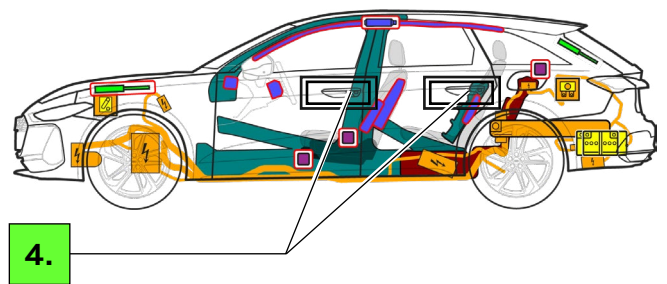


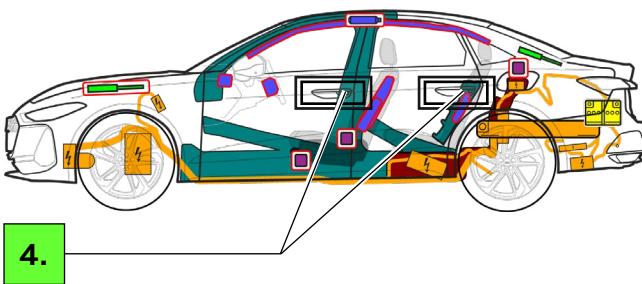

# Audi RS5

## Limousine / Avant

fra 2026, 5-dørs, 5-seter

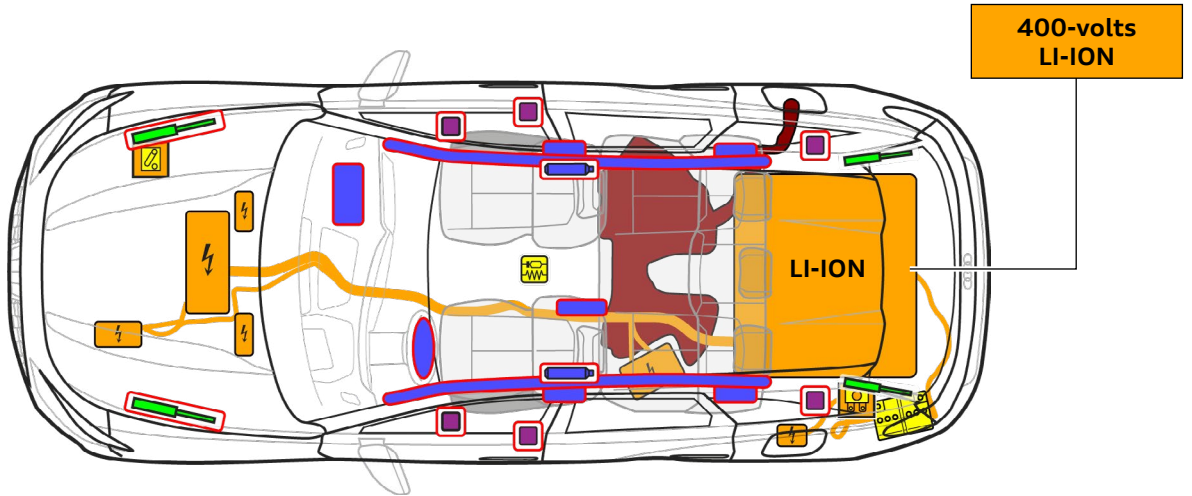

	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrammere		SRS-styreenhet		Gasstrykkfjær / forspent fjær
	Høyfaste områder		Lavvoltbatteri		Høyenergibatteri		Høyvoltledning		Høyvoltfrakobling, lavvoltsystem
	Sikringsboks, deaktivering av høyvoltsystem til lavvolt		Høyvoltkomponent		Område som krever særlig oppmerksomhet				



# Audi RS5


## Limousine / Avant

fra 2026, 5-dørs, 5-seter

### 1. Identifisering/gjenkjenning



Elektromotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (effektmåleren) viser om den elektriske driften er slått av "OFF" eller er driftsklar "READY".

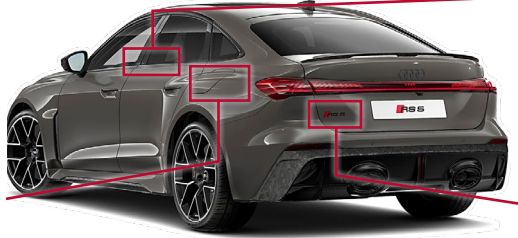

Ladekontakt



Modell-  
betegnelse  
på  
B-stolpen

Limousine



Modell-  
betegnelse  
på hekken

Avant



### 2. Fiksering/stabilisering/løfting


Sikre at bilen ikke kan bevege seg

- 1 Trykk på parkeringstasten (P), og aktiver parkeringsbremsen.

Sikre bilen mot å rulle.



Løftepunkter

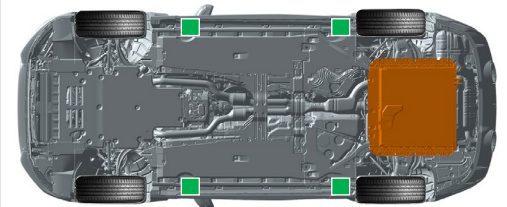

Egnede løftepunkter

Høyenergibatteri

### 3. Eliminere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen



- 1 Slå av tenningen (effektmåler OFF). Trykk på start-stop-knappen uten å trå inn bremsepedalen.




Fjernkontrollnøkkelen, nøkkelkortet og/eller smarttelefonappen skal helst være mer enn 5 meter unna bilen.

Foretrukket fremgangsmåte:

Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, deaktiveres høyvoltsystemet automatisk.

Alternativ fremgangsmåte:

Alternativ 1: i fremre del av bilen

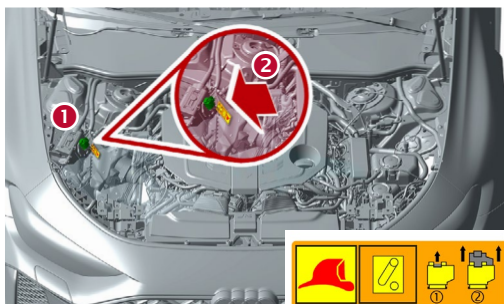

- 1 Finn frakoblingspunktet for redningsmannskaper.
- 2 Betjen frakoblingspunktet for redningsmannskaper.



1 Trekk ut den røde fliken




2 Trekk ut den sorte stikeren



# Audi RS5 Limousine / Avant

fra 2026, 5-dørs, 5-seter



## Alternativ 2: sikring i bagasjerommet



1 Ta av dekslet (på venstre side av bilen).



2 Finn sikringen, og trekk den ut.




Ved automatisk og manuell deaktivering av høyvoltage systemet brytes forbindelsen til høyenergi batteriet. Alle høyvoltage komponenter utenfor høyenergi batteriet er spenningsfrie etter ca. 20 sekunder.



**Ikke berør, skjær i eller åpne skadde høyvoltage komponenter, -ledninger eller høyenergi batterier!  
Bruk egnet verneutstyr!**

## Deaktivere bilens 12-volts ledningsnett




1 Ta av dekslet (på venstre side av bilen).



2 Koble batteriets godsforbindelse fra karosseriet.




## Koble fra ladestasjon (nøddopplåsing av ladestøpsel)




1 Ta av dekslet (på venstre side av bilen).



2 Trekk i den gule hempen, og trekk ut ladestøpslet.

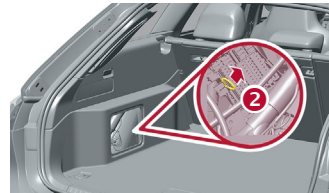



## 4. Tilgang til personene i bilen

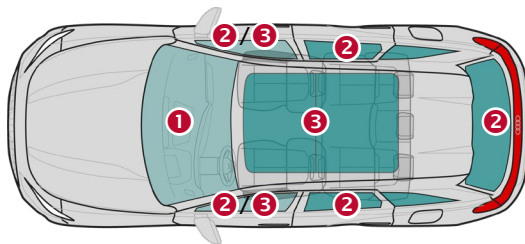

### Glasstyper:

- 1 Flerlags sikkerhetsglass
- 2 Ettlags sikkerhetsglass
- 3 Flerlags sikkerhetsglass (ekstrautstyr)

Bilen har dørhåndtak med sensor. Ta tak i dørhåndtakene for å åpne dørene.

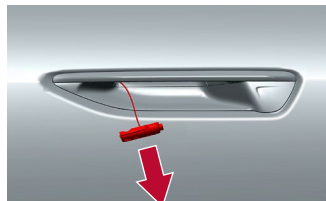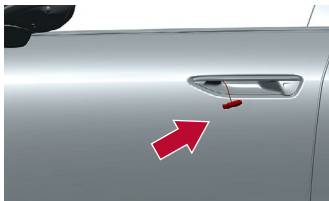

Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, låses de fire dørene opp og kan åpnes mekanisk. Trekk i bolten i enden av snoren.



# Audi RS5

## Limousine / Avant


fra 2026, 5-dørs, 5-seter

### 5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer

					maks. 50 liter	
					12 volt	
						400 volt litium-ion



Hvis det er en mekanisk deformasjon på batterisystemet, er det fare for en termisk reaksjon i høyenergibatteriet. Overvåk høyenergibatteriets temperatur!



### 6. Ved brann



Ved skader eller feil bruk kan litium-ion-batterier selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket! Dette kan skje innen kort tid eller også etter at det har gått en stund. Bruk egnet verneutstyr!



### 7. Under vann

Deaktiver høyvoltsystemet og bilens 12-volts ledningsnett (se kapittel 3) etter at bilen er berget fra vannet, og la vannet renne ut. Bruk egnet verneutstyr!

### 8. Tauing/transport/lagring



Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!



For biler som har vært i en ulykke, og/eller hvis høyenergibatteriet er skadet eller noe ved høyenergibatterie er påfallende: deaktiver høyvoltsystemet (se kapittel 3). Parker bilen i sikker avstand på minst 5 meter fra bygninger og andre kjøretøyer (karanteneområde).



En bil som har vært i en ulykke, skal ikke taues på drivakslene.



### 9. Viktig tilleggsinformasjon

Du finner mer informasjon i Audis håndbok for redningstjenesten på [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

### 10. Betydningen til piktogrammene

Brannfarlig	Etsende, irriterer huden	Kronisk helsefare	Miljøfare	Drivstofftank, bensin	Advarsel høyspenning	Advarsel, fare	Slukk med vann
Farlig spenning	Fjern smartnøkkel	Bruk infrarødt varmebildekamera	Lås opp panser	Lås opp bagasjerom			