# Audi A5 / S5

## Avant / Limousine

Από 2024 5-θυρο, 5-θέσιο

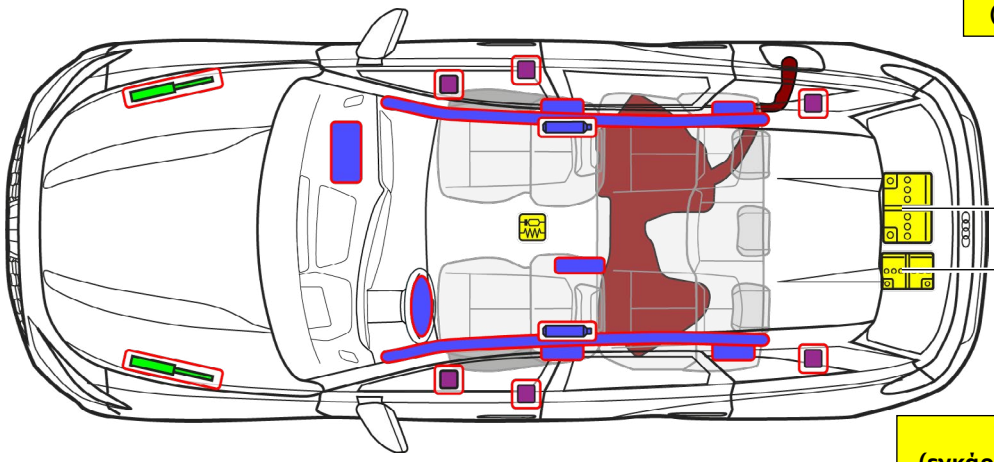


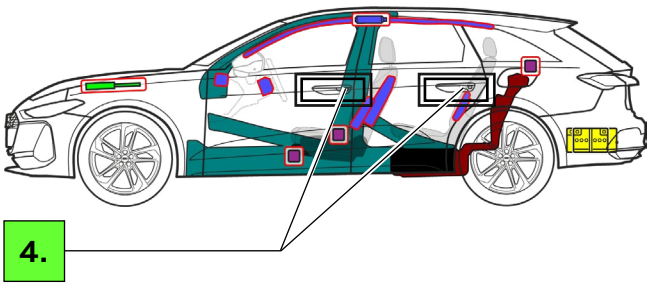


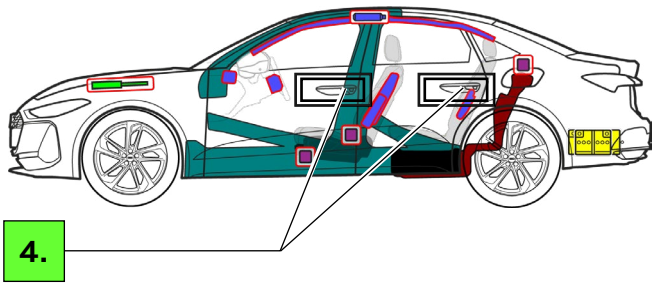


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αερόσακος | | Γεννήτρια αερίου | | Προεντατήρας ζώνης | | SRS εγκέφαλος | | Αμορτισέρ αερίου/ προφορτισμένο ελατήριο |
| | Περιοχές υψηλής αντοχής | | Ιδιαίτερη προσοχή | | Μπαταρία χαμηλής τάσης | | Ρεζερβουάρ καυσίμου βενζίνη ή Diesel | | |

# Audi A5 / S5
## Avant / Limousine
Από 2024 5-θυρο, 5-θέσιο

## 1. Ταυτοποίηση/αναγνώριση

Ονομασία μοντέλου στην κολόνα B

Ονομασία μοντέλου στο πίσω μέρος (με δυνατότητα αποεπιλογής)

Avant

Limousine

## 2. Στερέωση/σταθεροποίηση/ανύψωση

**Ακινητοποίηση αυτοκινήτου**

① Πιέστε το πλήκτρο στάθμευσης "P“

Ασφαλίστε το όχημα από κύλιση

**Σημεία ανύψωσης**

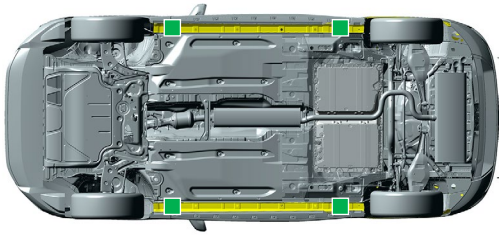

κατάλληλα σημεία ανύψωσης

## 3. Αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων/διατάξεις ασφαλείας

**Κύρια μέθοδος: απενεργοποίηση της ανάφλεξης**

Πιέστε το πλήκτρο "Start-Engine-Stop“ στην κεντρική κονσόλα, χωρίς να πατήσετε το ποδόφρενο

**Απομακρύνετε το κλειδί ασύρματου τηλεχειρισμού, την κάρτα κλειδιού και/ή την εφαρμογή Smartphone όσο το δυνατόν περισσότερο από 5 m από το όχημα.**

**Αποσυνδέστε την μπαταρία 12 Volt στον χώρο αποσκευών (οχήματα χωρίς τροφοδοσία δικτύου 48-Volt)**

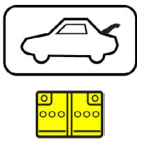

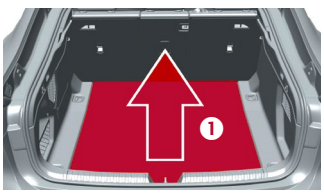

① Ανυψώστε το δάπεδο φόρτωσης

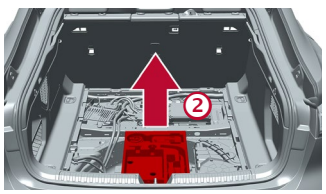

② Αφαιρέστε την εργαλειοθήκη

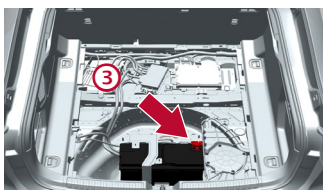

③ Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας

**Αποσυνδέστε την μπαταρία 12 Volt στον χώρο αποσκευών (οχήματα με τροφοδοσία δικτύου 48-Volt)**

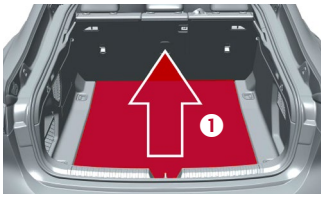


① Ανυψώστε το δάπεδο φόρτωσης

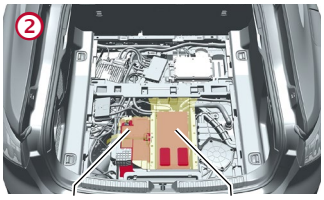


② Εντοπισμός μπαταριών

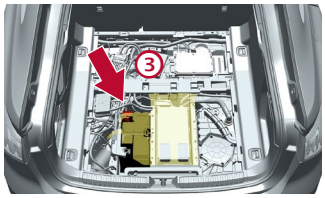


③ Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας

**Αποσύνδεση μπαταρίας 48 Volt στον χώρο αποσκευών**

**Σε ατυχήματα με πυροδότηση αερόσακου, το δίκτυο ρεύματος 48 Volt απενεργοποιείται αυτόματα μετά την αναγνώριση της πυροδότησης αερόσακου.**

Εκτός αυτού η τροφοδοσία δικτύου 48-Volt απενεργοποιείται μετά από περ. 10 δευτερόλεπτα στην ακόλουθη διαδικασία:
1) Ανάφλεξη OFF
2) Αποσύνδεση μπαταρίας 12 Volt

Για όλες τις περαιτέρω περιπτώσεις το δίκτυο ρεύματος 48 Volt μπορεί να απενεργοποιηθεί ως εξής:

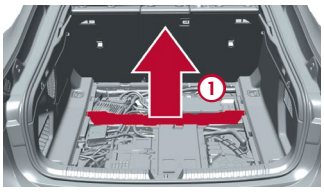


① Αφαίρεση στηρίγματος δαπέδου φόρτωσης

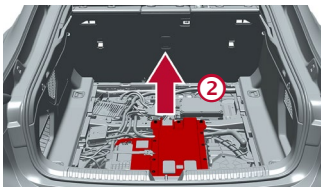


② Αποσυναρμολόγηση καλύμματος μπαταρίας

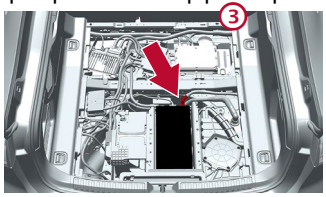


③ Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας

## 4. Πρόσβαση στους επιβαίνοντες

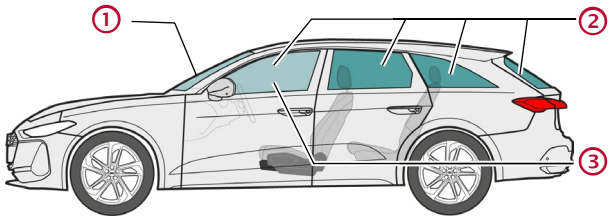


**Τύποι γυαλιού:**
① Τριπλό κρύσταλλο ασφαλείας
② Μονό κρύσταλλο ασφαλείας
③ Τριπλό κρύσταλλο ασφαλείας (προαιρετικά)

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες στις χειρολαβές πόρτας Για το άνοιγμα των θυρών πιάστε την χειρολαβή πόρτας!

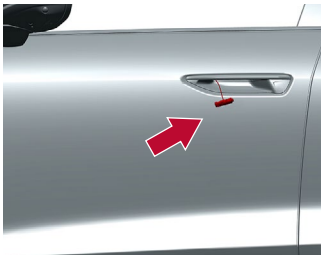

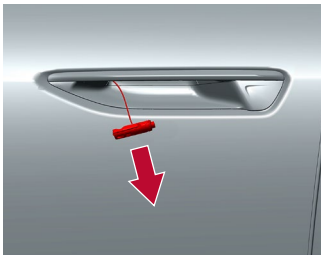

**Σε ατυχήματα με ενεργοποίηση αερόσακου ξεκλειδώνουν οι 4 πόρτες και τότε μπορούν να ανοίξουν μόνο μηχανικά. Για τον σκοπό αυτό τραβήξτε από τον βγαλμένο πείρο στο άκρο ντίζας!**

## 5. Αποθηκευμένη ενέργεια/υγρά/αέρια/στερεά υλικά

Βενζίνη 61 l
Diesel 64 l

12 V

48 V
Ιόντων λιθίου (προαιρετικά)

## 6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς

**Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αναφλεγούν μόνες τους ή να αναφλεγούν εκ νέου μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς!**
**Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!**




## 7. Κάτω από νερό

**Μετά την περισυλλογή, αφήστε το νερό να τρέξει και αποσυνδέστε την/τις μπαταρία/-ίες (δείτε κεφάλαιο 3). Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!**

## 8. Ρυμούλκηση/μεταφορά/αποθήκευση

**Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αναφλεγούν μόνες τους ή να αναφλεγούν εκ νέου μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς!**
**Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!**




## 9. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Εγχειρίδιο διάσωσης Audi εδώ www.audi.com/rescue

## 10. Εξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| εύφλεκτο | καυστικό, ερεθιστικό για το δέρμα | επικίνδυνο για την υγεία | επικίνδυνο για το περιβάλλον | Δεξαμενή καυσίμου βενζίνης | Δεξαμενή καυσίμου Diesel | Σβήσιμο με νερό | Απομάκρυνση κλειδιού Smart |
|  Απασφάλιση χώρου αποσκευών | Προσοχή, κίνδυνος | | | | | | |