



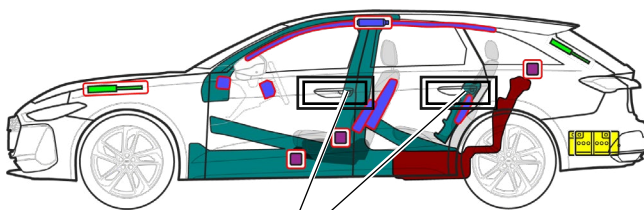


# Audi A5/S5

## Avant / Sedan

Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

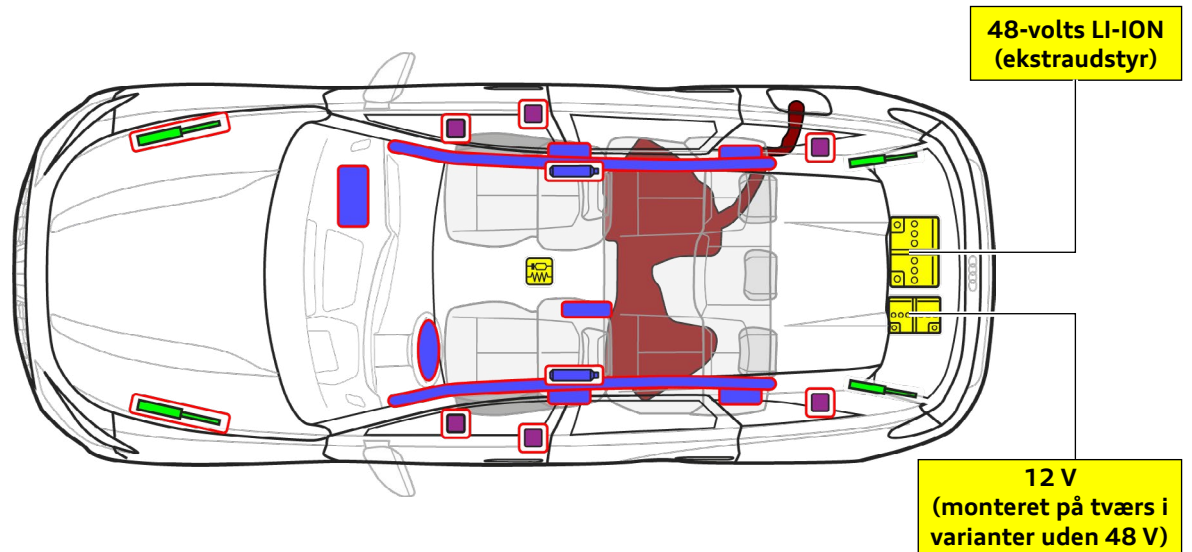

4.

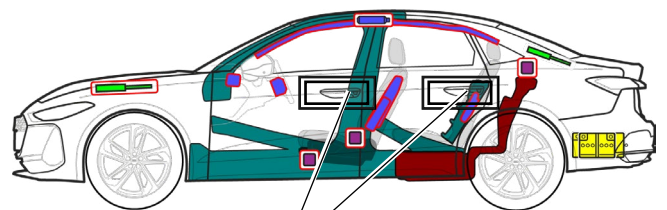

4.

	Airbag		Gasgenerator		Selestrammer		SRS-styreenhed		Gastrykksfjeder/ forspændt fjeder
	Højstyrkeområder		Særlig opmærksomhed		Lavvoltsbatteri		Brændstoftank, benzin eller diesel		



# Audi A5/S5 Avant / Sedan

Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

## 1. Identifikation / genkendelse

Modelbetegnelse på  
B-stolpen



Modelbetegnelse på bag-  
enden (kan fravælges)

Avant



Sedan




## 2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Immobilisering af bil

- Tryk på parkeringsknappen "P".  
Sørg for at sikre bilen mod at rulle.



Løftepunkter

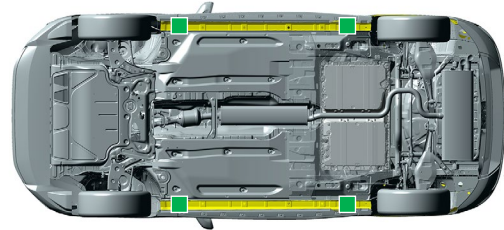

Egnede løftepunkter

## 3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Primær metode: afbrydelse af tænding





Tryk på "Start-Engine-Stop"-knappen i midterkonsollen uden at træde på bremsepedalen.




Hold så vidt muligt nøglen med fjern-betjening, nøglekortet og/eller smart-phoneappen mere end 5 m væk fra bilen.


Afbrydelse af 12-volts-batteri i bagagerummet (biler uden 48-volts-ledningsnet)

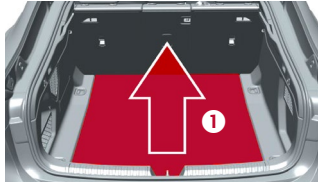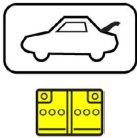

① Løft bundpladen.

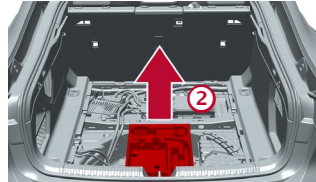

② Fjern værktøjskassen.

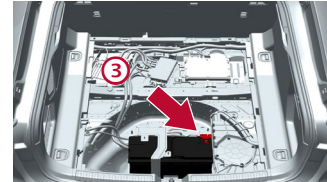

③ Tag batteriets minuspol af.





# Audi A5/S5


## Avant / Sedan

Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder

### Afbrydelse af 12-volts-batteri i bagagerummet (biler med 48-volts-ledningsnet)

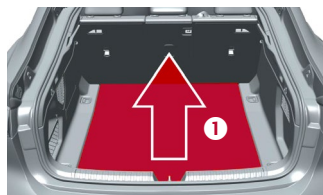


① Løft bundpladen.

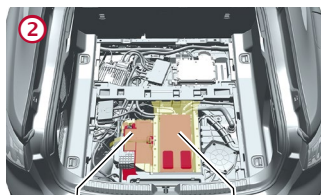

12-volts-batteri 48-volts-batteri


② Lokaliser batterierne.

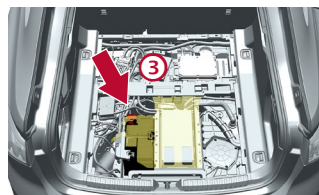

③ Tag batteriets minuspol af.

### Afbrydelse af 48-volts-batteri i bagagerummet


Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres 48-volts-ledningsnettet automatisk efter registrering af airbagudløsningen.




Derudover deaktiveres 48-volts-ledningsnettet efter ca. 10 sek. i følgende tilfælde:

- 1) Afbrydelse af tænding
- 2) Afbrydelse af 12-volts-batteri


I alle andre tilfælde kan 48-volts-ledningsnettet deaktiveres på følgende måde:

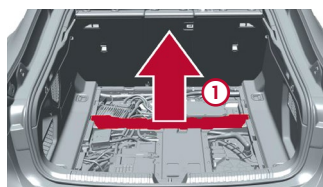

① Fjern bundpladestøtten.

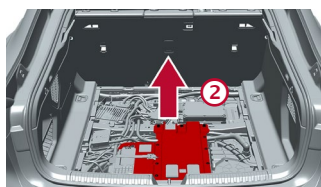


② Afmonter batteriafdækningen.

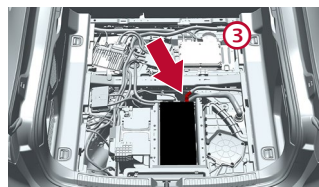

③ Tag batteriets minuspol af.



## 4. Adgangsveje til tilskadekomne

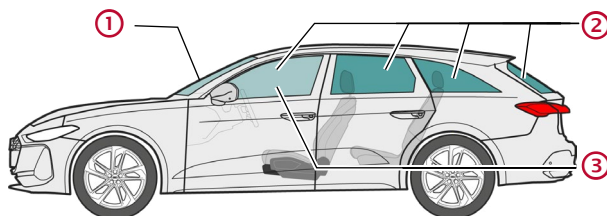

### Glastyper:

- ① Flerlagssikkerhedsglas
- ② 1-lags-sikkerhedsglas
- ③ Flerlagssikkerhedsglas (ekstraudstyr)

Bilen er udstyret med sensordørhåndtag. Tag fat i dørhåndtaget for at åbne dørene!

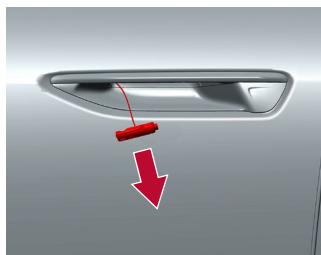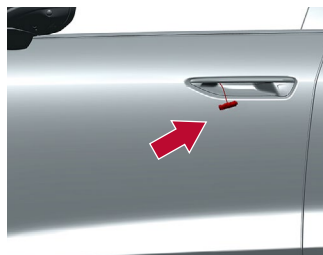

Ved ulykker med airbagudløsning bliver de fire døre låst op og kan kun åbnes mekanisk. Træk i den forbindelse i stiften i enden af kablet, der er blevet skubbet ud!

## 5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer



Benzin: 61 l  
Diesel: 64 l



12 V



# Audi A5/S5

## Avant / Sedan

Fra 2024, 5-dørs model, med fem sæder



48 V  
Litium-ion (ekstraudstyr)

### 6. I tilfælde af brand



Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!  
Brug passende beskyttelsesudstyr!



### 7. I vand

Efter bjærgning skal man lade vandet løbe ud, og batteriet/batterierne skal afbrydes (se kapitel 3).  
Brug passende beskyttelsesudstyr!

### 8. Bugsering / transport / opbevaring



Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!  
Brug passende beskyttelsesudstyr!



### 9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

### 10. Piktograminformation

Brandfarlig	Ætsende, irriterende for huden	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Benzin brændstoftank	Brændstoftank, diesel	Brug vand til at slukke ilden	Fjern smart-nøgle
Lås bagagerum op	Generelt advarselsskilt						