




Audi e-tron GT


Coupé, od 2020

4-dverový, 5-miestny

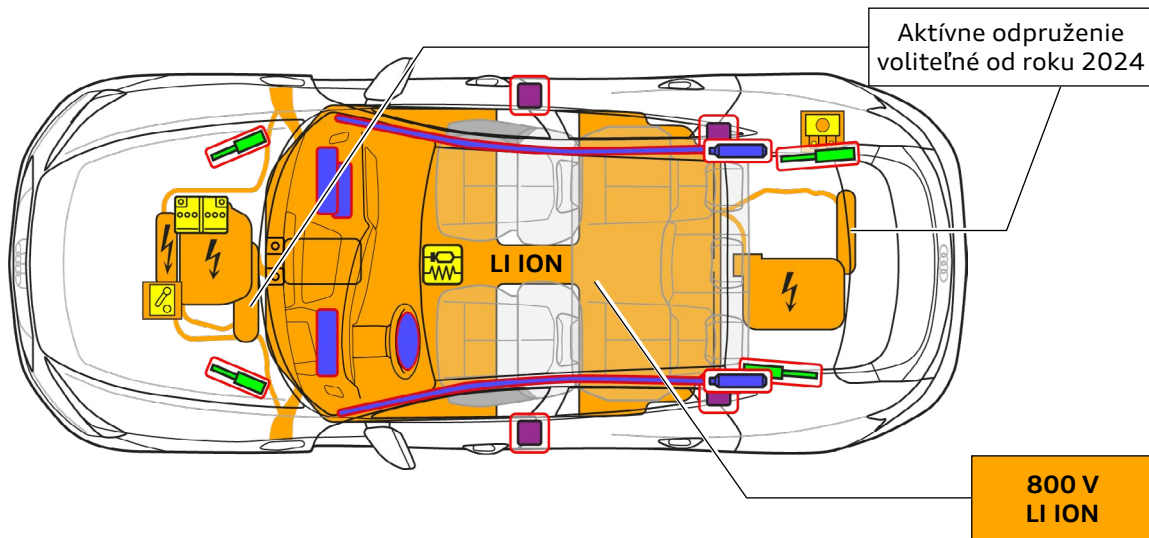

C

Karbónová strecha (voliteľné)

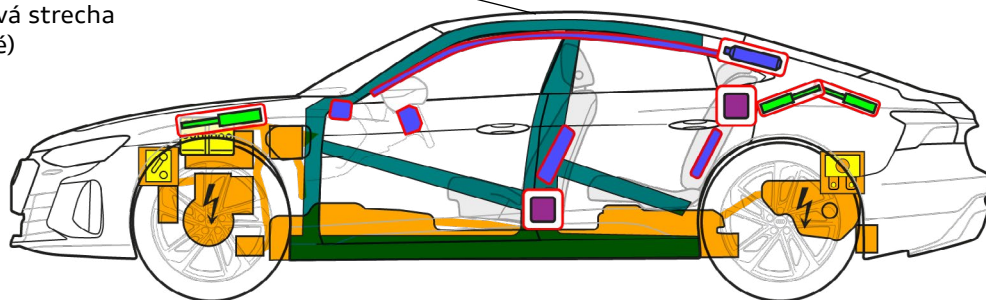

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		SRS Riadiaca jednotka		Plynový tlmič/ predpätá pružina
	Vysoko pevné Oblasti		Akumulátor nízkeho napätia		Vysokonapäťový akumulátor		Vysokonapäťové vedenie		Vysokonapäťová izolácia, nízkonapäťový systém
	Poistková skrinka, deaktivácia vysokonapäťového systému pri nízkom napätí		Vysokonapäťové komponenty		Štruktúra uhlíkovo-vlákná				



Audi e-tron GT

Coupé, od 2020

4-dverový, 5-miestny

1. Identifikácia/rozpoznanie



Elektrické zariadenie je tiché. Ukazovateľ v združenom prístroji (Powermeter) dáva spätnú väzbu, či je elektrický pohon vypnutý „OFF“ alebo pripravený na prevádzku „READY“.

Označenie modelu
Audi e-tron GT
(od roku 2024)

Prípojka
nabíjania
(vľavo a
vpravo)



e-tron GT
Nápis
(Nápisy sú odvolateľné)


2. Upevnenie / stabilizácia / zdvíhanie



Odstavenie vozidla

- 1 Stlačte tlačidlo parkovania „P“

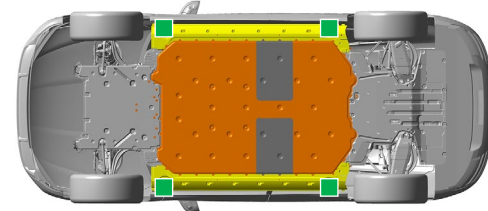

Zdvíhacie body



 Vhodné zdvíhacie body
 Vysokonapäťový akumulátor

3. Odstránenie priamych nebezpečenstiev / bezpečnostné predpisy

Vypnutie zapalovania (Powermeter „OFF“)



- 1 Stlačte tlačidlo „Start-Stop“ bez stlačenia brzdového pedála.



Ak je to možné, presuňte kľúč s diaľkovým ovládaním, kľúčovú kartu a/alebo aplikáciu pre smartfón do vzdialenosti väčšej ako 5 m od vozidla.

Deaktivácia vysokonapäťového systému

V prípade nehody, pri ktorej dôjde k aktivácii airbagu, sa vysokonapäťový systém automaticky deaktivuje po zaregistrovaní uvoľnenia airbagu. Vysokonapäťový systém bude bez napätia približne 20 sekúnd po deaktivácii.



Vo všetkých ostatných prípadoch možno vysokonapäťové zariadenie deaktivovať nasledovne:

Možnosť 1: v prednej časti



- 1 Stlačte spínač na prednej strane dverí
- 2 Odistite kapotu motora
- 3 Odstráňte kryt
- 4 Uvoľnite miesto odpojenia



- 1 Vytiahnite červenú slučku




- 2 Vytiahnite čiernu zástrčku



Audi e-tron GT

Coupé, od 2020

4-dverový, 5-miestny




Možnosť 2: poistka v batožinovom priestore



1 Odstráňte bočné obloženie




2 Vytiahnite poistku

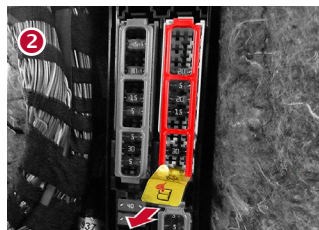

Nedotýkajte sa poškodených vysokonapäťových komponentov, káblov a vysokonapäťového akumulátora, nerezte ich ani neatvárajte! Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!

Odpojenie 12 V akumulátora




1 Odstráňte kryt



2 Odpojte záporný pól





Odpojenie od nabíjacej stanice (núdzové odistenie nabíjacieho konektora)



1 Otvorte dvere


2 Potiahnite gombík

3 Vytiahnite nabíjací konektor

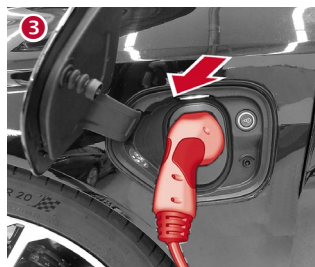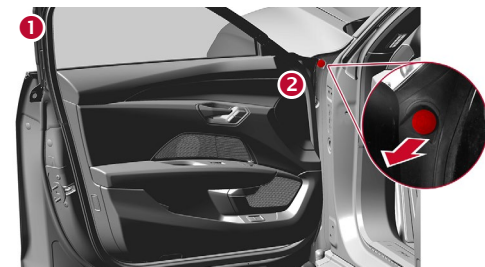

Nabíjacia zásuvka vpravo: rovnaký postup ako na ľavej strane vozidla

4. Prístup k spolucestujúcim

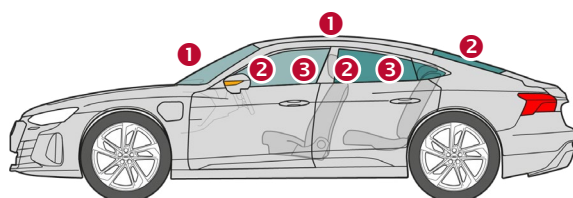

Typy skiel:

- 1 Laminované bezpečnostné sklo
- 2 Tvrdené bezpečnostné sklo
- 3 Laminované bezpečnostné sklo (voliteľné)

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky



800 V
Lítiovo-iontový



Pri mechanickej deformácii systému akumulátora hrozí nebezpečenstvo tepelnej reakcie vysokonapäťového akumulátora. Sledujte teplotu vysokonapäťového akumulátora!





Audi e-tron GT

Coupé, od 2020

4-dverový, 5-miestny




12 Voltový lítium železo fosfátový akumulátor

6. V prípade požiaru



V prípade poškodenia alebo v prípade nesprávneho použitia sa lítium-iónové akumulátory môžu samovznietiť rýchlo alebo s časovým oneskorením, alebo sa môžu po uhasení požiaru opäť vznietiť!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!



7. Pod vodou

Po vytiahnutí vozidla z vody deaktivujte vysokonapäťový systém a 12 V palubnú sieť (pozrite kapitolu 3) a nechajte vodu odtiecť. Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!

8. Odťahovanie / preprava / skladovanie



Lítium-iontové akumulátory sa môžu samočinne vznietiť alebo sa môžu po uhasení požiaru vznietiť znovu!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!



Ak bolo vozidlo účastníkom nehody alebo ak je vysokonapäťový akumulátor poškodený alebo zasiahnutý: deaktivujte vysokonapäťový systém (pozri kapitolu 3). Zaparkujte vozidlo v bezpečnej vzdialenosti min. 5 m od budov a iných vozidiel (karanténny priestor).



Neodťahujte havarované vozidlo na hnacích nápravách.



9. Dôležité dodatočné informácie

Viac informácií nájdete v záchranárskej príručke Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

Horľavé	Žieravé, dráždivé pre pokožku	Zdraviu škodlivé	Nebezpečné pre životné prostredie	Elektromobil	Výstraha vysokého napätia	Pozor, nebezpečenstvo	Haste vodou
Nebezpečné napätie	Vyberte inteligentný kľúč	Použite infračervenú termovíziu kameru	Odomknite kapotu motora	Odomknite batožinový priestor			