





Audi A6 e-hybrid

Avant, no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas


Limousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sēdvietas

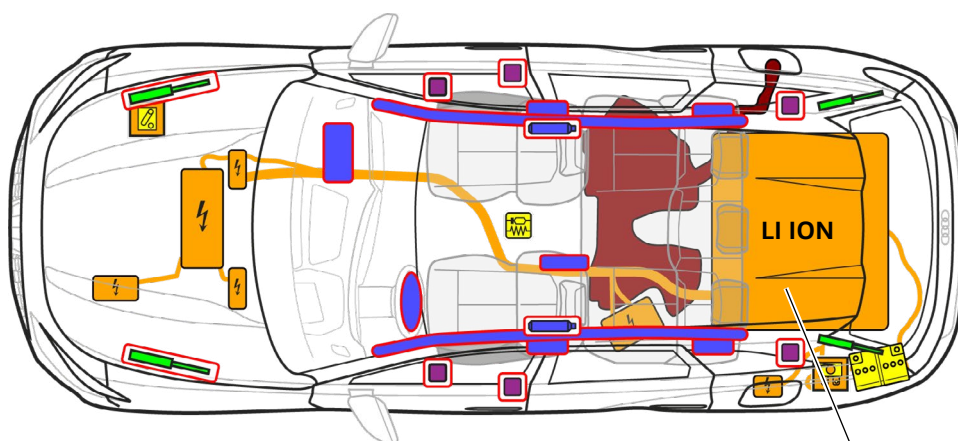

400 V
LI ION

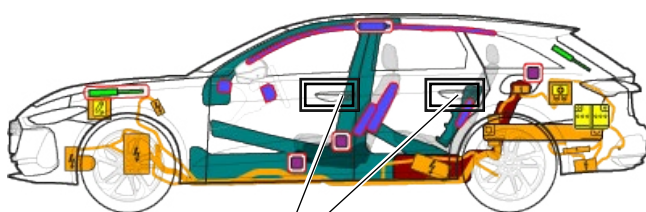

4.

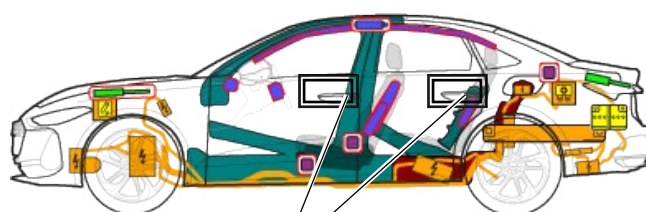

4.

	Drošības spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		Papildu drošības sistēmas (SRS) vadības bloks		Gāzes amortizators/nospriegota atspere
	Paaugstinātas izturības zona		Zemsprieguma akumulators		Augstsprieguma akumulators		Augstsprieguma kabelis		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu
	Drošinātāju kārbā augstsprieguma strāvas atslēgšanai		Augstsprieguma komponents		Zonai jāpievērš īpaša uzmanība		Degvielas tvertne		



Audi A6 e-hybrid

Avant, no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

Limousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sēdvietas

1. Identifikācija / atpazīšana




Elektriskās piedziņas dzinējs darbojas, neradot troksni. Rādītājs mērinstrumentu bloka displejā (jaudas mērītājs) sniedz atgriezenisko saiti par to, vai elektriskā piedziņa ir izslēgta "OFF" vai gatava darbam "READY".

Uzraksts "e-hybrid" sānos



Uzlādes pieslēgvietā

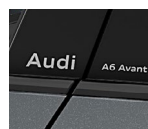

Modeļa nosaukums uz B stātnes

Avant



Modeļa nosaukums aizmugurē

Limousine



2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana


Transportlīdzekļa imobilizēšana

- 1 Nospiediet stāvēšanas stāvvokļa taustiņu "P" un iedarbiniet stāvbremzi

Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu



Celšanas punkti

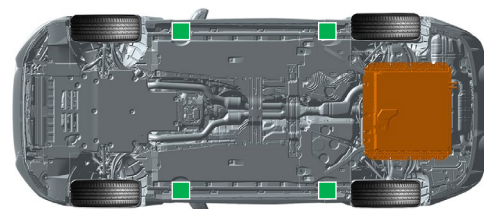

■ Piemērotie celšanas punkti

■ Augstsprieguma akumulators

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana



- 1 Izslēdziet aizdedzi (jaudas mērītājs "OFF"), nospiediet "Start-Stop" taustiņu, nespiežot bremžu pedāli.



Pārvietojiet tālvadības atslēgu, atslēgas karti un/vai viedtālruni lietotni pēc iespējas tālāk par 5 m no transportlīdzekļa.


Augstsprieguma sistēmas atslēgšana

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, augstsprieguma sistēma tiek automātiski atslēgta pēc drošības spilvena nostrādāšanas konstatēšanas. Spriegums augstsprieguma sistēmā pazūd pēc apmēram 20 sekundēm no atslēgšanās brīža.



Visos citos gadījumos augstsprieguma sistēmu var atslēgt šādi:

1. iespēja: automašīnas priekšdaļā

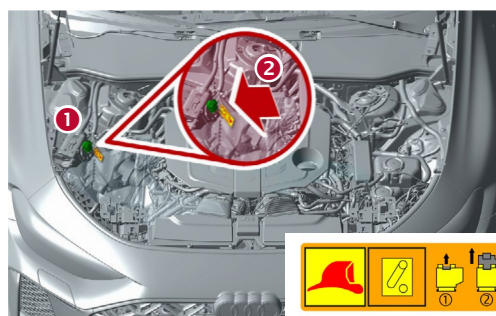

- 1 Atrodiet ārkārtas atvienošanas vietu
- 2 Veiciet ārkārtas atvienošanu



1 Izvelciet sarkano mēlīti



2 Izvelciet melno spraudni




Audi A6 e-hybrid

Avant, no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

Limousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sēdvietas




Nepieskarieties, negrieziet un neatveriet bojātos augstsprieguma komponentus, kabeļus un augstsprieguma akumulatoru! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

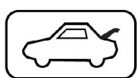


2. iespēja: drošinātājs bagāžas nodalījumā




1 Izņemiet vāku (automašīnas kreisajā pusē)

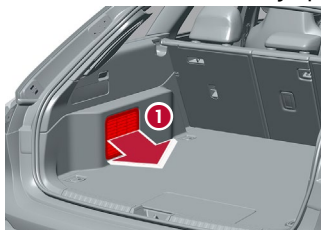


2 Atrodiet un izvelciet drošinātāju

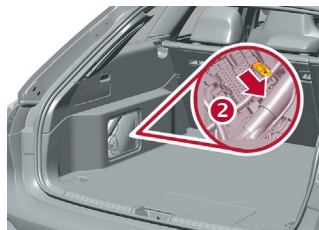

12 V akumulatora atvienošana bagāžas nodalījumā

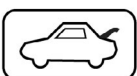


1 Izņemiet vāku (automašīnas kreisajā pusē)

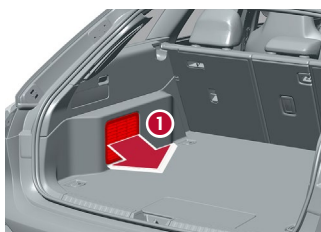

2 Atvienojiet akumulatora masas savienojumu no virsbūves



Atvienošana no uzlādes stacijas (uzlādes spraudņa ārkārtas atbloķēšana)

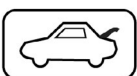


1 Izņemiet vāku (automašīnas kreisajā pusē)



2 Pavelciet dzeltenu cilpu; izvelciet uzlādes spraudni





4. Piekļuve braucējiem

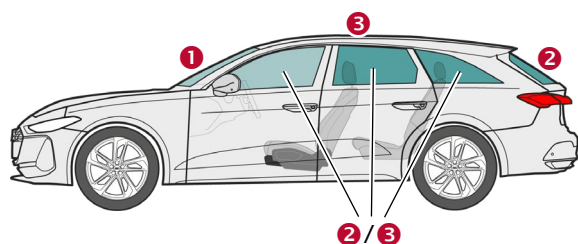

Stikla veids:

- 1 Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls
- 2 Vienstāņa (rūdītais) drošais stikls
- 3 Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls (kā opcija)

Automašīna ir aprīkota ar sensoru vadāmiem durvju rokturiem. Lai atvērtu durvis, satveriet durvju rokturi!

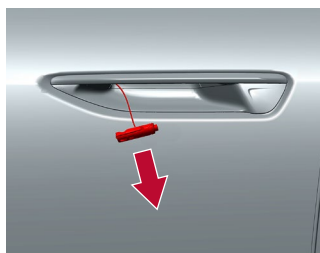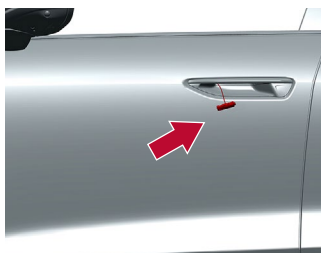

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, atslēdzas visas 4 durvis un tās var atvērt tikai mehāniski. Lai to izdarītu, pavelciet aiz izlidojušās tapas trosītes galā!



Audi A6 e-hybrid

Avant, no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

Limousine, no 2025. gada, 4-durvju, 5 sēdvietas

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

					maks. 50 l
					12 V
					400 V Litija jonu

Ja akumulatora sistēma tiek mehāniski deformēta, pastāv termiskas reakcijas risks augstsprieguma akumulatorā. Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!

6. Ugunsgrēka gadījumā

Bojājuma vai nepareizas lietošanas gadījumā litija jonu akumulatori var uzreiz vai pēc kāda laika pašaizdegties, vai arī var aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc transportlīdzekļa izcelšanas no ūdens deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu un 12 V elektrisko tīklu (skatiet 3. nodaļu) un ļaujiet ūdenim iztecēt. Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Litija jonu akumulatori var pašaizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!

Avarējušos transportlīdzekļos, kā arī tad, ja ir bojāts vai aizdomīgi izskatās augstsprieguma akumulators: atslēdziet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu). Novietojiet transportlīdzekli drošā attālumā vismaz 5 m no ēkām un citiem transportlīdzekļiem (karantīnas zona).

Nevelciet avarējušo transportlīdzekli aiz dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto pictogrammu skaidrojums

Uzliesmojošs	Kodīgs, ādu kairinošs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Benzīna degvielas tvertne	Brīdinājums, elektrība	Vispārēja brīdinājuma zīme	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni
Bīstams spriegums	Izņemt viedatslēgu	Izmantot infrasarkanu termovizoru	Atbloķēt motora nodalījuma pārsegu	Atbloķēt motora nodalījuma pārsegu	Atbloķēt bagāžas nodalījuma pārsegu		