


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Gasdruckfeder/ vorgespannte Feder
	Hochfeste Bereiche		Besondere Aufmerksamkeit		Niedervolt-Batterie		Treibstofftank Benzin oder Diesel		

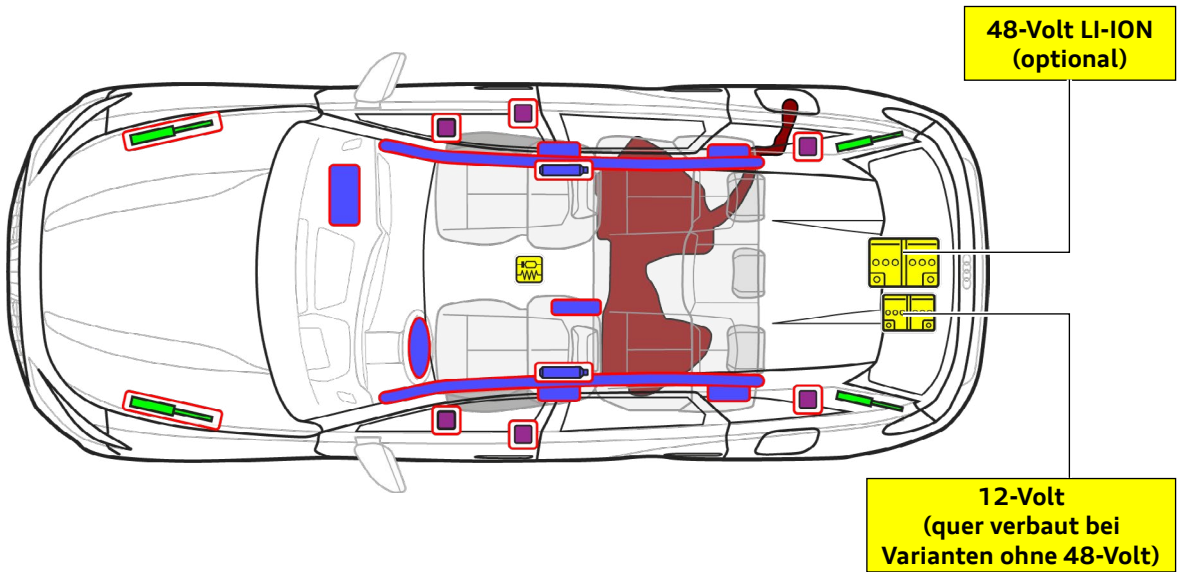

Audi A6

Avant, ab 2025, 5-Türer, 5-Sitzer

Limousine, ab 2025, 4-Türer, 5-Sitzer

1. Identifizierung/Erkennung

Modellbezeichnung an
Säule B



Modellbezeichnung am
Heck (ist abwählbar)

Avant



Limousine



2. Fixierung/Stabilisierung/Heben


Fahrzeug immobilisieren

- 1 Park-Taste „P“ drücken

Fahrzeug gegen wegrollen sichern



Hebepunkte

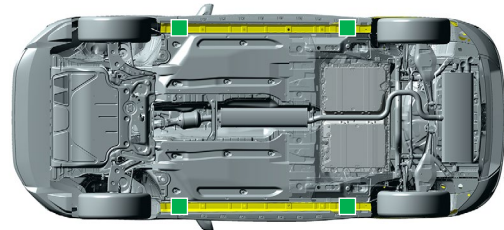

geeignete Hebepunkte

3. Direkte Gefahren beseitigen/Sicherheitsbestimmungen

Zündung ausschalten





„Start-Engine-Stop“-Taste in der Mittelkonsole drücken
ohne Fußbremse zu betätigen




Funkschlüssel, Schlüsselkarte und/oder
Smartphone-App möglichst weiter als
5 m vom Fahrzeug entfernen.


12-Volt-Batterie abklemmen im Gepäckraum (Fahrzeuge ohne 48-Volt-Bordnetz)

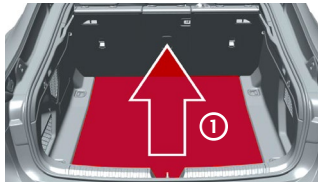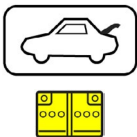

1 Ladeboden anheben

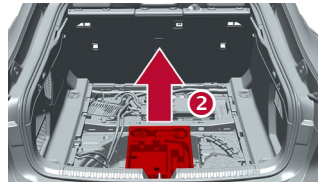

2 Werkzeugbox entfernen

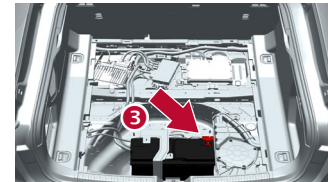

3 Minuspol der Batterie abklemmen




Audi A6


Avant, ab 2025, 5-Türer, 5-Sitzer

Limousine, ab 2025, 4-Türer, 5-Sitzer

12-Volt-Batterie abklemmen im Gepäckraum (Fahrzeuge mit 48-Volt-Bordnetz)

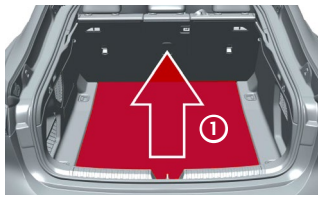


1 Ladeboden anheben

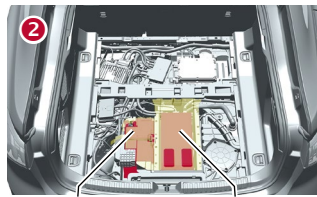

12-Volt-Batterie 48-Volt-Batterie


2 Batterien lokalisieren

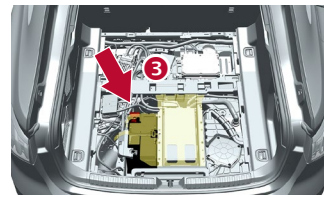

3 Minuspol der Batterie abklemmen

48-Volt-Batterie abklemmen im Gepäckraum


Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird das 48-Volt-Bordnetz nach Erkennung der Airbag-Auslösung automatisch deaktiviert.




Für alle weiteren Fälle ist das 48-Volt-Bordnetz bei folgendem Vorgehen nach ca. 10 Sekunden deaktiviert:

- 1 Zündung aus
- 2 12-Volt-Batterie abklemmen


Vorgehen für ein vollständiges Abklemmen der 48-Volt-Batterie:

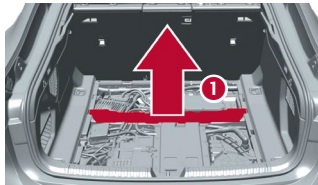

1 Ladebodenabstützung entfernen

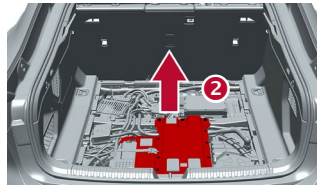


2 Batterieabdeckung abmontieren

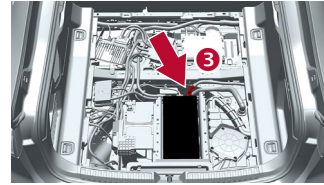

3 Minuspol der Batterie abklemmen



4. Zugang zu den Insassen

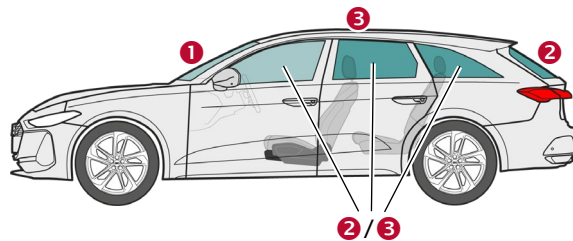

Glastypen:

- 1 Verbundscheiben-Sicherheitsglas
- 2 Einscheiben-Sicherheitsglas
- 3 Verbundscheiben-Sicherheitsglas (optional)

Fahrzeug ist mit Sensor-Türgriffen ausgestattet. Zum Öffnen der Türen in den Türgriff greifen!

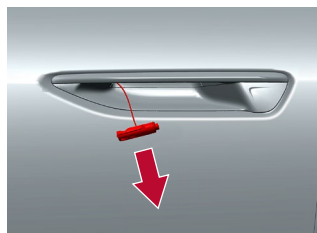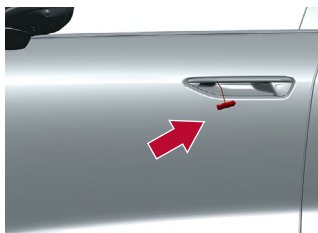

Bei Unfällen mit Airbag-Auslösung werden die 4 Türen entriegelt und sind nur noch mechanisch zu öffnen. Hierzu an dem ausgeworfenen Bolzen am Seilende ziehen!

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe



Benzin 61 l
Diesel 64 l



12 V




48 V
Lithium-Ionen (optional)

6. Im Brandfall



Lithium-Ionen Batterien können sich bei Beschädigungen bzw. unsachgemäßer Verwendung zeitnah oder auch zeitverzögert selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!




7. Unter Wasser

Nach Bergung das Wasser ablaufen lassen und Batterie(n) abklemmen (siehe Kapitel 3).
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

8. Abschleppen/Transport/Lagerung





Lithium-Ionen Batterien können sich selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!



9. Wichtige Zusatzinformationen

Weitere Informationen im Rettungsleitfaden Audi unter www.audi.com/rescue

10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

 brennbar	 ätzend, hautreizend	 gesundheits- gefährdend	 umwelt- gefährdend	 Kraftstofftank Benzin	 Kraftstofftank Diesel	 Mit Wasser ablöschen	 Smart-Schlüssel entfernen
 Gepäckraum entriegeln	 Achtung, Gefahr						