Audi A5 / S5

Avant / Limousine

2024-től, 5 ajtós, 5 üléses

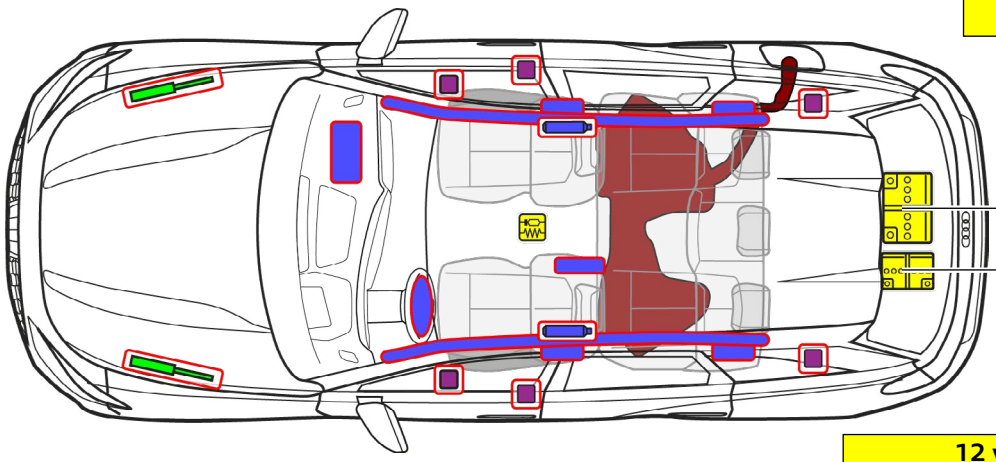

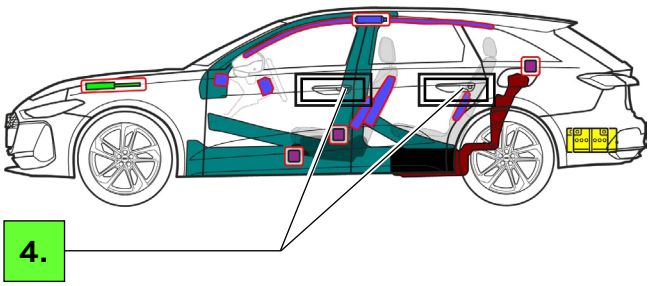

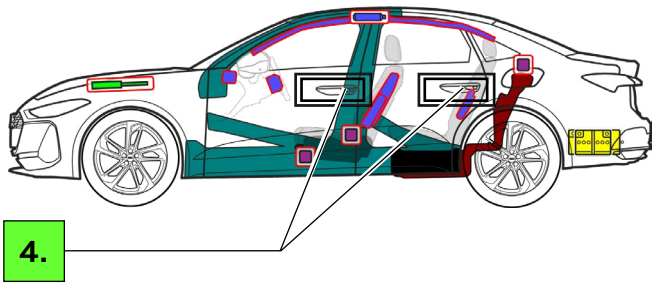

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv-elő-feszítő		SRS vezérlőegység		Gázrugó/ előfeszített rugó
	Nagy ellenállású zóna		Kiemelt figyelmet igénylő zóna		Alacsony feszült-ségű akkumulátor		Benzin- vagy dízelmotor üzemanyag-tartály		

Audi A5 / S5
Avant / Limousine
2024-től, 5 ajtós, 5 üléses

1. Azonosítás/felismerés

Modelljelölés a B-oszlopon

Modelljelölés a jármű hátulján (rendelhetően nincs felszerelve)

Avant

Limousine

2. Jármű rögzítése / emelés

Jármű rögzítése

① A „P“ parkoló gombot megnyomni

Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen

Emelési pontok

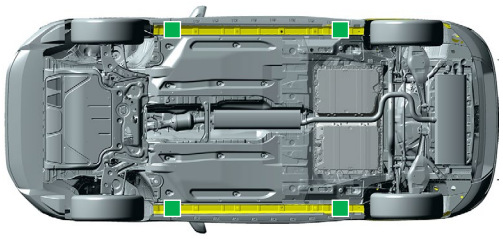

Megfelelő emelési pontok

3. Közvetlen veszélyek elhárítása/biztonsági intézkedések

Fő módszer: gyújtást kikapcsolni

Nyomja meg a „Start-Engine-Stop“ gombot a középkonzolon a fékpedál működtetése nélkül

Ha lehetséges, távolítsa el a távirányítós kulcsot, kulcskártyát és/vagy okostelefon-alkalmazást 5 m-nél távolabbra a járműtől.

12 voltos akkumulátor lekötése a csomagtérben (48 voltos elektromos hálózat nélküli járművek)

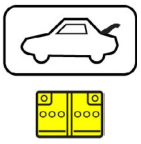

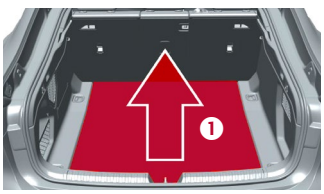

① Emelje fel a csomagtér-padlólemezt

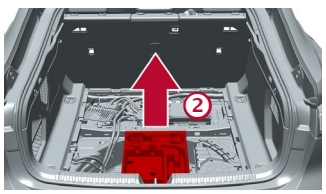

② Szerszámosdobozt eltávolítani

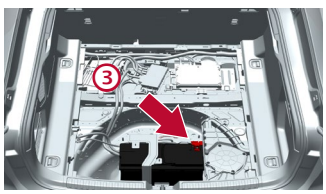

③ Akkumulátor negatív pólusát lekötni

12 voltos akkumulátor lekötése a csomagtérben (48 voltos elektromos hálózattal rendelkező járművek)

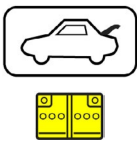

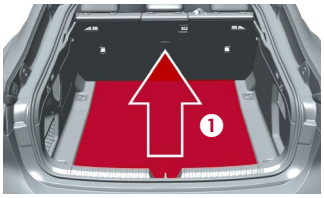

① Emelje fel a csomagtér-padlólemezt

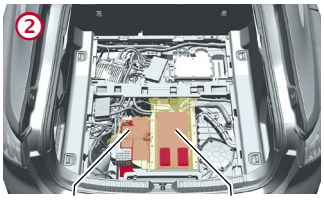

12 voltos akkumulátor

48 voltos akkumulátor

② Határozza meg az akkumulátor helyét

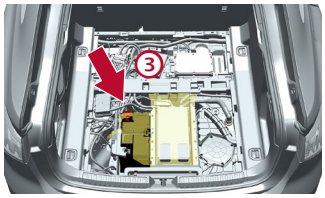

③ Akkumulátor negatív pólusát lekötni

48 voltos akkumulátor lekötése a csomagtérben

Légzsákkioldással járó balesetnél a légzsákkioldás felismerése után a 48 voltos elektromos hálózat aktív állapota azonnal automatikusan megszüntetésre kerül.

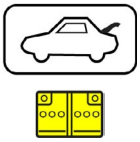

Ekkor a 48 voltos elektromos hálózat aktív állapota a következő eljárásnál kb. 10 másodperc után meg van szüntetve.
1) Gyújtást kikapcsolni
2) A 12 voltos akkumulátor lekötése

Minden más esetben a következőképpen lehet a 48 voltos elektromos hálózat aktív állapotát megszüntetni:

① Csomagtérpadló kitámasztását eltávolítani

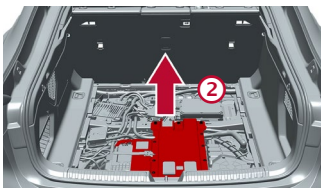

② Akkumulátorburkolatot leszerelni

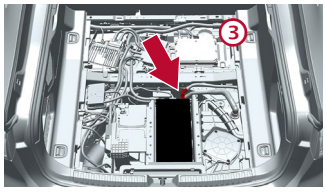

③ Akkumulátor negatív pólusát lekötni

4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

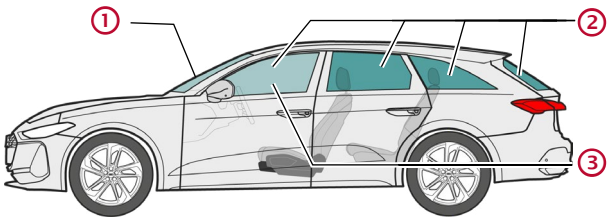

Üvegtípusok:
① ragasztott többrétegű biztonsági üveg
② egyrétegű biztonsági üveg
③ ragasztott többrétegű biztonsági üveg (opcionális)

A jármű érzékelős ajtófogantyúkkal van felszerelve. Az ajtók nyitásához bele kell nyúlni az ajtófogantyúkba!

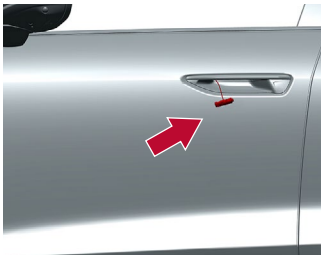

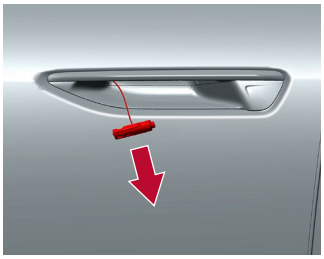

Légzsákkioldással járó baleseteknél a 4 ajtózár nyitása megtörténik és azokat már csak mechanikusan ki kell nyitni. Ehhez a kitolt huzal végén lévő csapot meghúzni!

5. Tárolt energia/folyadékok/gázok/szilárd anyagok



Benzin 61 l
Dízel 64 l

12 V

48 V
Lítium-ion (opcionális)

6. Tűz esetén

A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



7. Elmerülés esetén

A mentés után a vizet hagyni kell kifolyni és az akkumulátort(-okat) le kell kötni (lásd 3. fejezet).
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!

8. Elszállítás

A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



9. Fontos információk

További információk az Audi mentési utasításban: www.audi.com/rescue

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

Tűzveszélyes	Maró hatású	Az emberi egészségre veszélyes	Környezeti veszély	Benzin üzemanyag-tartály	Dízel üzemanyag-tartály	Használjon vizet a tűzoltáshoz	Okoskulcs eltávolítása
 Csomagtartó	Általános figyelmeztető jel						