

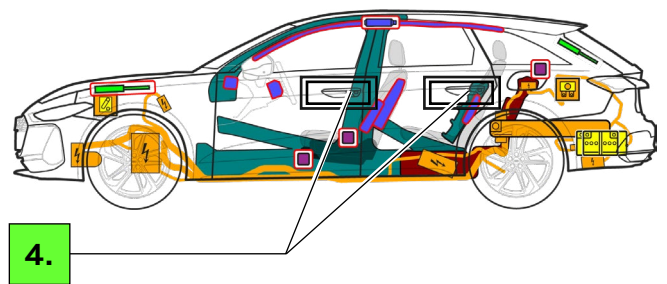


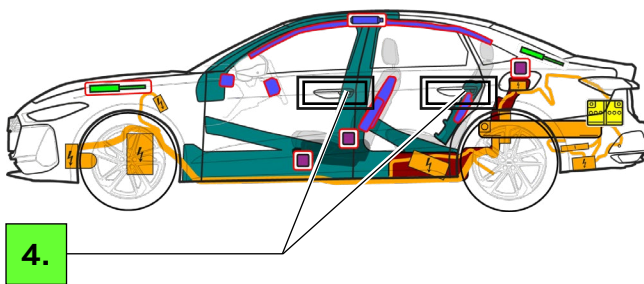

Audi RS5

Limousine / Avant

Από 2026 5-θυρο, 5-θέσιο

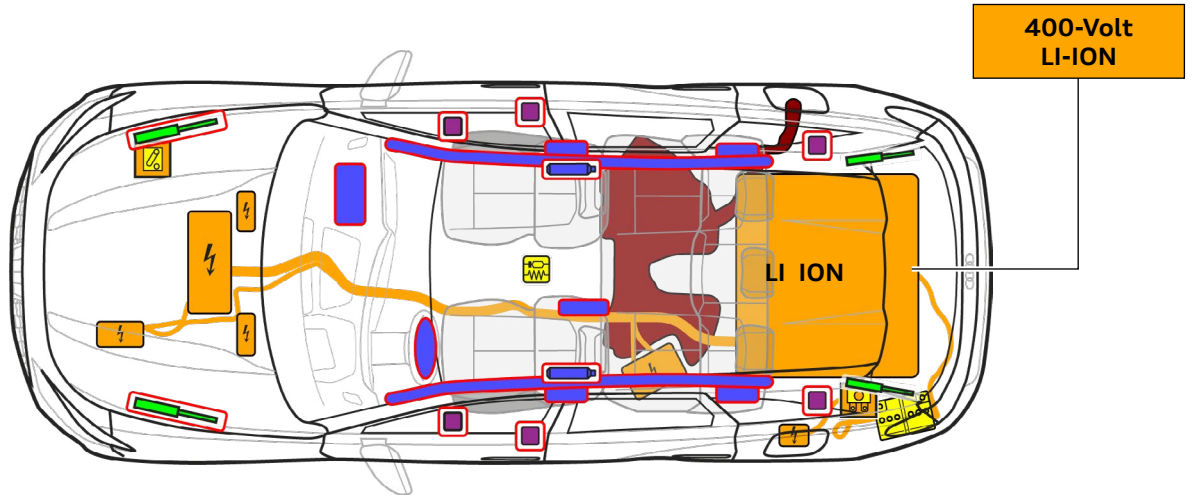

	Αερόσακος		Γεννήτρια αερίου		Προεντατήρας ζώνης		SRS Εγκέφαλος		Μπουκάλα αερίου/ συμπιεσμένο ελατήριο
	Υψηλής σκληρό- τητας περιοχές		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Μπαταρία υψηλής τάσης		Καλώδιο υψηλής τάσης		Αποσύνδεση υψηλής τάσης, σύστημα χαμη- λής τάσης
	Ασφαλειοθήκη, απενεργοποίηση συστήματος υψηλής τάσης σε χαμηλή τάση		Εξάρτημα υψηλής τάσης		Ιδιαίτερη προσοχή				



Audi RS5 Limousine / Avant

Από 2026 5-θυρο, 5-θέσιο

1. Ταυτοποίηση/αναγνώριση



Ο ηλεκτροκινητήρας είναι αθόρυβος. Η ένδειξη στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών (Powermeter) ενημερώνει για το εάν η ηλεκτροκίνηση είναι απενεργοποιημένη «OFF» ή είναι έτοιμη για λειτουργία «READY».



Σύνδεση φόρτισης



Ονομασία μοντέλου Κολόνα Β

Limousine



Ονομασία μοντέλου πίσω μέρος

Avant




2. Στερέωση/σταθεροποίηση/ανύψωση

Ακίνητοποίηση αυτοκινήτου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο στάθμευσης "P" και ενεργοποιήστε το φρένο ασφάλισης ακίνητοποίησης
- Ασφαλίστε το όχημα από κύλιση



Σημεία ανύψωσης

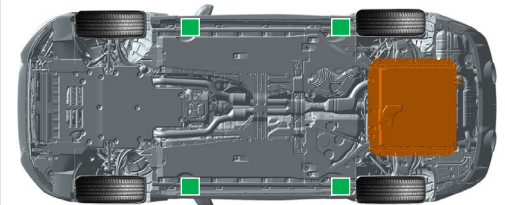

- κατάλληλα σημεία ανύψωσης
- Μπαταρία υψηλής τάσης

3. Αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων/διατάξεις ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη



- 1 Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (Powermeter «OFF»), πιέστε το πλήκτρο «Start-Stop» χωρίς να πατήσετε το ποδόφρενο.




Απομακρύνετε το κλειδί ασύρματου τηλεχειρισμού, την κάρτα κλειδιού και/ή την εφαρμογή Smartphone όσο το δυνατόν περισσότερο από 5 m από το όχημα.

Βασική μέθοδος: αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης

Σε περίπτωση ατυχήματος με ενεργοποίηση του αερόσακου το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται αυτόματα.

Εναλλακτικές μέθοδοι: μη αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης

Δυνατότητα 1: Στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου

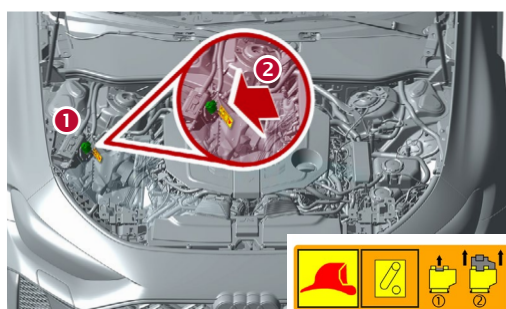

- 1 Εντοπίστε το σημείο αποσύνδεσης διάσωσης
- 2 Ενεργοποιήστε το σημείο διαχωρισμού διάσωσης



- 1 Τραβήξτε έξω την κόκκινη γλώσσα




- 2 Τραβήξτε έξω το μαύρο φιλ



Audi RS5 Limousine / Avant


Από 2026 5-θυρο, 5-θέσιο

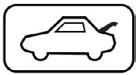


Δυνατότητα 2: Ασφάλεια στον χώρο αποσκευών



1 Αφαιρέστε το κάλυμμα (αριστερή πλευρά οχήματος)

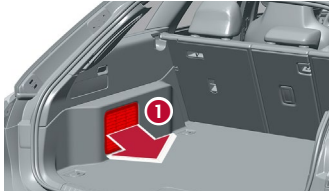

2 Εντοπίστε και αφαιρέστε την ασφάλεια




Σε αυτόματη ή μη αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης αποσυνδέεται η σύνδεση προς την μπαταρία υψηλής τάσης. Όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης εκτός της μπαταρίας υψηλής τάσης μετά από 20 δευτ. είναι χωρίς τάση.



Μην αγγίζετε, κόβετε ή ανοίγετε τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, τα καλώδια υψηλής τάσης και την μπαταρία υψηλής τάσης που έχουν υποστεί ζημιά! Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!

Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία δικτύου 12-Volt

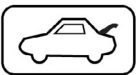

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα (αριστερή πλευρά οχήματος)



2 Αποσυνδέστε τη σύνδεση γείωσης της μπαταρίας από το αμάξωμα




Αποσύνδεση από τον σταθμό φόρτισης (απασφάλιση ανάγκης φικς φόρτισης)




1 Αφαιρέστε το κάλυμμα (αριστερή πλευρά οχήματος)



2 Τραβήξτε την κίτρινη θηλιά, αποσυνδέστε το φικς φόρτισης

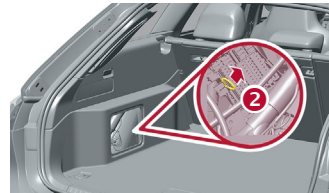



4. Πρόσβαση στους επιβαίνοντες

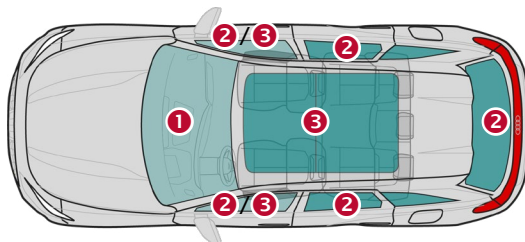

Τύποι γυαλιού:

- 1 Τριπλό κρύσταλλο ασφαλείας
- 2 Μονό κρύσταλλο ασφαλείας
- 3 Τριπλό κρύσταλλο ασφαλείας (προαιρετικά)

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες στις χειρολαβές πόρτας. Για το άνοιγμα των θυρών πιάστε την χειρολαβή πόρτας!

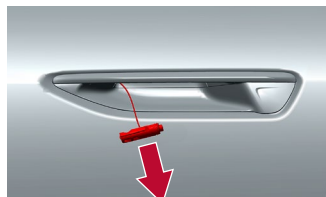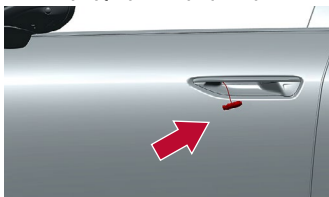

Σε ατυχήματα με ενεργοποίηση αερόσακου ξεκλειδώνουν οι 4 πόρτες και τότε μπορούν να ανοίξουν μόνο μηχανικά. Για τον σκοπό αυτό τραβήξτε από τον βγαλμένο πείρο στο άκρο ντίζας!



Audi RS5

Limousine / Avant

Από 2026 5-θυρο, 5-θέσιο

5. Αποθηκευμένη ενέργεια/υγρά/αέρια/στερεά υλικά

					μέγ. 50 l	
					12 V	
						400 V Ιόντων λιθίου

Σε περίπτωση μηχανικής παραμόρφωσης του συστήματος μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος θερμικής αντίδρασης στην μπαταρία υψηλής τάσης. Παρακολουθείτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης!

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς

	Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν σε περίπτωση ζημιών ή λανθασμένης χρήσης να πάρουν φωτιά πρόωρα ή και καθυστερημένα ή να πάρουν φωτιά εκ νέου μετά την πυρόσβεση! Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!				

7. Κάτω από νερό

Μετά την ανάσυρση του αυτοκινήτου από το νερό απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης και την τροφοδοσία δικτύου 12 Volt (βλέπε κεφάλαιο 3) και αφήστε να εκρυσταλλώσει το νερό. Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!

8. Ρυμούλκηση/μεταφορά/αποθήκευση

	Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αναφλεγούν μόνες τους ή να αναφλεγούν εκ νέου μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς!	
	Σε αυτοκίνητα με ατύχημα ή σε περίπτωση χαλασμένης ή μη φυσιολογικής μπαταρίας υψηλής τάσης: Απενεργοποίηση συστήματος υψηλής τάσης (βλέπε κεφάλαιο 3). Σταθμεύστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 5 m από τα κτήρια και άλλα αυτοκίνητα (επιφάνεια καραντίνας).	
	Μη ρυμουλκείτε ένα αυτοκίνητο με ατύχημα από τους κινητήριους άξονες.	

9. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Εγχειρίδιο διάσωσης Audi εδώ www.audi.com/rescue

10. Εξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

εύφλεκτο	καυστικό, ερεθιστικό για το δέρμα	επικίνδυνο για την υγεία	επικίνδυνο για το περιβάλλον	Δεξαμενή καυσίμου βενζίνης	Προειδοποίηση υψηλής τάσης	Προσοχή, κίνδυνος	Σβήσιμο με νερό
Επικίνδυνη τάση	Απομάκρυνση κλειδιού Smart	Χρήση κάμερας θερμικής εικόνας IR	Απασφάλιση καπό κινητήρα	Ξεκλείδωμα χώρου αποσκευών			