

Airbag	Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad	Módulo de control SRS	Amortiguador de gas / Muelle precargado
Zona de alta resistencia	Zona que necesita una atención particular	000 000	Batería de bajo voltaje	Depósito de com- bustible (gasolina o gasóleo)	



Avant, a partir de 2025, 5 puertas, 5 plazas Berlina, a partir de 2025, 4 puertas, 5 plazas

1. Identificación / reconocimiento

Denominación del modelo en el pilar B







Denominación del modelo en la parte trasera (puede no venir montada)

Avant



Berlina




2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilizar el vehículo

• Pulsar la tecla de aparcamiento "P". Inmovilizar el vehículo para evitar que salga rodando



Puntos de apoyo para la elevación



Puntos de apoyo adecuados

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desconectar el encendido



Pulsar la tecla "Start-Engine-Stop" situada en la consola central sin accionar el pedal del freno.



Alejar la llave del vehículo, la tarjeta llave y/o el smartphone con la aplicación a más de 5 m del vehículo.

Desembornar la batería de 12 voltios en el maletero (vehículos sin red de a bordo de 48 voltios)







 Levantar el piso del maletero.



2 Retirar la caja de herramientas.



3 Desembornar el polo negativo de la batería.

Información adicionalNúmero del documentoVersiónPáginards_au_592_021_es01 (02/2025)2 de 4




Avant, a partir de 2025, 5 puertas, 5 plazas Berlina, a partir de 2025, 4 puertas, 5 plazas

Desembornar la batería de 12 voltios en el maletero (vehículos con red de a bordo de 48 voltios)









Batería de

48 voltios Localizar las baterías.



3 Desembornar el polo negativo de la batería.

Desembornar la batería de 48 voltios en el maletero

En el caso de un accidente con disparo del airbag, se desactiva de forma automática la red de a bordo de 48 V al detectarse el disparo del airbag.

Batería de



En los demás casos, la red de a bordo de 48 voltios se desactiva pasados 10 segundos después de llevar a cabo las siguientes acciones:

Desconectar el encendido.

Desembornar la batería de 12 voltios.



Procedimiento para la desconexión completa de la batería de 48 voltios:



Retirar el apoyo del piso del maletero.




Desmontar la cubierta de la batería.



3 Desembornar el polo negativo de la batería.

4. Acceso a los ocupantes

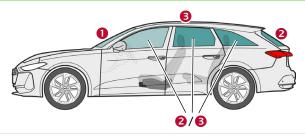


Tipos de cristales:

- Cristal de seguridad laminado
- Cristal de seguridad monocapa
- 3 Cristal de seguridad laminado (opcional)

El vehículo está equipado con manillas de las puertas con sensores. ¡Introducir la mano en la manilla para abrir las puertas!





En caso de accidentes con disparo de airbag se desbloquean las 4 puertas y ya solo se pueden abrir de forma mecánica. ¡Para ello, tirar del perno expulsado por el extremo del cable!

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos













Gasolina, 61 l Gasóleo, 64 l











12 V











Iones de litio (opcional)

Información adicional Número del documento Versión Página rds_au_592_021_es 01 (02/2025) 3 de 4



Avant, a partir de 2025, 5 puertas, 5 plazas Berlina, a partir de 2025, 4 puertas, 5 plazas

6. En caso de incendio













¡Las baterías de iones de litio dañadas o utilizadas inadecuadamente se pueden autoinflamar en poco tiempo o pasado algún tiempo o, incluso, volver a inflamarse después de extinguir el fuego!

¡Utilizar un equipo de protección adecuado!



7. En caso de inmersión

Después del rescate, dejar salir el agua y desembornar la(s) batería(s) (ver el capítulo 3). ¡Utilizar un equipo de protección adecuado!

8. Remolque / transporte / almacenamiento



¡Las baterías de iones de litio se pueden autoinflamar o inflamar nuevamente después de extinguir el incendio!



9. Información adicional importante

Encontrará más información en el Manual de rescate de Audi, en www.audi.com/rescue

10. Explicación de los pictogramas utilizados





Corrosivo



Peligro grave para la salud







Depósito de

gasóleo











Peligro para el medio ambiente

Depósito de gasolina

Usar agua para extinción del fuego

Desbloquear maletero

Atención, peligro

Alejar la llave inteligente

Información adicional