Audi A5 / S5

Avant / Limousine

fra 2024, 5-dørs, 5-seter

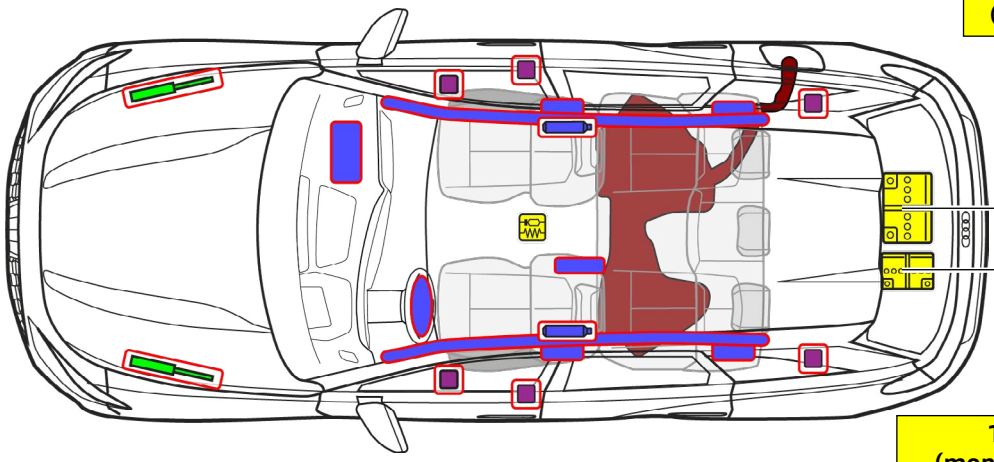

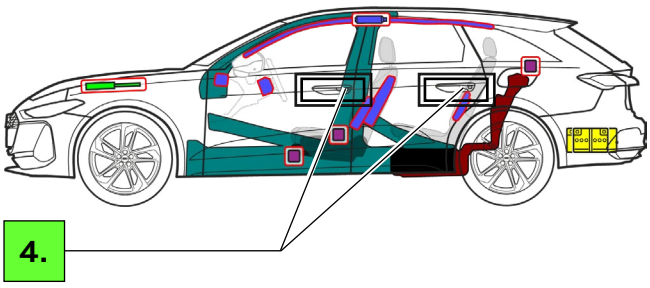

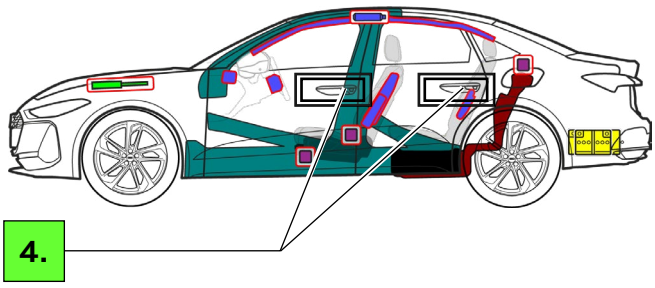

	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrammere		SRS-styreenhet		Gasstrykkfjær / forspent fjær
	Høyfaste områder		Område som krever særlig oppmerksomhet		Lavvoltbatteri		Drivstofftank, bensin eller diesel		

Audi A5 / S5
Avant / Limousine
fra 2024, 5-dørs, 5-seter

1. Identifisering/gjenkjenning

Modellbetegnelse på B-stolpen

Modellbetegnelse bak på bilen (kan velges bort)

Avant

Limousine

2. Fiksering/stabilisering/løfting

Sikre at bilen ikke kan bevege seg

① Trykk på parkeringstasten P.

Sikre bilen mot å rulle

Løftepunkter

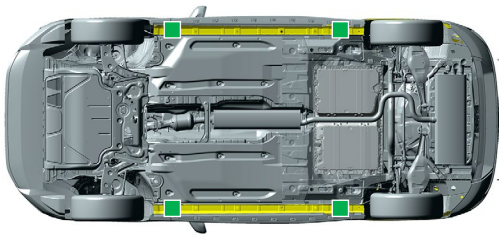

Egnede løftepunkter

3. Eliminere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

Primær fremgangsmåte: slå av tenningen

Trykk på tasten Start Engine Stop i midtkonsollen uten å trå inn bremsepedalen.

Fjernkontrollnøkkelen, nøkkelkortet og/eller smarttelefonappen skal helst være mer enn 5 meter unna bilen.

Koble fra det 12-voltsbatteriet i bagasjerommet (biler uten 48-volts ledningsnett)

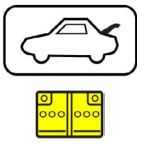

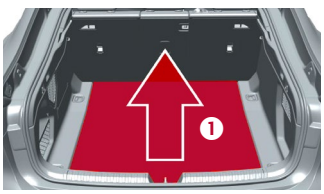

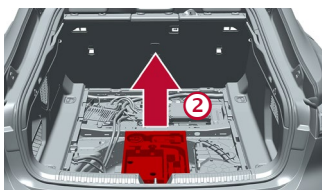

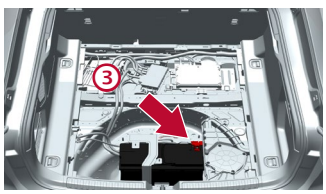

① Løft bagasjeromsgulvet ② Ta bort verktøyboksen ③ Koble fra batteriets minuspol

Koble fra det 12-voltsbatteriet i bagasjerommet (biler med 48-volts ledningsnett)

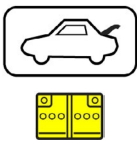

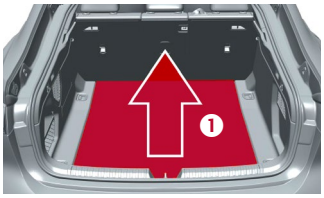

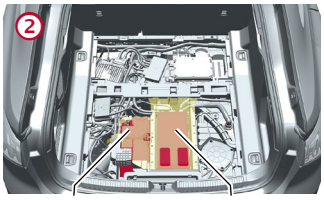

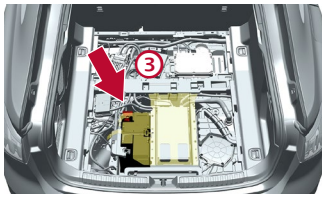

① Løft bagasjeromsgulvet

② Lokaliser batteriene

③ Koble fra batteriets minuspol

Koble fra 48-voltsbatteriet i bagasjerommet

Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, deaktiveres bilens 48-volts ledningsnett automatisk etter at utløsing av kollisjonsputen(e) er registrert.



I tillegg deaktiveres det 48-volts ledningsnettet etter ca. 10 sekunder når du går frem på følgende måte:
1) Tenning av
2) Koble fra 12-voltsbatteriet

I alle andre tilfeller kan bilens 48-volts ledningsnett deaktiveres på følgende måte:

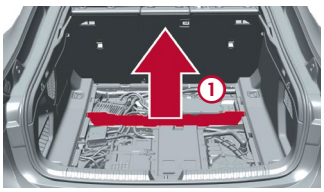

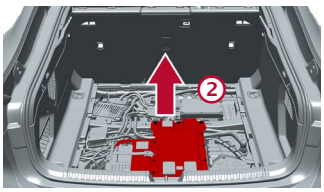

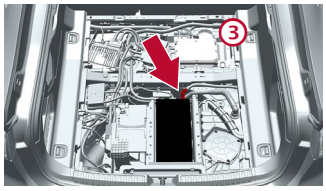

① Ta ut støtten for bagasjeromsgulvet

② Ta av batteridekslet

③ Koble fra batteriets minuspol

4. Tilgang til personene i bilen

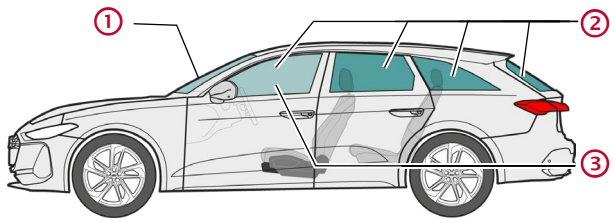

Glasstyper:
① Flerlags sikkerhetsglass
② Ettlags sikkerhetsglass
③ Flerlags sikkerhetsglass (ekstrautstyr)

Bilen har dørhåndtak med sensor. Ta tak i dørhåndtakene for å åpne dørene.

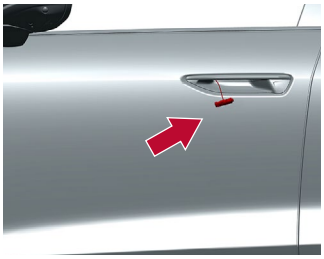

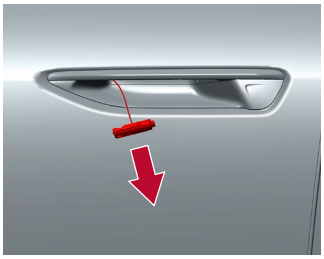

Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, låses de fire dørene opp og kan åpnes mekanisk. Trekk i bolten i enden av snoren.

5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer

Bensin 61 l
Diesel 64 l

12 V

48 V
Litium-ion (ekstrautstyr)

6. Ved brann

Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk egnet verneutstyr!



7. Under vann

La vannet renne ut og koble fra batteriet/batteriene etter berging (se kapittel 3).
Bruk egnet verneutstyr!

8. Tauing/transport/lagring

Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk egnet verneutstyr!



9. Viktig tilleggsinformasjon

Du finner mer informasjon i Audis håndbok for redningstjenesten på www.audi.com/rescue

10. Betydningen til piktogrammene

Brannfarlig	Etsende, irriterer huden	Kronisk helsefare	Miljø-fare	Drivstofftank, bensin	Drivstofftank, diesel	Slukk med vann	 Fjern smartnøkkel
 Lås opp bagasjerom	Advarsel, fare						