

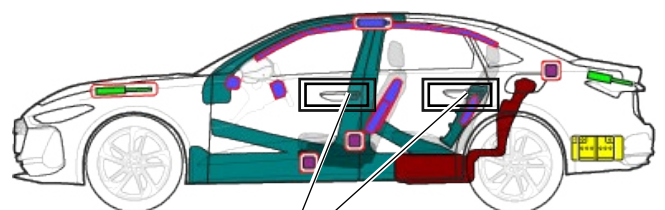


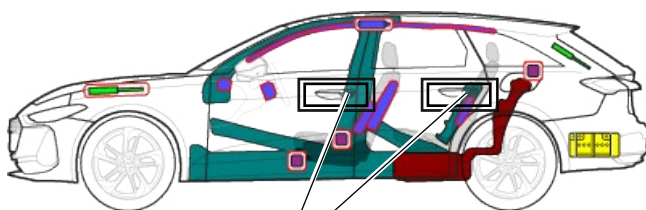

Audi A6

Avant, 2025-től, 5 ajtós, 5 üléses

Limousine 2025-től, 4 ajtós, 5 üléses

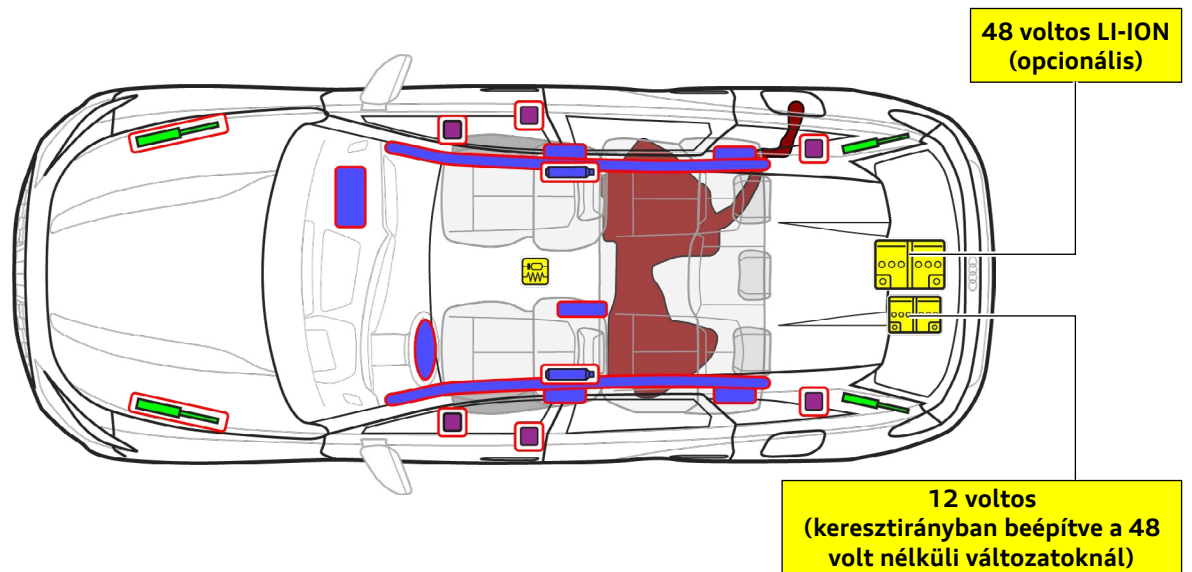

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv-előfeszítő		SRS vezérlőegység		Gázugró/előfeszített rugó
	Nagy ellenállású zóna		Kiemelt figyelmet igénylő zóna		Alacsony feszültségű akkumulátor		Benzin- vagy dízelmotor üzemanyag-tartály		



Audi A6

Avant, 2025-től, 5 ajtós, 5 üléses

Limousine 2025-től, 4 ajtós, 5 üléses

1. Azonosítás/felismerés

Modelljelölés a B-oszlopon



Modelljelölés a jármű hátulján (rendelhetően nincs felszerelve)

Avant



Limousine




2. Jármű rögzítése / emelés

Jármű rögzítése

- 1 A „P” parkoló gombot megnyomni
Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen



Emelési pontok

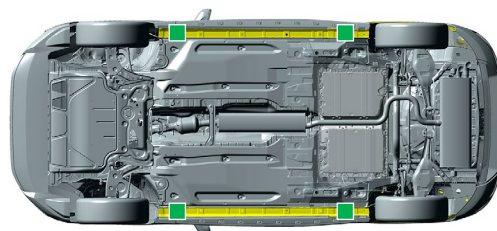

Megfelelő emelési pontok

3. Közvetlen veszélyek elhárítása/biztonsági intézkedések

Gyújtás kikapcsolása





Nyomja meg a „Start-Engine-Stop” gombot a középkonzolon a fékpedál működtetése nélkül




Ha lehetséges, távolítsa el a távirányítós kulcsot, kulcskártyát és/vagy okostelefon-alkalmazást 5 m-nél távolabbra a járműtől.


12 voltos akkumulátor lekötése a csomagterben (48 voltos elektromos hálózat nélküli járművek)

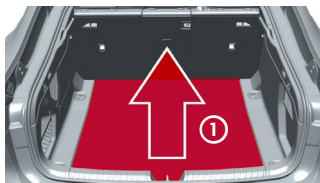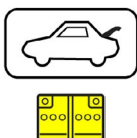

- 1 Emelje fel a csomagtér-padlólemez

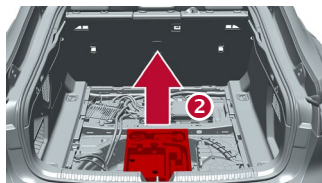

- 2 Szerszámosdobozt eltávolítani

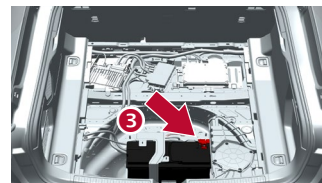

- 3 Akkumulátor negatív pólusát lekötöni





Audi A6


Avant, 2025-től, 5 ajtós, 5 üléses

Limousine 2025-től, 4 ajtós, 5 üléses

12 voltos akkumulátor lekötése a csomagtérben (48 voltos elektromos hálózattal rendelkező járművek)

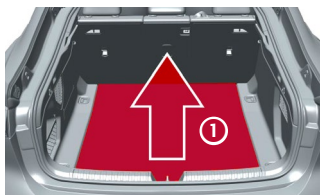


1 Emelje fel a csomagtér-padlólemez

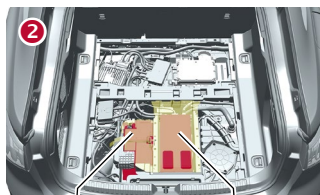

12 voltos akkumulátor 48 voltos akkumulátor


2 Határozza meg az akkumulátor helyét

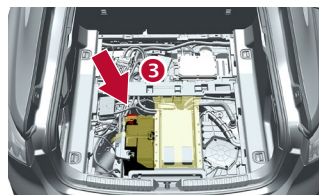

3 Akkumulátor negatív pólusát lekötni

48 voltos akkumulátor lekötése a csomagtérben

Légzsákkioldással járó balesetnél a légzsákkioldás felismerése után a 48 voltos elektromos hálózat aktív állapota azonnal automatikusan megszüntetésre kerül.




Minden egyéb esetben a 48 voltos elektromos hálózat aktív állapota a következő eljárásnál kb. 10 másodperc után meg van szüntetve.


1 Gyújtást kikapcsolni

2 A 12 voltos akkumulátor lekötése


Eljárás a 48 voltos akkumulátor teljes leválasztásához:

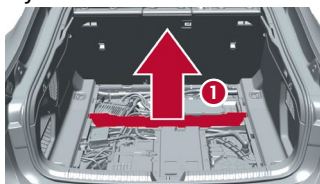

1 Csomagtérpadló kitámasztását eltávolítani

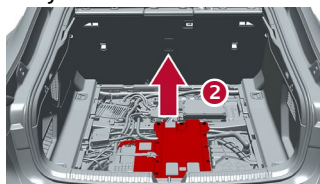


2 Akkumulátorburkolatot leszerelni

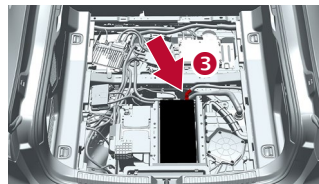

3 Akkumulátor negatív pólusát lekötni



4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

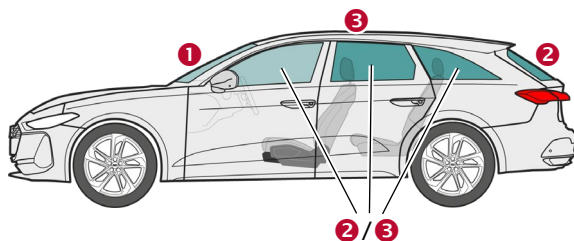

Üvegtípusok:

- 1 ragasztott többrétegű biztonsági üveg
- 2 egyrétegű biztonsági üveg
- 3 Laminált biztonsági üveg (opcionális)

A jármű érzékelős ajtófogantyúkkal van felszerelve. Az ajtók nyitásához bele kell nyúlni az ajtófogantyúba!

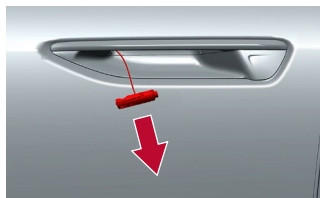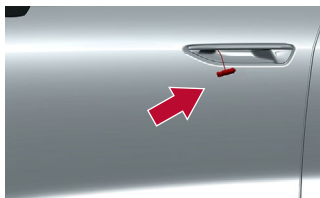

Légzsákkioldással járó baleseteknél a 4 ajtózár nyitása megtörténik és azokat már csak mechanikusan ki kell nyitni. Ehhez a kitolt huzal végén lévő csapot meghúzni!

5. Tárolt energia/folyadékok/gázok/szilárd anyagok



Benzin 61 l
Dízel 64 l



12 V



48 V
Lítium-ion (opcionális)



Audi A6

Avant, 2025-től, 5 ajtós, 5 üléses

Limousine 2025-től, 4 ajtós, 5 üléses

6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok sérülés, ill. szakszerűtlen használat esetén rövid időn belül vagy később is maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



7. Elmerülés esetén

A mentés után a vizet hagyni kell kifolyni és az akkumulátort(-okat) le kell kötni (lásd 3. fejezet).
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!

8. Elszállítás



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!



9. Fontos információk

További információk az Audi mentési utasításban: www.audi.com/rescue

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

Tűzvesélyes	Maró hatású	Az emberi egészségre veszélyes	Környezeti veszély	Benzin üzemanyag-tartály	Dízel üzemanyag-tartály	Használjon vizet a tűzoltáshoz	Okoskulcs eltávolítása
Csomagtartó	Általános figyelmeztető jel						