




Audi e-tron GT


Coupé, fr.o.m. 2020

4-dörrars, 5-sitsig

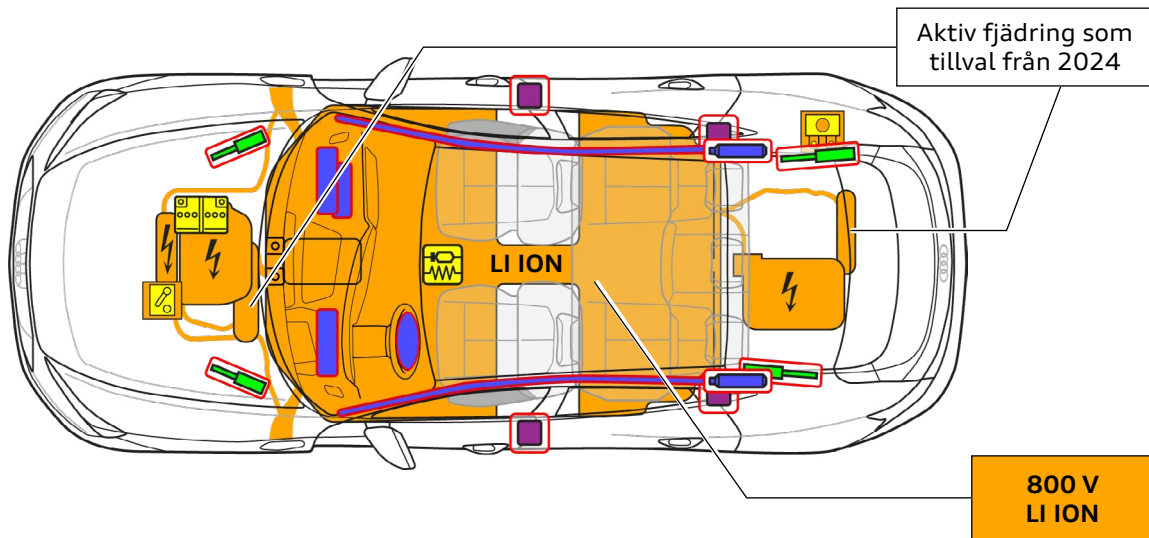

C

Karbonskak (tillval)

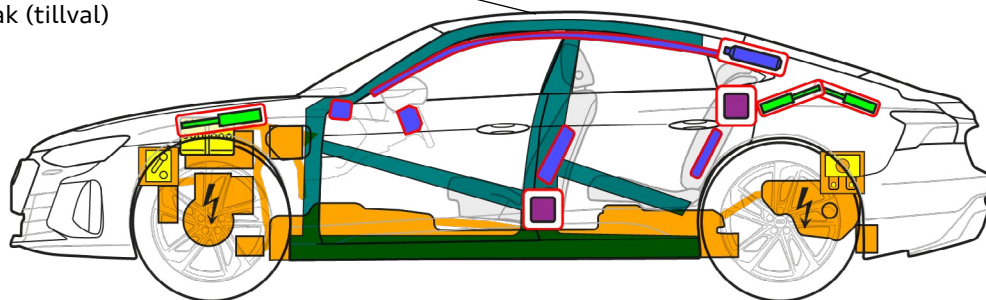

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Gaströcksdämpare/förspänd fjäder
	Karossförstärkning		Lågspänningsbatteri		Högspänningsbatteri		Högspänningskabel/-komponent		Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning
	Säkringsbox som inaktiverar högspänning		Högspänningskomponent		Kolbaserad struktur				



Audi e-tron GT

Coupé, fr.o.m. 2020

4-dörrars, 5-sitsig

1. Identifiering/igenkänning



Elmotorn är ljudlös. Indikeringen i kombiinstrumentet (Powermeter) meddelar om eldriften är avstängd "OFF" eller driftklar "READY".

Modellbeteckning
Audi e-tron GT
(från 2024)

Laddan-
slutning
(vänster
och höger)



e-tron GT
Modellbeteckning
(modellbeteckningar kan väljas bort)


2. Fastsättning/stabilisering/lyftning

Immobilisera fordon

- 1 Tryck på parkeringsknappen "P"



Lyftpunkter

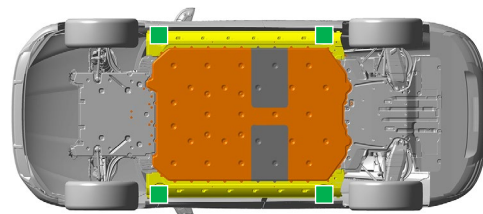

lämpliga lyftpunkter
högspänningsbatteri

3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen (Powermeter "OFF")



- 1 Tryck på "Start-Stop" utan att trampa ned fotbromsen.



Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt minst 5 m från fordonet.

Avaktivera högspänningssystemet

Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras högspänningssystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddarna har löst ut. Högspänningssystemet är spänningsfritt ca 20 sek. efter avaktiveringen.



I alla andra fall kan högspänningssystemet avaktiveras enligt följande:

Alternativ 1: i framvagnen



- 1 Tryck på knappen på dörrens framsida
- 2 Lås upp motorhuv
- 3 Ta av skyddet
- 4 Utlös delningspunkten



- 1 Dra ut den röda fliken




- 2 Dra ur den svarta kontakten



Audi e-tron GT

Coupé, fr.o.m. 2020

4-dörrars, 5-sitsig




Alternativ 2: säkring i bagageutrymmet



1 Ta bort sidoinklädnaden




2 Dra ut säkringen

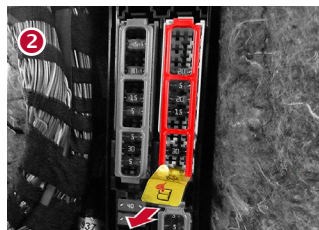

Berör, öppna eller skär inte i skadade högspänningskomponenter, högspänningsledningar eller högspänningsbatteri! Bär lämplig skyddsutrustning!

Frånkoppla 12 V-batteriet



1 Ta av skyddet



2 Frånkoppla minuspolen





Lossa från laddstationen (nödupplåsning laddkontakt)



1 Öppna dörren


2 Dra i knappen

3 Dra ur laddkontakten

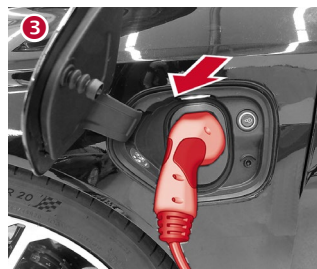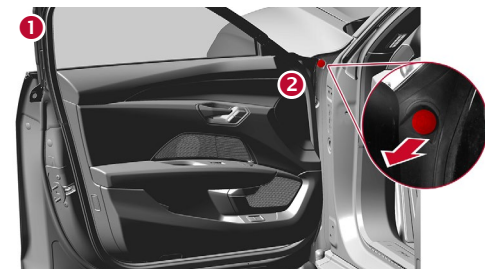

Höger ladduttag: analogt tillvägagångssätt som på fordonets vänstra sida

4. Åtkomst till passagerare

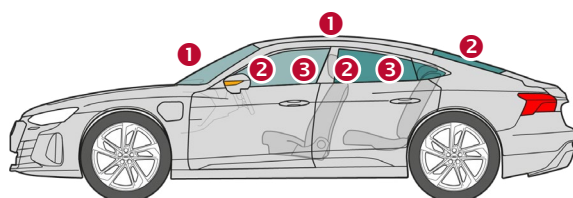

Typer av glas:

- 1 Laminerat säkerhetsglas
- 2 Enkelt säkerhetsglas
- 3 Laminerat säkerhetsglas (tillval)

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen



800 V
litium-jon



Vid en mekanisk deformation av batterisystemet föreligger risk för en termisk reaktion i högspänningsbatteriet. Övervaka högspänningsbatteriets temperatur!





Audi e-tron GT

Coupé, fr.o.m. 2020

4-dörrars, 5-sitsig




12 V litium-järnfosfatbatteri

6. Vid brand



Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!

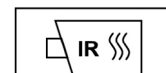


7. Under vatten

Avaktivera högspänningssystemet och 12 V-elsystemet efter att fordonet har bärgats ur vatt-
net (se kapitel 3) och låt vattnet rinna ur. Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bärgning/transport/förvaring



Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!
Bär lämplig skyddsutrustning!

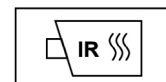

Vid krockade fordon eller vid skadat eller eventuellt skadat högspänningssystem: Avaktivera
högspänningssystemet (se kapitel 3). Parkera fordonet på säkert avstånd (minst 5 m) från
byggnader och andra fordon (karantänområde).



Bogsera inte ett olycksdrabbat fordon på drivax-
larna.

9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på www.audi.com/rescue

10. Förklaring av de piktogram som används

Brandfarlig	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Elektriskt fordon	Varning spänning	Allmän varningsskylt	Använd vatten för att släcka elden
Farlig spänning	Ta bort smart-nyckeln	Använd infraröd värmekamera	Motorhuv	Bagageutrymme			